

EX-word

電子辞書

DATAPLUS 6

取扱説明書

保証書付

XD-D7300

XD-D7600

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 本書の説明は、複数の電子辞書を対象にしています。本書に記載しているイラストは「XD-D7300」を使用しています。あらかじめご了承ください。

本機をご使用になる前に

使ってみよう

例題を使って練習しましょう

辞典をひく〈基本編〉

辞典を選んでことばを調べる

文字を入力する

キーボードやタッチペンを使う

辞典をひく〈応用編〉

より詳しくことばを調べる

学習帳を使う

単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

お役立ち機能を使う

音声機能や電卓などを使う

収録辞典を使う

収録されている辞典を使う

お役立ち情報を見る

困ったときや設定変更などを見る

用語から探す(さくいん)

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

電池について



電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

- 1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- 2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

使用場所について



本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。



また、医療用電子機器から離して使用（携帯・保管）してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケット）で使用する、磁力の影響を受けることがあります。

万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

警告

電池の液もれについて



本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる



警告

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、破損による火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



- ・濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない
- ・付属品以外の物を使用しない
- ・加熱したり、加工したりしない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- ・ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する
- ・プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを持って抜く(ケーブルを引っ張らない)
- ・ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- ・使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクタから抜く

別売のカードの取り扱いについて



本機に別売のデータカード(microSD版)や市販のmicroSDメモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意してください。

注意

表示画面について



- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。



- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

磁気カードに近づけない



クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

充電電池について



- 充電電池は、三洋電機株式会社製の単3形 eneloop[®] (エネルーブ) または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA (エボルタ) をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop[®]、充電式EVOLTA、および各充電電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

注意

ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネクターへの接続



ヘッドホン端子やコネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

ヘッドホンについて



ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

音量について



ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる



本機やmicroSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

使用上のご注意

その他の使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・ 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ・ ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - ・ 液晶パネル（メインパネル・サブパネル）に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 - ・ 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・ 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。


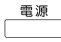

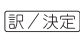
液晶パネル（メインパネル・サブパネル）について

本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書では「microSDメモリーカード」および「microSDHCメモリーカード」の名称を「microSDメモリーカード」と呼びます。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。

(例： → 、 → )

本機の画面に表示される字体や図について

- 本機の画面に表示される字体は J I S X 0213：2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
例「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図(サムネイル)は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

「XD-D7300で使用している中国語」について

- XD-D7300で使用している中国語は、「普通話」「簡体字」に対応しています。

登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- 「eneloop[®]」は、三洋電機株式会社の登録商標です。
- Windows、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

目次

安全上のご注意	表紙の裏
使用上のご注意	8
その他の使用上のご注意	8
あらかじめご承知いただきたいこと	9
本機の画面に表示される字体や図について	9
「XD-D7300で使用している中国語」について	10
登録商標・商標の表記について	10

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	15
電池について	15
USBケーブルを使ったパソコンとの接続について	16
製品シリアルナンバーについて	16
初めてお使いになるときは	17
電源を入れる・切る	21
画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について	22
各部の名前と働き	24
タッチペンを取り出す・しまう	25
タッチペン使用上のご注意	26

使ってみよう

使ってみよう	28
国語辞典で「めいきょうすい(明鏡止水)」を調べてみよう	30

辞典をひく〈基本編〉

使いたい辞典を選ぶ	32
メニューから辞典を選ぶ	32
辞典／モードキーで辞典を選ぶ	34
使いかたの説明を見る	35
ことばを調べる	36
パターン1 調べたいことばの最初の何文字が入力	37
パターン2 調べたいことばを入力後、 訳／決定 を押す	38
パターン3 見出しをたどる	39
パターン4 複数の条件を入力して絞り込む	40

パターン5 画面の項目をタッチする	42
画面の基本操作	43
画面の見かた	43
説明の続きを見る	45
前後の見出し語に切り替える	46
別の辞典に切り替える	46
文字の大きさを変える	47
ズームする	48
レイアウトを変える	49
タッチペンを使って画面を操作する	51
スクロールパッドを使って画面を操作する	55

文字を入力する

キーボードを使う	57
キーボードで文字を入力する	57
間違った文字を訂正する	65
タッチペンを使って文字を入力する	66
サブパネルに文字を入力する	67
メインパネルに文字を入力する	72
日本語ソフトキーボードで入力する	74

辞典をひく〈応用編〉

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)	75
ひらがなで検索する	75
アルファベットで検索する	76
ピンインで検索する(XD-D7300)	76
中国漢字で検索する(XD-D7300)	77
韓国語で検索する(XD-D7600)	77
図や画像から検索する	78
キーワードから検索する	79
地図から検索する	81
複数の辞典から調べる(複数辞書検索)	82
調べたいことばをかんで検索する	82
調べたいことばをアルファベットで検索する	83
調べたい例文や成句をアルファベットで検索する	83
漢字を手がかりにことばを検索する	84

日本語のキーワードから英語の例文を検索する	86
一度調べたことばを再度調べる	88
スペルが不確かな英単語を調べる	89
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる	90
成句や例文を調べる	91
同じ辞典で連続してことばを調べる	94
別の辞典にジャンプして調べる	96
ジャンプ先の辞典を選択して調べる	96
文字や単語をタッチして素早く調べる	98
ミニ辞書を使って調べる	99
画面に2つの辞典を並べて調べる	102
意味の画面からさらに深く調べる	104

学習帳を使う

学習帳とは？	107
手書きで文字や図を書く	108
マーカー単語帳を使う	111
ノートを使う	116
付箋を使う	121
暗記カードを使う	124

お役立ち機能を使う

音声を聞く	134
電卓を使う	142
カレンダー / 時計を使う	145
よく使う辞典をお気に入りに登録する	149
ライブラリーを活用する	150

収録辞典を使う

本章の説明の見かた	163
著作権に関するご注意	164
ガイド機能	165
収録辞典一覧	166


お役立ち情報を見る

困ったときは	224
こんなときには	224
こんな症状が起こったら	229
こんなメッセージが出たら	234
リセットするときは	237
電池を交換する	238
パソコンから電源を取るときは	241
設定の変更	242
設定変更をする	244
キー／アイコンの名前と働き	247
ローマ字／かな対応表	251
中国語音節表(中日辞典)	253
中国標準字形照合表(中日辞典)	257
部首索引早見表(中日辞典)	259
中国語拼音一カタカナ対照表(日中辞典)	261
日中字形対照表(日中辞典)	263
ハングル早見表	265
仕様	267
さくいん	270
保証・アフターサービスについて	278
アフターサービス窓口について	279
修理サービスメニューについて	280

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池 2本
- USBケーブル (パソコンやプロジェクターと接続するときに使用します → **16、161**ページ)
- 専用ヘッドホン
- タッチペン (本体裏面に収納されています → **25**ページ)

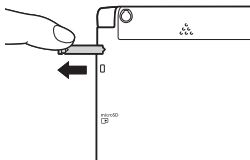

お買い上げになった商品 (特別梱包商品など) によっては、付属品が異なる場合があります。

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電電池 (eneloop® (エネループ) および充電式EVOLTA (エボルタ)) に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電電池および充電器は商品に付属しておりません。充電電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります。「仕様」(→ **267**ページ) に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類/使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。

本機をご使用になる前に

USBケーブルを使ったパソコンとの接続について

本機は単体でご使用できます。

付属のUSBケーブルを使ってパソコンから電源を取ることもできます(USB給電※→241ページ)。

※充電電池を充電する機能ではありません。


また、弊社電子辞書用の別売の追加コンテンツ・テキストファイル・音声データを本機に取り込むこともできます(パソコンと通信)。

- パソコンと通信する場合は、パソコンに専用ソフト(USBドライバーを含む)をインストールする必要があります。専用ソフトをインストールしないでパソコンと通信すると、誤動作の原因になります。
- パソコンとの通信や専用ソフトについて、詳しくは「ライブラリーを活用する」(→150ページ)をご覧ください。

製品シリアルナンバーについて

本機の電池ボックス内に記載されている製品シリアルナンバー(数字とアルファベットの組み合わせ15桁)は、オンラインサービス登録の際に必要となります。電池を入れる前に以下に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- オンラインサービスにつきましては、以下のホームページをご覧ください(別途メールアドレスが必要です)。
<http://casio.jp/exword/register/>
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
「0」(ゼロ)と「O」(オー)・「Q」(キュー)、
「1」(イチ)と「I」(アイ)、
「8」(ハチ)と「B」(ビー)

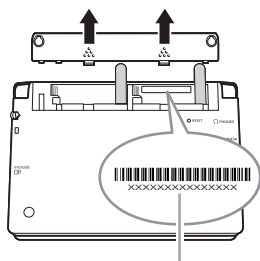

シリアルナンバー

シリアルナンバー控え


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。

本機をご使用になる前に


1 電池ブタを取り外す

2カ所の  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

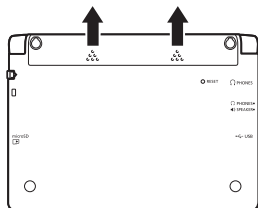


2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

① 電池の(－)極側をバネに押し付けながら

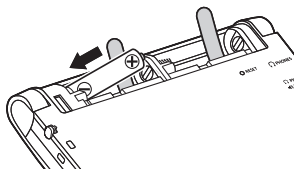


② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側をケースに押し込みます。

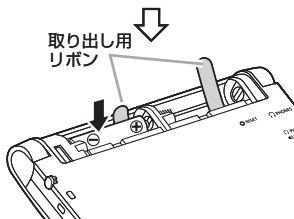

正しくセットされた状態


- バネがはみ出していない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(＋－)が間違っていない

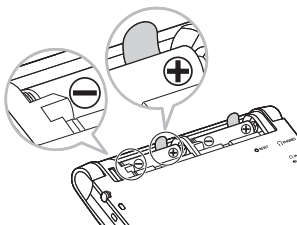


③ 本体に電池ブタを取り付けます。

3 本体裏面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

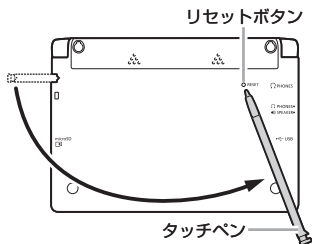


4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

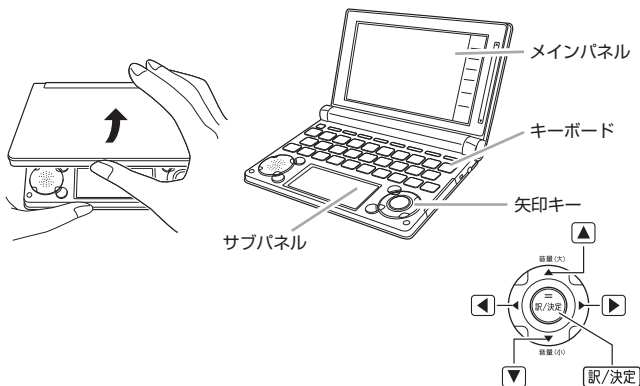

「電池設定」画面が表示されます。


- 「表示(メインまたはサブ) 保護フィルムが…」のメッセージが表示された場合は、メインパネルまたはサブパネルに貼り付けてある保護フィルム(別売)を取り除くと「電池設定」画面が表示されます。

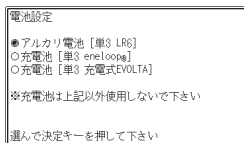

5 「●アルカリ電池 [単3 LR6]」 になっていることを確認する

付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop® (エネルーブ) を入れた場合は「●充電電池 [単3 eneloop®]」に、充電式EVOLTA (エボルタ) を入れた場合は「●充電電池 [単3 充電式EVOLTA]」に、▲または▼を押して変更してください。

市販のアルカリ乾電池EVOLTA (エボルタ) を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6]」にしてください。

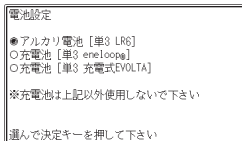

6 「戻/決定」を押す

時刻設定の画面が表示されます。



7 日付・時刻を設定する

▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、メインパネルに表示されているキーをタッチして設定します。



例) 2012年9月20日 16:30に設定する

- ① 「年」の下2桁が選ばれているときに【1】【2】とタッチして、「2012」(年)と入力します。
 - ・設定範囲は、2001年～2099年です。
- ② ▶を押して月の数字を選びます。
 - ・または「月」の左にある数字をタッチします。



- ③ **【9】**をタッチして、「9」(月)と入力します。
- ④ ②・③と同じように操作して、「20」(日)・「16」(時)・「30」(分)の順に入力します。
- ・**【12/24】**をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
 - ・12時間制の時刻を設定するときは、**【AM】**(午前)または**【PM】**(午後)をタッチしてから時刻を入力してください。
 - ・時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00～23:59」、12時間制のとき「AM 12:00～PM 11:59」です。

8 記／決定 を押す

- ・または時刻設定の画面で**【保存】**をタッチします。
- ・メニュー画面が表示されます。
- ・時刻設定の画面で**【中止】**または**【戻る/リスト】**をタッチすると、設定を変更せずにメニュー画面になります。この場合は、「カレンダー/時計」画面から設定し直してください(→ **147**ページ)。
- ・タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(→ **25**ページ)。




- ・液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます(→ **242**ページ)。
- ・辞典をひく操作の前に、必ず**57**ページをお読みの上、かな文字の入れかたをご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

本機の開けかた


中央部分に指をかけて、開けます。

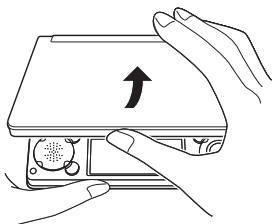


本機をご使用になる前に

電源を入れる

本機を開けると、自動的に電源が入ります。

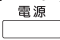- 前回電源を切ったとき(または自動的に切れたとき)と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ → 242ページ)。
- 電源が切れているときに  を押すと電源が入ります。

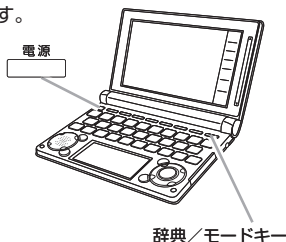


電源を入れるとともに、希望の辞典を表示させるには

電源が切れているときに、辞典／モードキー(→ 32ページ)の中から希望の辞典のキーを押します。

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

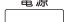- 電源が入っているときに  を押すと電源が切れます。

電池寿命について

ご使用の電池により、電池寿命は異なります。また、音声機能を頻繁に使ったり、画面の明るさ設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

電池	使用条件	画面明るさ	電池寿命※2
アルカリ乾電池	1 時間中 入力・検索 4 分間／スピーカーで 1 分音声出力／英和辞典の訳画面 5 5 分間表示 を繰り返し続けたとき	※ 1	約 70 時間
		明るさ 3	約 15 時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返し続けたとき	明るさ 5	約 5.5 時間
eneloop®	1 時間中 入力・検索 4 分間／スピーカーで 1 分音声出力／英和辞典の訳画面 5 5 分間表示 を繰り返し続けたとき	※ 1	約 60 時間
充電式 EVOLTA			

本機をご使用になる前に

※ 1 画面の明るさ 3 で、表示状態になった 30 秒後に暗くなる場合。

※ 2 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池 (eneloop®または充電式 EVOLTA) を、25℃ の場所で使用した場合。
電池寿命は、おおよその目安です。

タッチペンを取り出す・しまう


本機では、タッチペンを使ってメインパネルやサブパネルに文字を書いたり、パネルにタッチして操作を進めたりすることができます。

- タッチペンを使って画面を操作する → 51ページ
- タッチペンを使って文字を入力する → 66ページ

タッチペンを取り出す

タッチペンは本体裏面に収納されています。




タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。



タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。


突起を上にして(見えるように)、しっかりと奥まで入れてください。

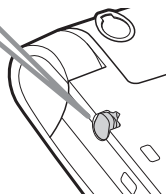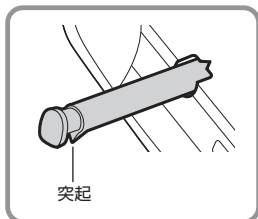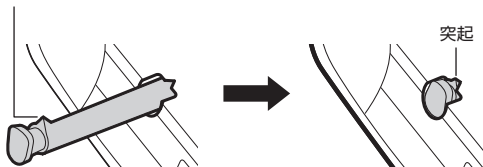

- タッチペンをなくさないように注意してください。


タッチペン使用上のご注意

- メインパネルやサブパネルにタッチするときは、力を入れる必要はありません。
- パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- メインパネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。

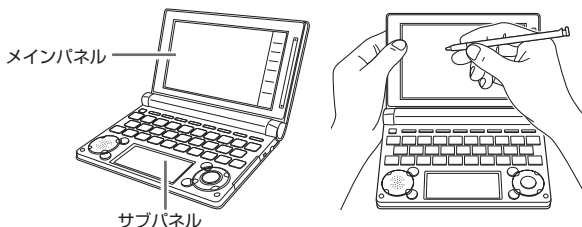


- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない(反応しない)ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているときは、メインパネル調整またはサブパネル調整を行ってください(→ 246ページ)。

例) 反応しない

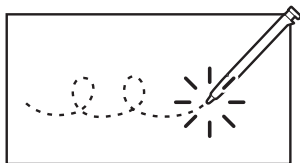

手書き文字がずれる

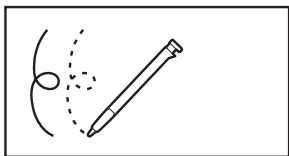

- サブパネルに表示されるアイコンは、使用できない状態のときは表示が薄くなります。



パネル保護フィルム使用時のご注意

別売のパネル保護フィルムを本機にお使いの場合、貼り付けている状態によっては、以下の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない(ロックする/フリーズする)
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる


対処の方法

保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。


保護フィルム貼り付け時のご注意

■ 保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか

メインパネル

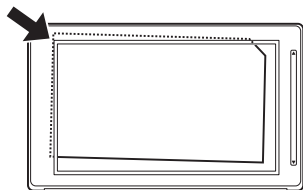


サブパネル

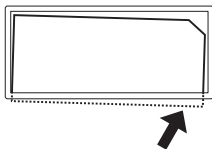

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。


■ 保護フィルムとパネルの間に“異物”が入り込んでいないか

メインパネル

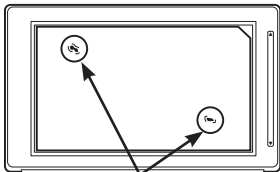

異物

サブパネル

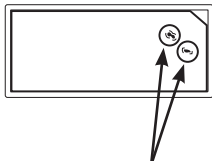

異物

- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

使ってみよう


初めて
お使いになるときは

最初に、「初めてお使いになるときは」の準備を済ませておきます。
→ 17 ~ 20ページ


「メイキョウシスイ
(明鏡止水)」って、
どういう意味だっけ？

新聞やテレビを見ているとき、ふと耳にしたことばが気になることはありませんか？
エクスワードならば、その場で解決！

本機を開ける

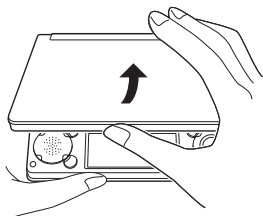


開けると、自動的に電源が入ります。

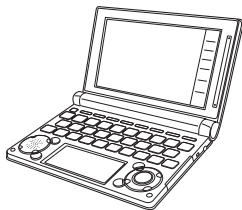


辞典を選ぶ


カテゴリー

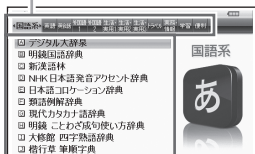



辞典名

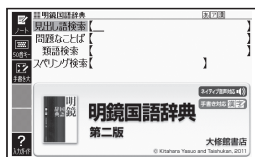

辞典はカテゴリー（分類）ごとに分かれています。
メニュー画面から、好きな辞典を選びます。

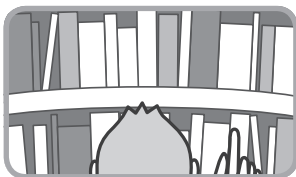

ことばを調べる

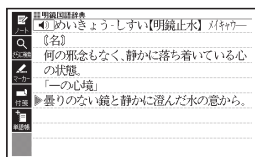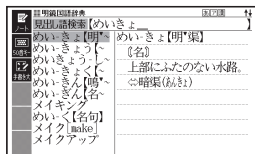


調べたいことばを入力、または、見出しをたどって調べます。



使
つ
て
み
よ
う

国語辞典で「めいきょうすい(明鏡止水)」を調べてみよう


使用キー

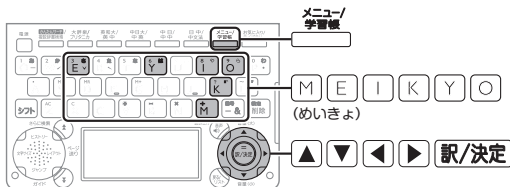

1

メニュー/学習帳 を押す

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度 **メニュー/学習帳** を押します。

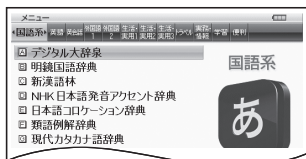


「国語系」が選ばれていない場合は、**国語系** を押して選びます。



2

下/上 を押す

「明鏡国語辞典」を選びます。

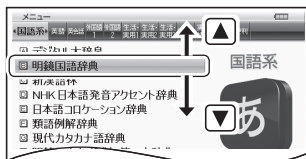

3

訳/決定 を押す


「明鏡国語辞典」の最初の画面が表示されます。



4

[M][E] と押す

「め」と表示されます。

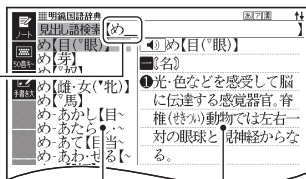


「め」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

使
つ
て
よ
う


5

[I][K][Y][O] と押す

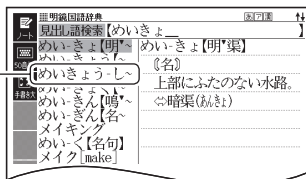「めいきょう-しすい
【明鏡止水】」が表示
されます。


6

[▽][▲] を押す

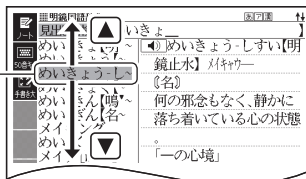「めいきょう-しすい
【明鏡止水】」を選び
ます。

7


[訳/決定] を押す

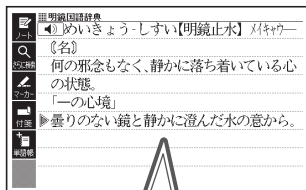これで「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示
されました。

使いたい辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニューから選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法、タッチペンを使って選ぶ方法があります。

- メニューからは、本機に収録されている辞典や便利な機能(学習帳を除く)を選ぶことができます。
- 辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ → **34ページ**
- タッチペンを使って辞典を選ぶ → **53ページ**
- 使う辞典に迷ったら(複数の辞典から調べる(かんたんサーチ))
→ **75ページ**

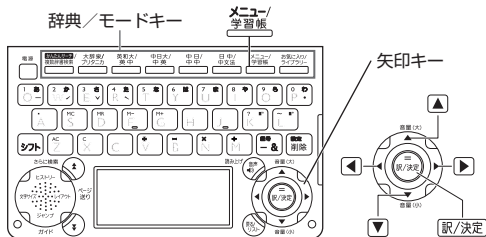


メニューから辞典を選ぶ

1 本機を開ける

- 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 メニュー/学習帳を押す


- メニュー画面が表示されます。

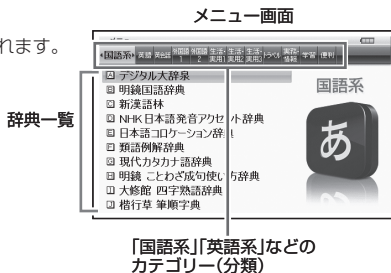

「国語系」「英語系」などの
カテゴリ(分類)

3 ◀▶でカテゴリーを選び、▲▼で辞典を選ぶ

「英語系」の辞典を探す

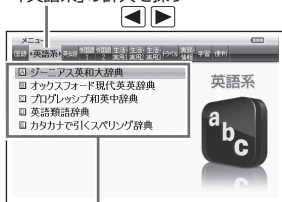

「英語系」の辞典一覧



「プログレッシブ和英中辞典」を選ぶ

辞典をひく
(基本編)

4 〔訳／決定〕を押す


- ・ 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- ・ 辞典名に アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。▲▼◀▶で目的の辞典を選び、〔訳／決定〕を押してください。
- ・ **メニュー／学習帳**を押して、別の辞典を探すことができます。
- ・ 辞典一覧で、辞典名の頭にあるアルファベットのキーを押して辞典を選ぶ(最初の画面を表示させる)こともできます。

メニューの文字サイズを変える

メニュー画面で、**文字サイズ**を押すごとに、文字サイズが切り替わります。



文字サイズ

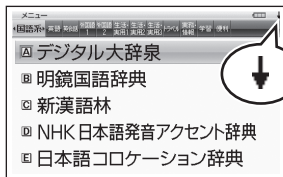



- ・ 辞典の一覧に続きがあるときは、拡大画面右上に↓マークが表示されます。▲▼を押すと、画面単位で上または下に送ることができます。

辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。1つのキーには、2つの辞典が登録されています。

- キーを一度押すと1つ目の辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つ目の辞典の最初の画面になります。

例 大辞泉/
ブリタニカを押す

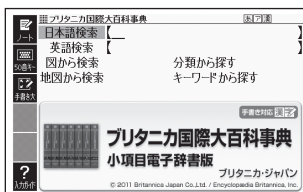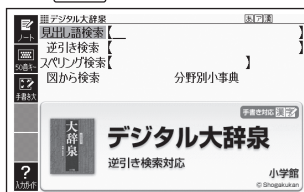

- 一度押すと「デジタル大辞泉」の最初の画面、もう一度押すと「ブリタニカ国際大百科事典」の最初の画面になります。
- シフトを押し、離してから大辞泉/
ブリタニカを押すと、2つ目の辞典（ここでは「ブリタニカ国際大百科事典」）の最初の画面が直接表示されます。

■「お気に入り」「ライブラリー」とは

辞典／モードキーには、お気に入り/
ライブラリーキーもあります。

これらには、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。お客様のお好みに、お気に入りの辞典を登録したりパソコンのテキストを登録したりします。

- 「お気に入り」に好きな辞典を登録 → 149ページ
- 「ライブラリー」にパソコンから電子の本やテキストファイル、音声データを転送して登録 → 150ページ
- 「ライブラリー」でmicroSDメモリーカードの写真を表示・登録 → 158ページ

使いかたの説明を見る


辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット(ソフトアイコン)【入力ガイド】をタッチすると、画面下部にガイダンス(操作補助説明)が表示されます。

【入力ガイド】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

入力できる文字の種類
(→ 66ページ)

クイックパレット
(ソフトアイコン)
(→ 51ページ)

ガイダンス

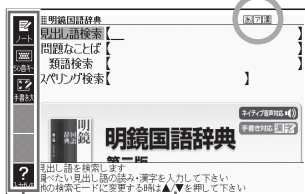

辞典をひく
〈基本編〉


ことばを調べる

辞典を選択したら、辞典の「最初の画面」が表示されます。
調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典の中へと入っていきます(検索します)。

国語辞典の場合



百科事典の場合

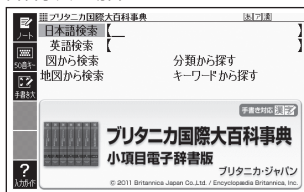

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は5つのパターンのどれかにあてはまります。

- パターン1：調べたいことばの最初の何文字が入力 → 37ページ
- パターン2：調べたいことばを入力後、**【訳/決定】**を押す → 38ページ
- パターン3：見出しをたどる → 39ページ
- パターン4：複数の条件を入力して絞り込む → 40ページ
- パターン5：画面の項目をタッチする → 42ページ

- 辞典ごとにどの検索パターンにあてはまるのか、またこれらの検索パターンにあてはまらない場合の検索のしかたは、「収録辞典を使う」(→ 163ページ～)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。

パターン1 調べたいことばの最初の何文字か入力

調べたいことばの最初の何文字か入力するだけで検索結果の画面に切り替わります(すぐ出るサーチ)。

- ・「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする → 242ページ

例「炙り出す」(あぶりだす)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)

- ・「明鏡国語辞典」は、メニューの「国語系」の中にあります。


1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ



辞典をひく
〈基本編〉


2 「あ」と入力する

- ・「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- ・キーボードを使った文字入力
→ 57ページ
- ・タッチペンを使った文字入力
→ 66ページ

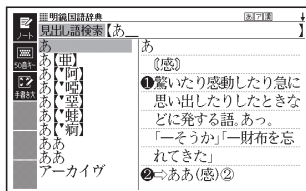


3 「ぶり」と入力する

「あぶり」と入力したところで、一覧に「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」が現れます。

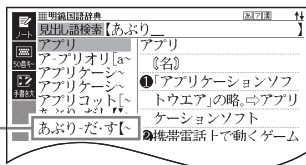

4 ▲▼で「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」を選び、[訳/決定]を押す


- ・意味が表示されます。

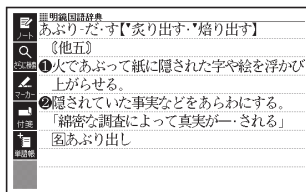


パターン2 調べたいことばを入力後、**訳／決定**を押す


調べたいことばを全部入力してから**訳／決定**を押して、検索する方法です。

例 「happy」という語を使った例文を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)

- ・「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の「 英会話ひとこと辞典」の中にあります。

1 で「 例文検索(英単語から探す)」を選ぶ

- ・または、 を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

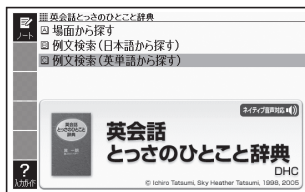

2 **訳／決定**を押す

- ・アルファベット入力の状態になります。




3 「happy」と入力する

- ・キーボードを使った文字入力 → 57ページ
- ・タッチペンを使った文字入力 → 66ページ

4 **訳／決定**を押す


- ・あてはまる例文の一覧が表示されます。



「↓」があるときは、いま表示されている例文の先(下)にさらに続きがあります。

5 で調べたい例文を選び、**訳／決定**を押す

- ・例文が表示されます。

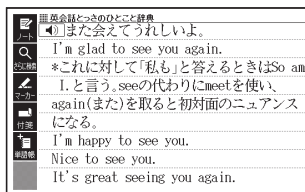

パターン3 見出しをたどる

辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追っていただくだけで目的の情報にたどりつくことができます。


例 英語の会話表現を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)

- 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の「英会話ひとこと辞典」の中にあります。


辞典をひく
〈基本編〉

1 ▲▼で「[A] 場面から探す」を選び、[訳/決定]を押す

- または、[A]を押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

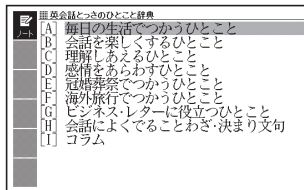

2 ▲▼で「[A] 毎日の生活でつかうひとこと」を選び、[訳/決定]を押す

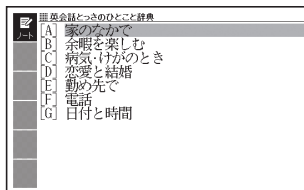


3 引き続き、▲▼で見出しを選び、[訳/決定]を押す

- ここでは、「[A]家のなかで」→「[A]起きてから出かけるまで」を選んでいきます。

4 調べたいことばが表示されたら、▲▼でそのことばを選び、[訳/決定]を押す

- 会話表現が表示されます。

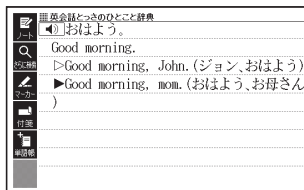

パターン4 複数の条件を入力して絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例「志」について調べる(新漢語林)

- ・「新漢語林」は、メニューの「国語系」の中にあります。
- ・「志」という漢字の部首は「心(こころ)」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。


1 「**[C]** 単漢字を読み/画数から探す」を選び、**[訳/決定]**を押す

- ・または、**[C]**を押します(見出しの頭にアルファベットがあるとときは、そのキーを押して先に進むことができます)。



2 **[上][下][左][右]**で「部首読み」の欄に移動し、「こころ」と入力した後、**[訳/決定]**を押す

- ・あてはまる部首の一覧が表示されます。

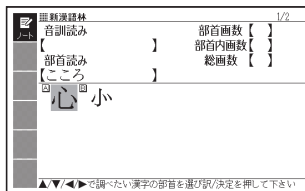

3 **[上][下][左][右]**で「心」を選び、**[訳/決定]**を押す




4 ▲▼◀▶で「総画数」の欄に移動し、「7」と入力する

- 数字は、キーボードの一番上の列にあります。



5 〔訳／決定〕を押す


- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

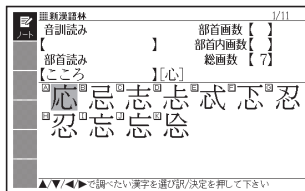

辞典をひく
〈基本編〉

6 ▲▼◀▶で「忘」を選び、〔訳／決定〕を押す

- 説明が表示されます。

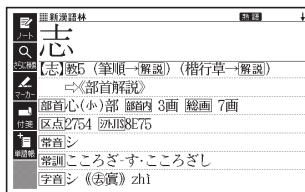

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。
- 「忘」の部首画数、部首内画数(部首以外の画数 → 173ページ)がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」、「部首内画数」の欄に入力して調べることもできます。
- 「部首読み」、「部首画数」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。▲▼◀▶で部首を選び、〔訳／決定〕を押してください。

パターン5 画面の項目をタッチする


メインパネルに表示されている項目をタッチペンでタッチして検索する方法です。

例「白川郷」について調べる(ブリタニカ国際大百科事典)

- 「ブリタニカ国際大百科事典」は、メニューの「生活・実用1」の中にあります。


1 タッチペンで「地図から検索」を2回タッチする

- または、▲▼で「地図から検索」を選び、**訳／決定**を押します。

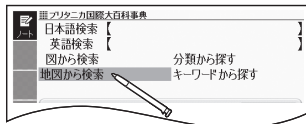


2 「おもな世界遺産」を2回タッチする

- または、▲▼◀▶で「おもな世界遺産」を選び、**訳／決定**を押します。

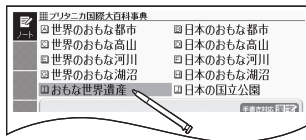


3 【日本】をタッチする

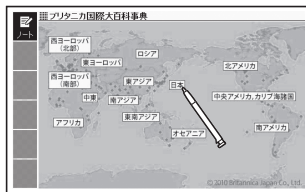

4 【白川郷】をタッチする

- サブパネルに説明が表示されます(辞典や検索方法によっては表示されない場合もあります)。
- 続いて**訳／決定**を押すと、メインパネルにその項目の説明が表示されます。

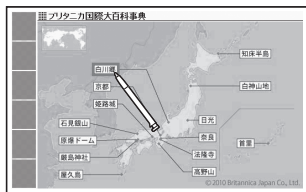

白川郷[シラカワ]
 ↳岐阜県北西部、庄川上流の地域。中高山市と白川村にまたがる。大家族制度の名残りである茅ぶきの大きな

画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。


画面の見かた

リスト(一覧)とプレビュー

調べたいことばの文字を入力すると、入力中の文字に該当する候補のリストが表示されます(すぐ出るサーチ)。また、選ばれている候補のことばの意味、解説の一部が画面右側または下側に表示されます(プレビュー)。

- リスト画面のレイアウトを変える

→ 49ページ

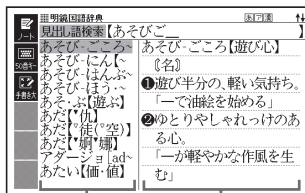

リスト

プレビュー

辞典をひく
〈基本編〉


リスト件数と画面の続き表示

リスト件数表示は、候補が1000件以下のときに、候補の総数とその中での順番を示します。

↑ ↓ 記号は、画面の上下に続きがあることを示します。

- 説明の続きを見る

→ 45ページ

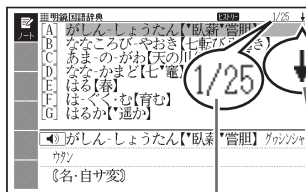


リスト件数表示

↑ ↓ 記号

意味や解説の画面で表示される記号

クイックパレット
(ソフトアイコン)
(→ 51ページ)

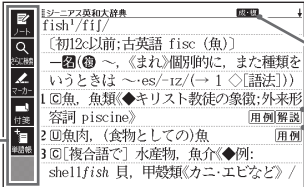

成句または複合語記号

解説記号

用例記号


『ジニアス英和大辞典』
fish¹/fiʃ/
〔初12c以前;古英語 fisc (魚)〕
- ⑧(⑨) ~, 《まれ》個別的に, また種類を
いうときは ~es/-ɪz/(→ 1 ◇[語法])
1 ⑩魚, 魚類◇キリスト教徒の象徴;外来形
容詞 piscine 用例解説
2 ⑪魚肉, 《食物としての》魚 用例
3 ⑫[複合語で] 水産物, 魚介◇例:
shellfish 貝, 甲殻類《カニ・エビなど》/

記 号	意 味
	そのことばの解説 (図など) が収録されていることを示します。→ 104ページ
	「新漢語林」で、調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 104ページ
 	調べている単語を使った成語や成句、複合語が収録されていることを示します。→ 104ページ 成 句 は機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ 104ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 137ページ
	この表示が出た場合、ネイティブによる発音で音声を聞くことができます。→ 137ページ
	この表示が出た場合、合成音声による発音を聞くことができます。→ 140ページ
	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 138ページ
	どの言語の発音のルールに従って発音されるかを示します。→ 140ページ
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 94ページ
	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 95、96ページ
	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 88ページ
	画面をズームすると表示されます。→ 48ページ
	ガイド機能を使うと表示されます。→ 165ページ
	絞り込み／語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。→ 93ページ

説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→が表示されます。

キーを使って表示内容を上下左右に動かす(スクロールする)ことができます。

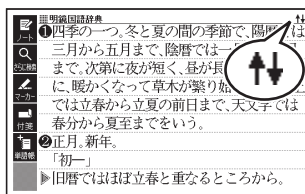

キー	働き
▲▼	1行ずつ上または下へと送る(行送り) 押し続けると、早く送ることができます。
⬆️⬇️⬆️	画面単位で上または下へと送る(ページ送り)
◀️▶️	左または右へ送る

辞典をひく
〈基本編〉


- タッチペンを使ってスクロールする場合 → 54ページ
- スクロールパッドを使ってスクロールする場合 → 55ページ
- クイックパレット(ハードアイコン)で操作する場合 → 52ページ

サブパネルに解説が表示されているとき

▲▼を押す、またはサブパネル内の【▲】【▼】をタッチすると、サブパネル内の解説が1行ずつ上下に送られます。

- サブパネルに表示している解説は、特に説明がない限り、文字の大きさやレイアウトを変えることなどスクロール以外の操作はできません。また、**解説**などの記号も、特に説明がない限り、タッチしても動作しません。
- **訳/決定**を押すと、メインパネルに解説が表示されます。

「ブリタニカ国際大百科事典」で「白川郷」を検索した画面(→ 42ページ)

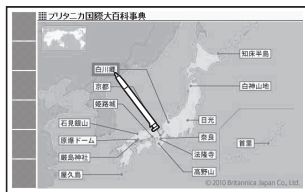



白川郷[シラカワ]
 ↳岐阜県北西部、庄川上流の地域。高山市と白川村にまたがる。大家族制度の名残りである茅ぶきの大きな

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

キーを使って切り替える


シフト を押し、離してから **▲** **▼** を押します。

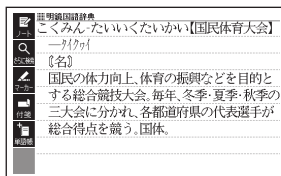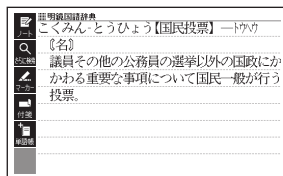

サブパネルを使って切り替える

【前見出し】または【次見出し】をタッチします。

- 表示している画面によっては、【前の図へ】・【次の図へ】、【▲前ページへ】・【▼次ページへ】などと表示されることがあります。

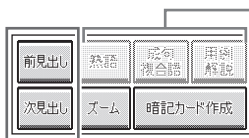

使用できないアイコンは、表示が薄くなります。

別の辞典に切り替える

メニュー/学習帳 を押してメニュー画面に切り替える、または、辞典/モードキーを押して、別の辞典を選びます。

- 使いたい辞典を選ぶ → 32ページ

文字の大きさを変える

意味や解説の画面や、リスト表示・プレビュー表示(→ 43ページ)の画面で、文字の大きさを変えることができます。

「文字サイズ」を押すごとに、3段階に切り替わります。

- 以下の例は、それぞれ罫線入りのレイアウト(→ 49ページ)の場合です。
- 解説(表や図)を表示している画面や、変更できないコンテンツもあります。
- 以下の画面では、16ドット↔24ドットの2段階で切り替わります。
 - ・ 韓国語や中国語(これらの言語の辞典の非収録機種では、追加コンテンツの利用時)
 - ・ 学習用コンテンツ*(→ 166ページ)
 - * 変更できないコンテンツもあります(リスニングが主な学習用コンテンツ)。
 - ・ かんたんサーチ・複数辞書検索・付箋・マーカー単語帳などのリスト画面
- サブパネルの文字サイズは、変更できません。
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24ドット表示時のものです。

日本語系の辞典の場合

「文字サイズ」を押すごとに、以下のように切り替わります。

24ドット(全角
20文字×9行)
表示

48ドット(全角
10文字×5行)
表示

16ドット(全角
30文字×13行)
表示

英語・外国語系の辞典の場合

【文字サイズ】を押すごとに、以下のように切り替わります。

- 日本文学1000作品や本機に転送したテキスト(→ 150ページ)も、以下のように入り替わります(「ルビ表示設定」が「OFF」のとき→ 245ページ)。

The screenshots show the dictionary interface for the word "favor" (ファバー) in three different zoom levels:

- 16ドット(全角 30文字×13行)表示**: The first screenshot shows the word and its definition in a standard font size.
- 24ドット(全角 20文字×9行)表示**: The second screenshot shows the word and its definition in a larger font size.
- 12ドット(全角 40文字×17行)表示**: The third screenshot shows the word and its definition in a smaller font size.


ズームする

意味や解説の画面で、行単位で文字を拡大することができます。

サブパネルの【ズーム】をタッチすると、画面の1行目がズーム表示されます。





- ズームを終了するときは、【戻る/リスト】を押します。
- 文字のサイズを48ドットまで拡大できる辞典で文字サイズを16ドットにしている場合(→ 47ページ)は、ズーム中にもう一度同じ操作をするとさらにズームすることができます。
- ズーム表示中は、ジャンプ(→ 94、96、100ページ)、ページ送りなどはできません。
- 文字の大きさ(→ 47ページ)を最大にしているとき、解説(図や表)を見ているときは、ズームできません。
- ▲▼を押すと、ズーム表示の行が切り替わります。

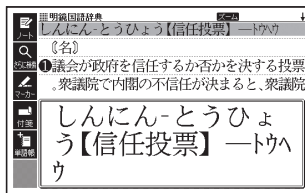

レイアウトを変える

ことばのリスト画面で切り替える


ことばのリスト画面で、**レイアウト**を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

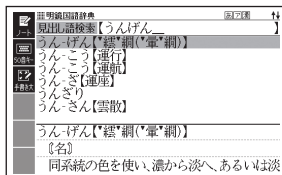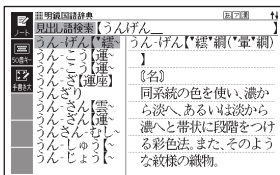


- 成句、複合語、ヒストリー、プレビュー(→ 43ページ)に表や図があるなど、切り替えができない画面もあります。

意味の画面で切り替える


ことばの意味の画面で、**レイアウト**を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

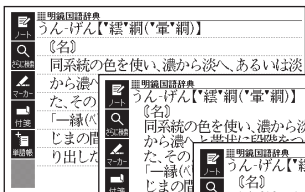

罫線入り

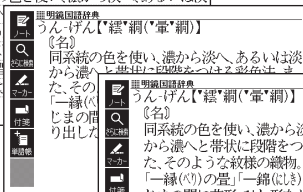

罫線なし、行間狭く

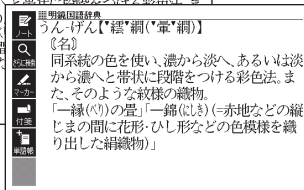

罫線なし


- NHK日本語発音アクセント辞典、解説(表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなど、切り替えができない画面もあります。

辞典をひく
〈基本編〉

■縦書きで表示する


日本文学1000作品、本機に転送した日本語のテキストファイル(→ 150ページ)では、2種類の縦書きのレイアウトに切り替えることができます。

縦書き(横配置)

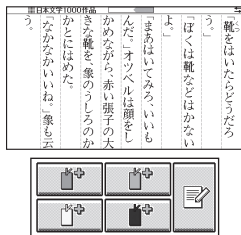

レイアウト

縦書き(縦配置/ブックススタイル表示)

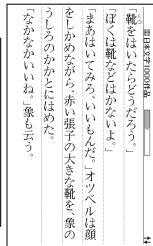

横書き
(罫線なし、
行間狭く)


横書き
(罫線なし)

横書き
(罫線入り)

■縦配置で表示する

世界文学1000作品、本機に転送した英語/中国語/韓国語のテキストファイル(→ 150ページ)では、以下のような縦配置(横書き)のレイアウトに切り替えることができます。

縦配置(横書き)

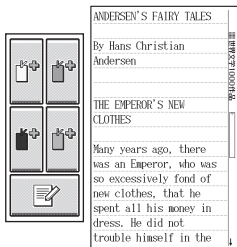

レイアウト

横配置
(横書き罫線なし、行間狭く)

横配置(横書き罫線なし)

横配置(横書き罫線入り)

- 縦書きおよび縦配置のレイアウトでは、「さらに検索」、「ズーム」はできません。
- 日本文学1000作品などのコンテンツやテキストファイルを表示しているときは、サブパネルから「しおり」(→ 198ページ)と「ノート」(→ 116ページ)を使うことができます。


タッチペンを使って画面を操作する

付属のタッチペンで画面をタッチして、操作を進めることができます。
タッチペン使用上のご注意 → 26ページ

クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に動作をさせる機能がある場合、メインパネルの左端にクイックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

- ソフトアイコンは、タッチペンでタッチしてください。

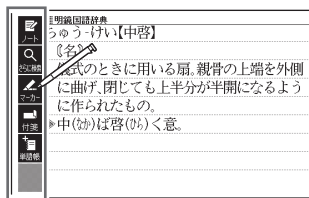


クイックパレット(ソフトアイコン)

- クイックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。また、サブパネルとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にサブパネルの操作を例に説明しています。
- メニュー・ライブラリー・電卓・本機に転送したテキストファイルの画面など、クイックパレット(ソフトアイコン)が表示されないものもあります。

クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、メインパネルの右端にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチペンでタッチして、素早く操作することができます。

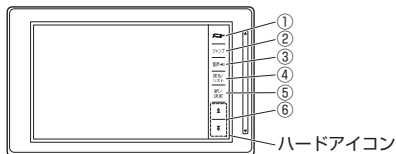

ハードアイコンと対応するキーボードの操作

	ハード アイコン	対応する キー	操作の説明
①	【メニュー】	メニュー/ 学習帳	一度タッチするとメニュー画面を、もう一度タッチすると学習帳の画面を表示します。[シフト] を押し、離してからタッチすると、最初に学習帳の画面を表示します。
②	【ジャンプ】	ジャンプ ガイド	別の項目にジャンプします。[シフト] を押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。
③	【音声🔊】	読み上げ 音声🔊	音声を聞くとときに押します。
④	【戻る/リスト】	戻る/リスト	1つ前の画面に戻ります。
⑤	【訳/決定】	訳/決定	項目を決定して次へ進みます。
⑥	【▲】【▼】	▲ ▼	ページを画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。[シフト] を押し、離してからタッチすると、調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を表示します。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

辞典を選ぶ


- 1 ハードアイコン【メニュー】をタッチして、メニュー画面を表示させる

- 2 ①カテゴリー → ②辞典の順にタッチする

・タッチした箇所が選ばれます。

- 3 選ばれている辞典をもう一度タッチする

- ・またはハードアイコン【訳/決定】をタッチします。
- ・辞典の最初の画面が表示されます。

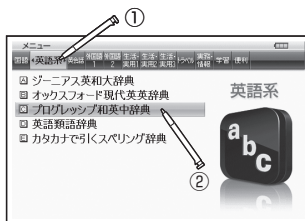


辞典をひく
〈基本編〉

単語や項目を選ぶ


- 1 検索したい文字を入力した後（一覧が表示されたら）、目的の単語や項目をタッチする

- ・目的の単語や項目が選ばれます。

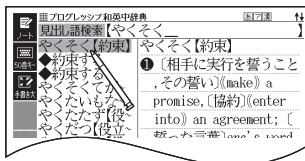

- 2 選ばれている単語や項目をもう一度タッチする


- ・またはハードアイコン【訳/決定】をタッチします。
- ・単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。

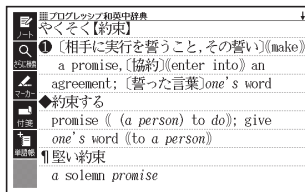


- ・ハードアイコン【戻る/リスト】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります（キーボードと同じ動きをします）。
- ・意味の画面で単語やアイコンに直接タッチして、ジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。 → 94ページ、106ページ、137ページ

タッチペンを使ってスクロールする


意味や説明の画面に続きがあるときは、タッチしたままなぞるように画面上を移動すると、ペン先の位置に合わせて画面が送られます。

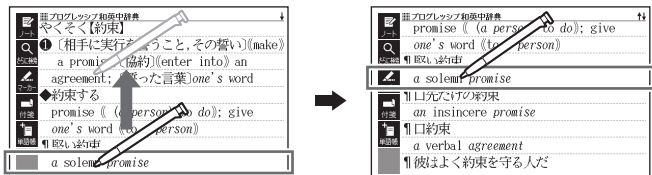

上下に続きがある場合

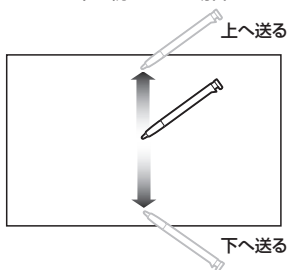

上下左右に続きがある場合

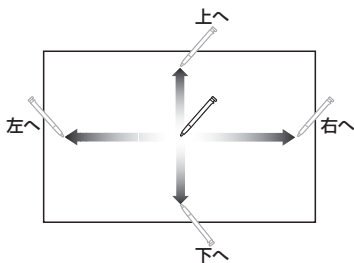


- 左右スクロールは、図や縦書き表示中にできます。

スクロールパッドを使って画面を操作する

メインパネルの右側にあるスクロールパッドを指でなぞって画面を送ったり(スクロール)、ことばをたどったりすることができます。

- この機能に対応していない辞典などもあり、ガイド機能で見ることができます。→ 165ページ
- スクロールパッドは指で操作してください。タッチペンで操作することはできません。

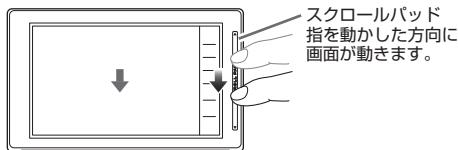


候補の一覧(リスト画面)を操作する

うる覚えのことばを、紙の辞典をめくるようにことばをたどりながら探すことができます。

例「こころざし(志)」を探す


1 「こころ」と入力し、スクロールパッドを弾くようになぞる

- リスト画面で、選ばれていることばの背景にあるカーソル(■)が、数秒間自動的に送られます。

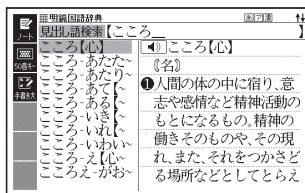


2 目的のことばが表示されたら、スクロールパッドをタッチする

- 画面の送りが止まります。

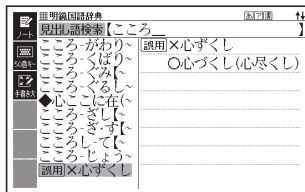


3 スクロールパッドをゆっくりなぞる

- 指の移動に合わせてカーソルも移動します。目的のことばを選んでください。

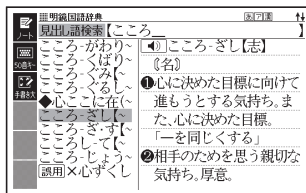


4 スクロールパッドをタッチする

- 意味の画面が表示されます。

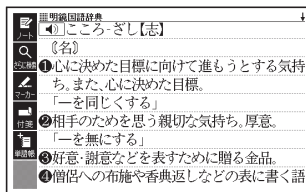


意味や解説の画面を操作する


意味や説明の画面に続きがあるときは、スクロールパッドに指でタッチしたまま上下になぞってください。指の移動に合わせて画面が送られます。

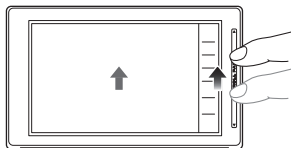


ゆっくりなぞると画面が少しだけ送られます。

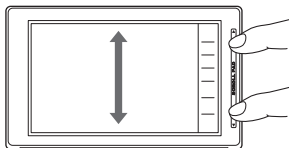

スクロールパッドの上側または下側をタッチして離すと、画面単位で上または下に送られます（ページ送り）。

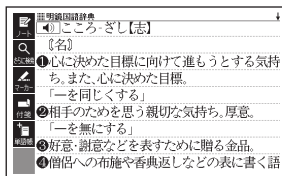

途中で止めるときは

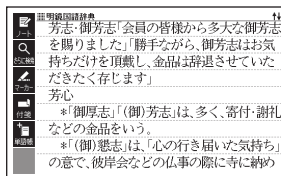

指で弾くようになぞると、画面が数秒間速く送られます。

スクロールパッドにタッチして離すと、画面が止まります。

キーボードを使う

本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。ここでは、キーボードを使って文字を入力する方法を説明します。

- キーボードを使った文字の入力では、複数の文字種(ひらがなと数字など)の入力はできません。
- キーボードを使ってかなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンを使った文字入力 → 66ページ

キーボードで文字を入力する

かなの入力


かな(ひらがな／カタカナ)の入力には「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」があります。

- 本機は、お買い上げいただいたときは「ローマ字かな入力」の状態になっています。
- 「かなめくり入力」に切り替える → 58ページ

ローマ字かな入力

ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、□□N□K□□とキーを押します。

ローマ字かな入力のときに使うキー

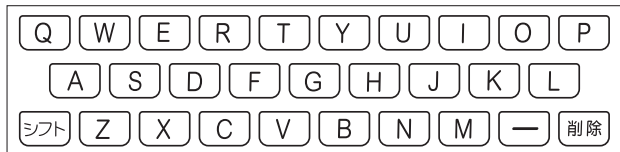

例

入力することば	押すキー
いんこ	[I][N][K][O]
みかん	[M][I][K][A][N][N]
さんぽ	[S][A][N][N][P][O] または [S][A][M][P][O]
きょう	[K][Y][O][U]
らっこ	[R][A][K][K][O] または [R][A][X][T][U][K][O]
えーる	[E][ー][R][U]
とぅーるーず	[T][W][U][ー][R][U][ー][Z][U]

- どのキーを押すかを調べるには → 「ローマ字／かな対応表」251ページ

かなめくり入力


かなめくり入力とは、携帯電話と同じ感覚でひらがなを入力する方法です。例えば、「く」は「か行」の3番目なので、**[か]**を3回押します。

かなめくり入力に切り替える

本機は、お買い上げいただいたときはローマ字かな入力の状態です。かなめくり入力にするには以下のようにして切り替えます。


- 1 **[シフト]** を押し、指を離して **[設定 削除]** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

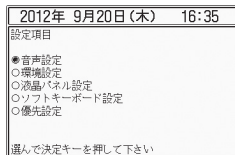

- 2 **[▲ ▼]** で「環境設定」を選び、**[戻 / 決定]** を押す

- 「環境設定」画面が表示されます。

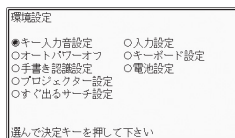

- 3 **[▲ ▼ ◀ ▶]** で「キーボード設定」を選び、**[戻 / 決定]** を押す

- 4 **[▼]** で「かなめくり入力」を選び、**[戻 / 決定]** を押す

- ローマ字かな入力に戻すには、上記の手順で「ローマ字かな入力」を選びます。

かなめくり入力のに使うキー

あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
							ゝ	。	
シフト								—	削除


例

入力することば	押すキー
ものわり	ま ま ま ま ま な な な な な わ か ら ら
きょう	か か や や や や や や あ あ あ
ぶろくしょん	は は は ゝ ら ら ら ら ら た ゝ か か か さ さ や や や や や や わ わ わ わ わ
らっこ	ら た た た た た た か か か か か
えーる	あ あ あ あ — ら ら ら

文字を
入力する

押すキーと押す回数

キー 回数	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	あ			っ				よ		わ
7	い									
8	う									
9	え									
10	お									


- 同じ行の文字を続けて入力するには、を押してカーソル()を右に移動させた後、入力したい行のキーを押します。

例「あい」→    

アルファベットの入力

本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

アルファベット入力のときに使うキー

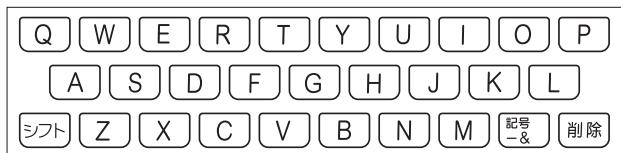

■綴り字記号がつく文字を含む言語の入力

スペイン語やドイツ語など、綴り字記号がつく文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

- 本機は、「ひとり歩きの会話集」の各国語の「～単語集」で入力できます。


é, ä, àなど綴り字記号がついた文字	綴り字記号を除いた形で入力 例：「café」は「cafe」と入力
ハイフン	ハイフンは除いた形で入力 例：「non-stop-flug」は「nonstopflug」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例：「in orario」は「inorario」と入力
常に定冠詞をとまなう名詞	定冠詞を除いた形で入力 例：「die Elbe」は「elbe」と入力（「～単語集」には収録されていません）
代名動詞	seやs'を除いた形で入力 例：「s'envoler」は「envoler」と入力（「～単語集」には収録されていません）
スペイン語の「ñ」	シフト を押し、離してから[N]を押して入力 例：「español」は[E][S][P][A][シフト][N][O][L] と押す
ドイツ語の「ß」	ssと入力 例：「groß」は「gross」と入力
フランス語の「ç」と「œ」	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例：「ça」は「ca」と入力

中国語のピンイン入力

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 本機は、「ひとり歩きの会話集 中国語」の「中日単語集」で入力できます。
- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のために使うキー

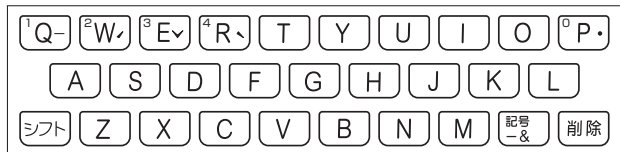

- XD-D7600のキーボードには、「-」、「/」、「\」、「^」、「•」は印刷されていません。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。

文字を
入力する

四声／ 軽声	画面で の表示	説明
—	1	[記号]を押し、◀▶で「—」を選び、[訳/決定]を押します。 または、[シフト]を押し、離してから[Q]を押します。
/	2	[記号]を押し、◀▶で「/」を選び、[訳/決定]を押します。 または、[シフト]を押し、離してから[W]を押します。
✓	3	[記号]を押し、◀▶で「✓」を選び、[訳/決定]を押します。 または、[シフト]を押し、離してから[E]を押します。
^	4	[記号]を押し、◀▶で「^」を選び、[訳/決定]を押します。 または、[シフト]を押し、離してから[R]を押します。
•	0	[記号]を押し、◀▶で「•」を選び、[訳/決定]を押します。 または、[シフト]を押し、離してから[P]を押します。

- 例えば、「míngtiān (明天)」は、
[M][I][N][G]シフト[W][T][I][A][N]シフト[Q]と押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
- “ü”は「v」と入力してください。
- 四声や軽声は、サブパネルで入力することもできます(→ 69ページ)。

ハンゲルの入力

ハンゲルに対応している辞典で入力できます。ハンゲルの入力には「文字キーで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。

- 本機は、「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で入力できます。
- 手書きで入力することもできます（サブパネルに入力 → 68ページ）。また、サブパネルに表示されるキーボードから入力することもできます（→ 70ページ）。

■文字キーで入力する

ハンゲルを入力するときは、キーボードは自動的にハンゲル入力になります。

子音／母音／パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

- XD-D7300のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません。



- 「ㄱ」、「ㅋ」、「ㄷ」、「ㄹ」、「ㄸ」を入力するときは、[シフト] を押し、離してから入力したい子音のキーを押します。
- 「ㅍ」、「ㅑ」、「ㅓ」を入力するときは、[シフト] を押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- 一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- 例えば、「ㅑㅑ」は、[ㄱ]([Q])[ㅑ]([U])[ㄱ]([Q])[ㅑ]([U])と押します。


■「記号」を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。

例 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「世」を入力する

1 「記号」を押す

- ・ 子音の候補が表示されます。

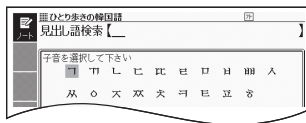


2 ▲▼◀▶ で「ㄷ」を選び、 「訳／決定」を押す

- ・ 「ㄷ」が表示されます。

3 「記号」を押す

- ・ 母音まで含むハングルの候補が表示されます。

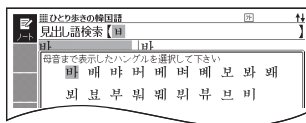


4 ▲▼◀▶ で「ㅏ」を選び、 「訳／決定」を押す

- ・ 「ㅏ」が表示されます。

5 「記号」を押す

- ・ パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

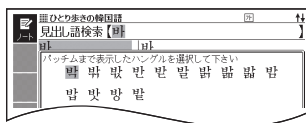

6 ▲▼◀▶ で「ㅑ」を選び、 「訳／決定」を押す

- ・ 「ㅑ」が表示されます。

文字を
入力する

ロシア文字の入力

ロシア文字に対応している辞典で入力できます。

- 本機は、「ひとり歩きの会話集 ロシア語」の「露和単語集」で入力できます。
- 手書きで入力することもできます(サブパネルに入力 → **68**ページ)。
また、サブパネルに表示されるキーボードから入力することもできます(→ **70**ページ)。

ロシア文字入力のときに使うキー




- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
- 下記の文字は、**シフト**を押し指を離してからそのキーを押します。
「X」→ **シフト**+**Щ**、「Ъ」→ **シフト**+**3**、「Ж」→ **シフト**+**Р**、
「Ё」→ **シフト**+**О**、「Б」→ **シフト**+**И**、「Ю」→ **シフト**+**Т**、
「Ё」→ **シフト**+**Б**。
- すべて小文字で入力されます。

数字の入力

電卓使用時や、漢字の画数を入力するときなどは、数字の入力状態になります。

- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。
例)「一期一会」→「いちごいちえ」

数字入力のときに使うキー

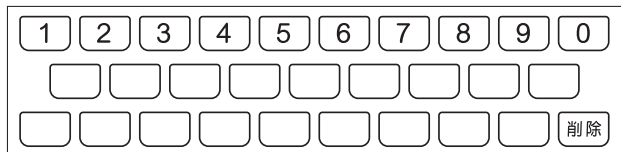

間違った文字を訂正する

間違って入力した文字は、次のようにして訂正します。

最後の文字を消す



を押す

- ・押すごとに、最後の文字が消えていきます。

ひいらぎが__ → ひいらぎ__



途中の文字を消す



で消したい文字の下にカーソル()を移動し、



を押す

さざんか → さざんか



途中の文字を直す

本機は、お買い上げいただいたときは文字入力が「挿入」状態になっています。

「挿入」状態では、文字の修正は以下のようにします。

1



で直したい文字の下にカーソル()を移動する

なあかまど

2



を押す

なかまど

3

正しい文字を入力する

ななかまど

文字を
入力する

- ・「上書き」のときにこの操作をすると、「か」が「な」に置き換わり「ななまど」になります。
- ・「上書き」状態に変更するには → 242ページ

タッチペンを使って文字を入力する

付属のタッチペンを使って、紙に文字を書く感覚で文字を入力することができます。

- 「サブパネルに文字を入力する」「メインパネルに文字を入力する」の2つの方法があります。
- 「メインパネルに文字を入力する」では字を大きく手書きできるので、手書き入力に慣れてない場合や、画数の多い漢字を入力したい場合などに適しています(→ 72ページ)。
- タッチペン使用上のご注意 → 26ページ

手書き入力できる文字の種類

- ひらがな、カタカナ
- 漢字(日本語系の辞典用)
- 中国語簡体字(中国語系の辞典用)
- ハングル(韓国語系の辞典用)
- アルファベット(A～Z、a～zの52字)
- アクセント符号付きのアルファベット(á, é, í, ó, ú, ç, ñなど)
- ロシア文字(ロシア語系の辞典用)
- 数字(0～9の10字)

手書き入力ができるとき

メインパネルの上部に、手書き入力できる文字の種類が表示されます。

検索語入力欄
入力できる文字の種類(最大3個表示)



表 示	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字
漢	中国語簡体字
한	ハングル

表 示	入力できる文字
a	アルファベット
á	アクセント符号付きアルファベット
Я	ロシア文字
1	数字

- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています（ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます）。
 - 「新漢語林」「楷行草 筆順字典」では、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
 - 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号つきアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。
 - 辞典によっては、手書きで入力することが指定されているものがあります。
- 例 「新漢語林」の「単漢字/熟語を手書き入力から探す」

サブパネルに文字を入力する

サブパネルを使って文字を入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号つきのアルファベットなども直接入力できます。

サブパネルには、付属のタッチペンを使って文字を書き込みます。





文字を
入力する

ペン入力の基本

手書き入力できる状態になったときは、サブパネルにマスが表示されます。

- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな／カタカナ／漢字／中国語 アルファベット／アクセント符号付き
簡体字／ハングル アルファベット／ロシア文字／数字




マスすべてを使って、次々に文字を書いていきます。

- ここでは、日本語系の文字(漢字)を使った例で説明します。


1 サブパネルの空いているマスに字を書く

- マスの順番は決まっています。どのマスに書いても、書いた順に文字を認識します。
- 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。



2 続けて、サブパネルの空いている別のマスに字を書く

- 字を書き始めると最初に書いた文字が認識、入力されます。

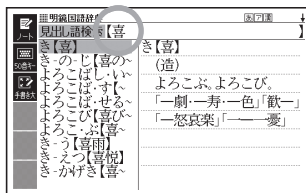

- 正しく認識されていない字があるときは → 71ページ

3 さらに、空いている別のマスに字を書く

- 2番目に書いた文字が認識、入力されます。

4 空いているマスに順番に字を書く操作を続け、希望のことばを入力し終わったら、サブパネルの【認識】をタッチする

- ・1文字1文字、正しく認識されたか確認して入力するときは、1文字書くごとに、【認識】をタッチします。
- ・検索などのしかたは、キーボードを使ってことばを入力したときと同じです。
- ・2桁の数字を入力するときは、マス内に1桁ずつ手書きしてください。
- ・手書きで字を書くと、何もしなくても約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。→ 242ページ
- ・手書き中に本機のキーを押すと、手書きの操作は無効になります。

日本語系の字以外の入力例


中国語簡体字、ハングル、アクセント符号つきアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

以下の説明は、必要に応じてお読みください。

文字を
入力する

■中国語簡体字を入力する

- ・中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の字が認識されます。
- ・ピンインを手書きで入力することはできません。



中国語簡体字のピンインをキーボードとサブパネルで入力する

- ・ピンインが入力できる状態では、サブパネルは以下のようになります。




- ・音節のアルファベットをキーボードで入力したら、サブパネルに表示された四声(一、二、三、四)および轻声(・)をタッチします。
例えば、「zàijiàn (再见)」は、キーボードで[Z][A][]と入力し、サブパネルの【四声】をタッチ、続けてキーボードで[J][][A][N]と入力し、サブパネルの【四声】をタッチします。

- 本機は四声および軽声を数字で表します。
一声に「1」、二声に「2」、三声に「3」、四声に「4」、軽声に「0」
例えば、「zàijiàn」は、「zai4jian4」と表示されます。

■ハングルを入力する

- ハングルは、KSC5601に準拠の字が認識されます。




■ハングルをサブパネルから選んで入力する

- ハングルが入力できる状態で本機の設定項目の「ソフトキーボード設定」の「韓国語」を「ON」にする(→ **244ページ**)と、サブパネルにハングルのキーボードが表示されます。
- キーボードの文字にタッチすると、検索語入力欄にその文字が入力されます。



■アクセント符号つきアルファベットを書く

- アクセント符号つきアルファベットは、検索語入力欄に書いたまま表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。



■ロシア文字をサブパネルから選んで入力する

- ロシア文字が入力できる状態で本機の設定項目の「ソフトキーボード設定」の「ロシア語」を「ON」にする(→ **244ページ**)と、サブパネルにロシア文字のキーボードが表示されます。
- キーボードの文字にタッチすると、検索語入力欄にその文字が小文字で入力されます。




間違って認識された文字を訂正する


「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、以下のように訂正します。

- ここではサブパネルを例に説明していますが、メインパネルから入力する場合も同様に訂正します。

例 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒哀楽」と間違って認識された場合



9文字以上ある場合は、後ろの8文字を表示します。【◀】【▶】をタッチすると文字表示が左右に動きます。

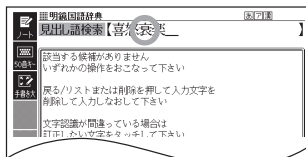

文字を
入力する

1 サブパネル(またはメインパネル)上で、間違って認識された字(ここでは「哀」)をタッチする



- ・サブパネル(またはメインパネル)に、文字の候補(10文字まで)が表示されます。
- ・正しい字が見つからない場合は、サブパネル(またはメインパネル)の【書き直し】をタッチします。検索語入力欄の、間違って認識された文字が削除されるので、手書きで書き直してください。
- ・サブパネル(またはメインパネル)に文字が入ってないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。

2 正しい字(ここでは「哀」)をタッチする

- ・入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。



メインパネルに文字を入力する

メインパネルから手書き文字を入力することができます。サブパネルよりも大きなマスに書くことができるので、画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。

付属のタッチペンを使って文字を書き込みます。


文字入力中に、ソフトアイコン【手書き大】が表示されていれば、メインパネルから手書き入力することができます。

【手書き大】




1 ソフトアイコン【手書き大】をタッチする

- メインパネルに文字を書き込むマスが表示されます。

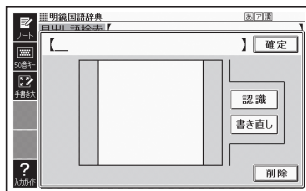


2 マスに字を書く

- メインパネルの【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。
- 手書き入力できる文字の種類
→ 66ページ

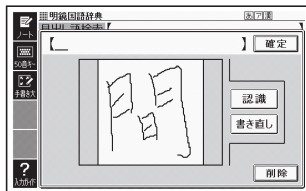


3 【認識】をタッチする

- 認識された文字が【 】の中に表示され、マスの文字が消えます。
- 正しく認識されていない文字があるときは→ 71ページ

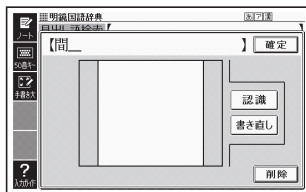

4 順番にマスに文字を書く操作を続け、希望のことばを入力し終わったら【確定】をタッチする

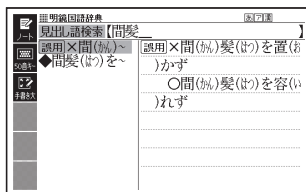

文字を
入力する

- 検索などのしかたは、キーボードを使ってことばを入力したときと同じです。
- メインパネルに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

日本語ソフトキーボードで入力する

ひらがなやカタカナを入力して検索するときにソフトアイコン【50音キー】が表示されていれば、メインパネルに日本語ソフトキーボード(50音キーボード)を表示して、文字を入力することができます。




- 日本語ソフトキーボード表示中は、キーおよび手書きの入力はできません。

日本語ソフトキーボードを使ってことばの意味を調べる

1 ソフトアイコン【50音キー】をタッチする

- メインパネルに日本語ソフトキーボードが表示されます。

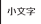
2 メインパネルに表示されたキーボードをタッチして、調べたいことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、小文字にしたい文字を入力後、をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、またはをタッチします。
- 【削除】をタッチすると、文字が削除されます。
- 各辞典の検索方法によって、ひらがなで入力するか、カタカナで入力するか決まっており、ソフトキーボードも検索方法によりひらがな/カタカナが変わります。



3 【確定】をタッチする

- 検索語入力欄に文字が入力されます。
- 検索などのしかたは、キーボードを使ってことばを入力したときと同じです。

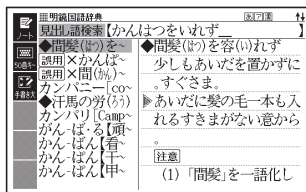

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)

ことばをどの辞典で調べたいか迷ったときは、「かんたんサーチ」機能を使ってみましょう。本機に収録されている複数の辞典を対象に、気になることばを手軽に調べることができます。

- かんたんサーチでは、以下の方法で調べることができます。
 - ひらがなを入力する(日本語)
 - アルファベットを入力する(アルファベット)
 - ピンインや中国漢字を入力する(中国語(ピンイン)(漢字))
 - ハングルを入力する(韓国語)
 - 図や画像から選ぶ(電子図鑑 図から検索)
 - 図から選んだり、キーワードを入力する(電子図鑑 キーワードで検索)
 - 地図から選ぶ(地図から検索)
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売の追加コンテンツに含むことばや、成句・例文・漢字は、「複数辞書検索」で検索できます。→ 82ページ
- 検索対象の辞典名は、ガイド機能で見ることができます。→ 165ページ

ひらがなで検索する


例 「プロバイダー」を調べる(日本語)

文字を入力する


辞典をひく
(応用編)

1 かんたんサーチ/ 複数辞書検索を押す

- 「かんたんサーチ」の最初の画面が表示されます。
- 「複数辞書検索」の画面が表示された場合は、もう一度 かんたんサーチ/
複数辞書検索 を押してください。

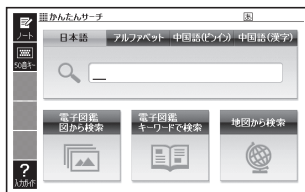

- #### 2 「日本語」が選ばれているときに、「ぶろばいだー」と入力する
- 「プロバイダー」で始まる辞典とことばが一覧に表示されます。

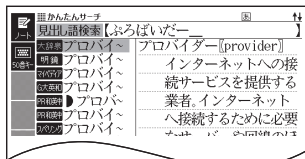


3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、[訳/決定]を押す

- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

アルファベットで検索する

例 「provider」を調べる(アルファベット)

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、◀▶で「アルファベット」を選ぶ
・「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 75ページ

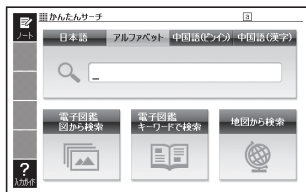


- 2 「provider」と入力する
・「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
- 3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、[訳/決定]を押す
・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

ピンインで検索する(XD-D7300)

例 「míngtiān (明天)」を調べる(ピンイン)

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、◀▶で「中国語(ピンイン)」を選ぶ
・「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 75ページ

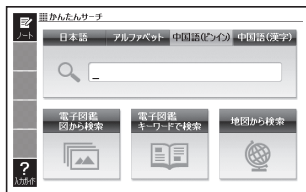


- 2 M I N G シフト W T I A N シフト Q と押して入力する
・「míngtiān (明天)」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
・画面には、「ming2tian1」で表されます。
・ピンイン入力→ 61、69ページ
- 3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、[訳/決定]を押す
・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

中国漢字で検索する(XD-D7300)

例 「再见」を調べる(中国漢字)

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、◀▶で「中国語(漢字)」を選ぶ
・「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 75ページ

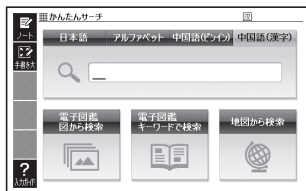


- 2 サブパネルに「再见」と入力し、【認識】をタッチする
・「再见」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
・タッチペンを使って文字を入力する → 66ページ

- 3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、【訳/決定】を押す
・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

韓国語で検索する(XD-D7600)

例 「약속」(約束)を調べる(韓国語)

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、◀▶で「韓国語」を選ぶ
・「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 75ページ

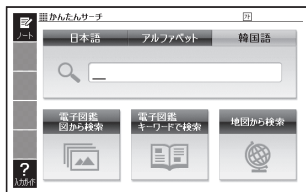

- 2 ◯(D)F(□)□(R)△(T)□(H)□(R)と押して入力する
・「약속」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。
・ハングルの入力 → 62、70ページ


- 3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、【訳/決定】を押す
・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

図や画像から検索する

図や写真を選びながら調べることができます(電子図鑑 図から検索)。

- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、▲▼◀▶で「電子図鑑 図から検索」を選び、**訳／決定**を押す

・「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 75ページ

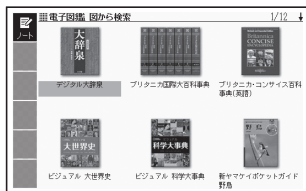

- 2 ▲▼◀▶で見出しを選択し、**訳／決定**を押す

- 3 メインパネルに大きな図が表示されるまで、手順 2 を繰り返す

・メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。**訳／決定**を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

キーワードから検索する

季節や場所などのキーワードから植物や昆虫などの画像とその解説を調べることができます(電子図鑑 キーワードで検索)。

- 検索方法は、植物・昆虫と全ジャンルとで異なります。

植物または昆虫を検索する


- 1 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、▲▼◀▶で「電子図鑑 キーワードで検索」を選び、**[訳/決定]**を押す

- 「かんたんサーチ」の最初の画面
→ 75ページ




- 2 ◀▶で「植物」または「昆虫」を選び、**[訳/決定]**を押す

- キーワードのカテゴリ(分類)一覧が表示されます。
- ここでは「植物」を選んでいきます。

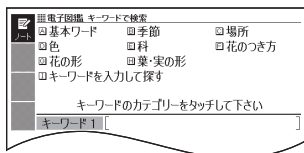


- 3 調べたいカテゴリーをタッチする

- ここでは「キーワードを入力して探す」をタッチして、キーワードの入力欄を表示させます。

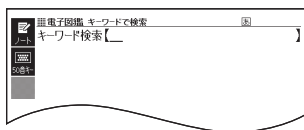

- 4 調べたいキーワードを入力またはタッチして、「キーワード1」に表示させる

- ここでは、「めたからこう」と入力して、**[訳/決定]**を押します。
- 手順 3 で「キーワードを入力して探す」以外をタッチした場合は、「キーワード1」にキーワードが表示されるまで、画面上的カテゴリーのタッチを繰り返します。

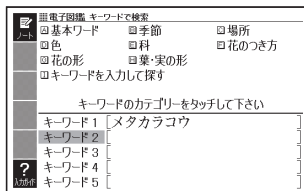


5 続けてキーワードを選ぶときは、手順3と4を繰り返す

- キーワードは5件まで指定できます。
- キーワードを削除するには、▲▼でキーワードを選び、**削除**を押します。


6 キーワードの指定が完了したら、**訳／決定**を押す

- またはサブパネルの【上記のキーワードが使われている見出し語の画像を検索】をタッチします。
- 指定したキーワードに一致する見出し語の一覧が画像とともに表示されます。

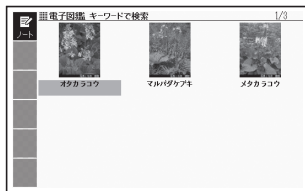

7 ▲▼◀▶で目的の画像を選び、**訳／決定**を押す

- 選んだ画像がメインパネルに大きく表示され、サブパネルにその解説が表示されます。
- 再度 **訳／決定** を押すと、解説がメインパネルに表示されます。
- ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチして、前後の画像に移動できます。



ジャンルを決めずに検索する(全ジャンル)

キーワードを直接入力して検索することができます。

「植物または昆虫を検索する」(→ 79ページ)の手順2で「全ジャンル」を選んで**訳／決定**を押した後、キーワードを入力し**訳／決定**を押します。

- キーワード入力以外の操作は「植物または昆虫を検索する」と同じです。

地図から検索する

都市や山、世界遺産などを地図から検索することができます（地図から検索）。

- 「ブリタニカ国際大百科事典」に収録されている項目が対象となります。

- 1** 「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、▲▼◀▶で「地図から検索」を選び、**「訳／決定」**を押す

- 「かんたんサーチ」の最初の画面
→ **75ページ**



- 2** サブパネルに説明が表示されるまで、調べたい項目をタッチする
- 地図上の項目以外は、2回タッチ（選択・決定）してください。
 - 詳しくは、「パターン5 画面の項目をタッチする」（→ **42ページ**）の手順 **2** からの操作をご覧ください。

複数の辞典から調べる(複数辞書検索)

ことば、成句／例文、漢字などを、複数の辞典を対象にして検索することができます。


- ひらがな、アルファベット、漢字から検索することができます。
- 日本語のキーワードから英語の例文を調べることができます。
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典(モード)に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典名は、ガイド機能で見ることができます。→ 165ページ

調べたいことばをかなで検索する

例「プロバイダー」ということばを調べる(「見出し語検索 日本語」)


1 かんたんサーチ/ 複数辞書検索を2回押す

- 「複数辞書検索」の最初の画面が表示されます。
- 「かんたんサーチ」の画面が表示された場合は、もう一度 かんたんサーチ/
複数辞書検索 を押してください。

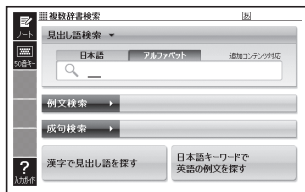

2 「見出し語検索 日本語」が選ばれているときに、「ぶろばいだー」と入力する

- 「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

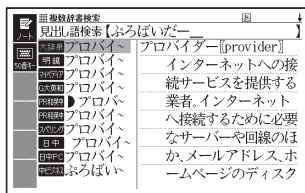

3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、[訳／決定]を押す


- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

調べたいことばをアルファベットで検索する

例 「provider」ということばを調べる(「見出し語検索 アルファベット」)

- 1 「複数辞書検索」の最初の画面のときに、▲▼で「見出し語検索」を、◀▶で「アルファベット」を選ぶ

・「複数辞書検索」の最初の画面
→ 82ページ

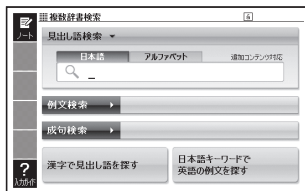

- 2 「provider」と入力する

・「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。


- 3 ▲▼で調べたい辞典とことばを選び、[訳/決定]を押す

調べたい例文や成句をアルファベットで検索する

例 「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べる(「例文検索」「成句検索」)

- 1 「複数辞書検索」の最初の画面のときに、▲▼で「例文検索」または「成句検索」を選ぶ

・「複数辞書検索」の最初の画面
→ 82ページ

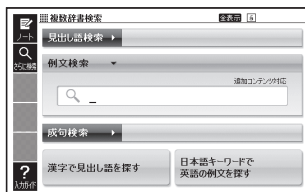

- 2 「by&the&way」と入力し、[訳/決定]を押す

・2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

- 3 ◀▶で調べたい辞典を選ぶ

・その辞典に載っている例文や成句が一覧に表示されます。

- 4 ▲▼▲▼で調べたい例文や成句を選び、[訳/決定]を押す


例文・成句を検索時、優先的に表示する辞典を選ぶ

「例文検索」「成句検索」「日本語キーワードで英語の例文を探す」で、初めどの辞典の例文や成句を表示するか選ぶことができます。

- 1 **シフト** を押し、離してから **設定 削除** を押す

・「設定項目」画面が表示されます。

- 2 **▲ ▼** で「優先設定」を選び、**訳／決定** を押す

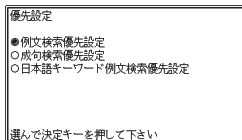

- 3 **▲ ▼** で優先方法を選び、**訳／決定** を押す

- 4 **▲ ▼ ◀ ▶** で優先的に表示させる辞典(またはモード)を選び、**訳／決定** を押す


・本機に転送した追加コンテンツを選ぶことはできません。

漢字を手がかりにことばを検索する

例「〇〇川」という漢字を使ったことばを調べる(「漢字で見出し語を探す」の「漢字を読み/画数から選択して探す」)

- 1 「複数辞書検索」の最初の画面のときに、**▲ ▼ ◀ ▶** で「漢字で見出し語を探す」を選び、**訳／決定** を押す

・「複数辞書検索」の最初の画面
→ 82ページ

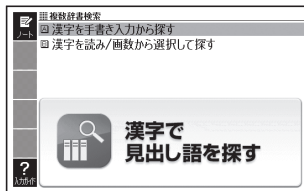


- 2 **▲ ▼** で「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、**訳／決定** を押す

・「漢字を手書き入力から探す」の操作 → 218ページ


3 手がかりにする漢字を指定する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、**〔訳／決定〕**を押すと、右の画面になります。
- 指定のしかたは、「新漢語林」の「単漢字を読み／画数から探す」と同じです。→ 40ページ

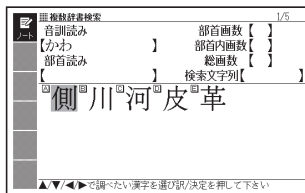

4 ▲▼◀▶ で漢字を選び、**〔訳／決定〕**を押す

- 漢字を入力し直すときは、**〔設定 削除〕**を押して、再度入力します。
- 手順 3 からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。

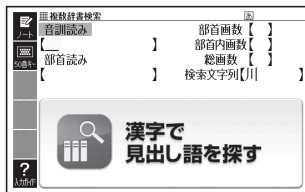


5 **〔訳／決定〕**を押す

- 指定した漢字を先頭を含む（前方一致）ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

6 ◀▶ で「後方一致」に切り替える

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

7 ▲▼⬆⬇ で調べたいことばを選び、**〔訳／決定〕**を押す

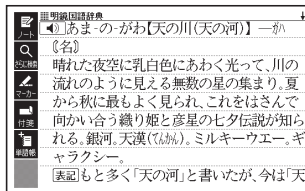


日本語のキーワードから英語の例文を検索する

例 「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる（「日本語キーワードで英語の例文を探す」）


- 1 「複数辞書検索」の最初の画面のときに、▲▼◀▶で「日本語キーワードで英語の例文を探す」を選び、**訳／決定**を押す

・「複数辞書検索」の最初の画面
→ 82ページ

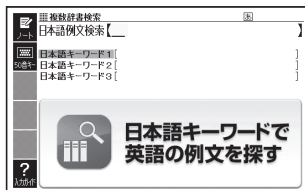


- 2 「けいかく」と入力する

・この読みにあてはまる候補が表示されます。

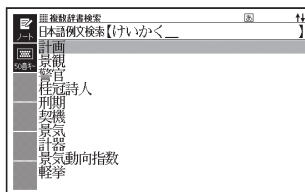

- 3 ▲▼▲▼で「計画」を選び、**訳／決定**を押す

・「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。

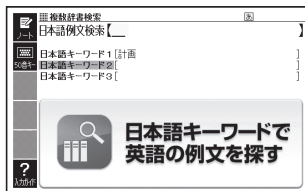

- 4 同じように手順 2 から操作して、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる

・選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼で選び、**設定 削除**を押します。

- 5 **訳／決定**を押す

6 ◀▶ で調べたい辞典を選ぶ

- その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。

7 ▲▼ ⬆⬇ で調べたい例文を選び、[訳/決定] を押す

- キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。
例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

一度調べたことばを再度調べる

少し前に調べたことばを簡単に見ることができます(ヒストリーサーチ)。

- 各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。→ 165ページ

履歴を見る

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 さらに検索 履歴 を押す

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 ▲ ▼ ▲ ▼ でもう一度見たいことばを選び、[訳/決定] を押す

履歴を消す

1 履歴を消したい辞典の最初の画面を表示させる


2 さらに検索 履歴 を押す

3 履歴を1つだけ削除するときは、▲ ▼ で削除したい履歴を選ぶ ● 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

4 設定 削除 を押す

5 履歴を1つだけ削除するとき は、▲ ▼ で「選択中のヒス トリーを削除(1件)」を選ぶ

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 … 「モード内のヒストリーを削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除 … 「全てのモードのヒストリーを削除」

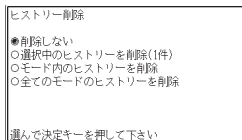

6 [訳/決定] を押す

- 手順 5 で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、▲ ▼ で「はい」を選び、[訳/決定] を押します。

スペルが不確かな英単語を調べる

英語系の辞典で、スペルの不確かな単語を適当に入力しても、本機がそれに近いスペルの単語を探してくれます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときに、この検索方法が使えます(スペルチェック)。

例 ailand (正しいスペルはisland)と入力する(ジーニアス英和大辞典)

1 「ジーニアス英和大辞典」の最初の画面を表示させる

2 ▲▼で「スペルチェック」を選ぶ



3 「ailand」と入力する



辞典をひく
〈応用編〉

4 訳／決定を押す

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼または▼でリストの続きを見ます。



5 ▲▼で調べたい単語を選び、訳／決定を押す

- スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません)。

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます(スペル／原形候補検索)。

1 「見出し語検索」で単語を入力する

2  を押し、離してから  を押す

- または、ソフトアイコン【さらに検索】をタッチします。
- 候補のリストが表示されます。

3   で調べたい単語を選び、 を押す

成句や例文を調べる

英語系の辞典で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句（熟語）や例文を検索することができます（成句検索／例文検索）。


例 「get」と「to」を使った成句を検索する（ジーニアス英和大辞典）

1 「ジーニアス英和大辞典」の最初の画面を表示させる

2 ▲▼ で「成句検索」を選ぶ
 ・ 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。




3 「get&to」と入力する
 ・ 2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。

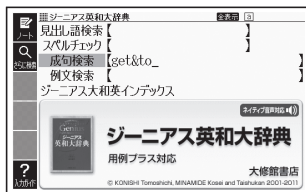

辞典をひく
 〈応用編〉

4 訳／決定 を押す
 ・ 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。
 ・ リストをセンタリング表示にすることができます。→ 92ページ
 ・ 候補をさらに絞り込むこともできます。→ 93ページ

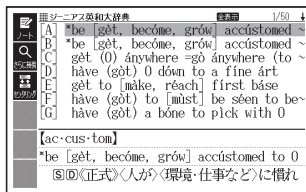


5 ▲▼ ▲▼ で調べたい成句を選び、訳／決定 を押す
 ・ 成句が表示されます。

成句／例文のリスト画面でセンタリング表示にする

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で **レイアウト** を押すと、最初に入力した単語をセンタリングして表示します。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語をセンタリングして表示します。

「ジーニアス英和大辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して検索したとき

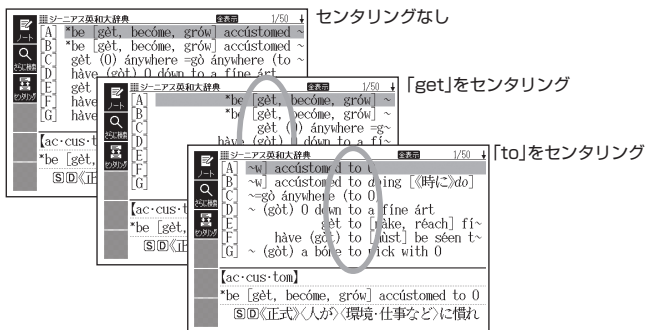

■サブパネルを使って

成句検索や例文検索のリスト画面では、サブパネルは右のようになっています。




- ・【センタリング】をタッチするごとに、センタリング表示が切り替わります。

- ・入力した単語の3つ目までがセンタリングの対象になります。
- ・一部の追加コンテンツは、この機能に対応していません。

成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

例「ジーニアス英和大辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む

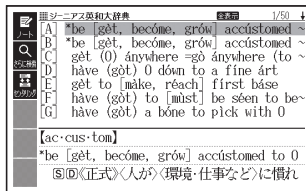

1 シフト を押し、離してから

さらに検索

ヒストリー を押す

- または、ソフトアイコン【さらに検索】をタッチします。

絞り込み／語順指定検索

【get&to&_】

- 入力した語順に関係なく全ての候補を表示
 - 入力した語順通りの候補のみ表示
 - 入力単語が連続で使われている候補のみ表示
- 入力または選んで決定キーを押して下さい

辞典をひく
〈応用編〉

2 追加する単語を入力する

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

3 ▲▼ で希望の語順指定を選び、[訳／決定] を押す


- 候補が絞り込まれます。

4 ▲▼ ▲▼ で調べたい成句を選び、[訳／決定] を押す

- 一部の追加コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- この機能が使用できる辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 165ページ

同じ辞典で連続してことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま調べたいことばを入力します。

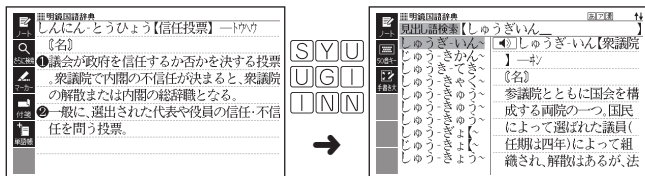

- 明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

画面に ⇨ や ⇩ が表示されているとき

意味や解説の画面で、⇨ や ⇩ の記号が表示されていることがあります。


この記号は、同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや関連項目などが収録されていることを示しています。

例「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいぜん(改善)」の意味を調べる(明鏡国語辞典)

■メインパネルで操作する

1 タッチペンで「改善」をタッチする


- 「表現⇨改善」は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

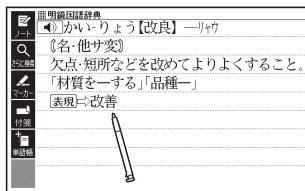

■キーボードで操作する


1 **ジャンプ**を押す

- 「**ジャンプ**」が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

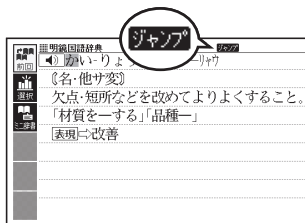

2 ▲▼◀▶で「改善」を選び、**訳／決定**を押す

- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

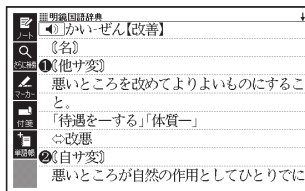

辞典をひく
応用編

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(→ 102ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 「クラシック名曲1000フレーズ」の場合は、「ブリタニカ国際大百科事典」の関連項目にジャンプします。

別の辞典にジャンプして調べる

調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。


例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

ジャンプ先の辞典を選択して調べる

例 「favor」の意味の画面から「是認」を調べる（「ジーニアス英和大辞典」から「明鏡国語辞典」にジャンプ）


1 「favor」の意味の画面（ジーニアス英和大辞典）で「ジャンプ」を押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「favor」）が選ばれます。

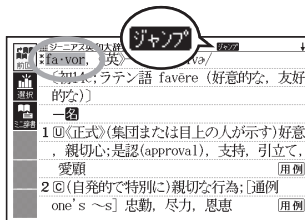



2 ▲▼◀▶で「是」を選ぶ

- 日本語を調べるときは、1文字だけが選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- 同じことば（この例では「favor」）を選んで別の辞典で調べすることもできます。

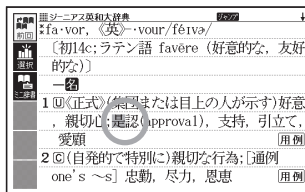

3 サブパネルまたはソフトアイコンの【選択】をタッチする


- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 【選択】の代わりに【前回】をタッチすると、前回ジャンプした辞典で「是」を含むことばが検索されます。
- タッチして選んだジャンプ方法（【前回】【選択】【ミニ辞書】）は、変更するまで保持されます（【ミニ辞書】→ 99ページ）。

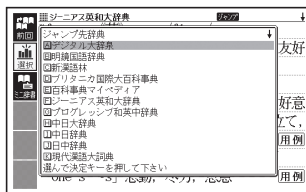

4 ▲▼で「明鏡国語辞典」を選び、【訳／決定】を押す

- 「是」を含むことばが検索されます。

候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典名の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典名に切り替わり、【◀】【▶】（キー）で辞典を選ぶことができます。

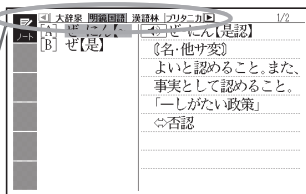


5 ▲▼で「是認」を選び、【訳／決定】を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索（→ 102ページ）と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典名などをガイド機能で見ることができます。→ 165ページ
- 複数形 (dishes) や比較級 (bigger) のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形 (dish) や原級 (big) が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

文字や単語をタッチして素早く調べる

1 ことばの意味を調べたい画面で **ジャンプガイド** を押す

- **ジャンプ** が表示され、最初のことばが選ばれます。
- ジャンプ方法に【ミニ辞書】が選ばれている場合は、ソフトアイコン【前回】または【選択】をタッチしてから **戻る/リスト** を押してください。
- この画面から、次の検索ができます。

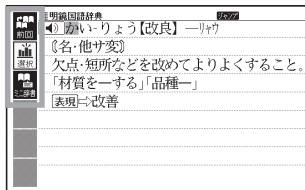

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※3	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1※2
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※3	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1※4

※1 完全一致する見出し語がない場合は、該当する候補のリストが表示されません。

※2 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

※3 左から右へ、上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

※4 例文／成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。

2 ▲▼ でジャンプ先の辞書を選び、 **訳/決定** を押す

- 手順 **1** でジャンプ方法に【前回】が選ばれている場合、手順 **3** へお進みください。


3 ▲▼◀▶ で調べたい文字や単語を選び、 **訳/決定** を押す

ミニ辞書を使って調べる

表示中の画面から別のことを調べるとき、現在の画面を表示したまま、小さなウィンドウで簡易辞書(明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典)を見ることができます。ウィンドウ(ミニ辞書)は、横配置の場合はサブパネル、縦配置の場合はメインパネルの一部分に表示されます。

- 画面を縦配置(ブックスタイル)で表示する→50ページ


横配置の場合

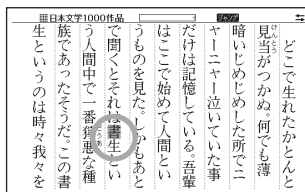

しよせい【書生】①学問を修めるために勉強している人。学生。②他家に寄食して、家事を手伝いながら勉強する人。
明鏡国語辞典より抜粋

ミニ辞書

縦配置の場合

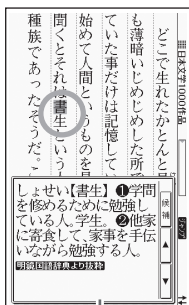

ミニ辞書

- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『明鏡国語辞典第二版』(北原保雄 編 大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第4版』(編集主幹：小西友七・南出康世、大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。


辞典をひく
(応用編)

例「約束」の意味の画面にある「協約」を調べる（「プログレッシブ和英中辞典」から「明鏡国語辞典」）

1 「約束」の意味の画面で


ジャンプガイドを押す

- 「ジャンプ」が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「や」）が選ばれます。

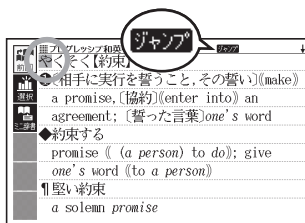




2 ▲▼◀▶で「協」を選ぶ

- 矢印キーを使って日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。
- 選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。キーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。

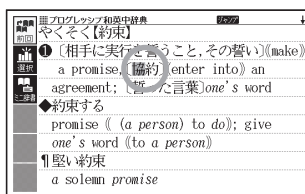

3 サブパネルまたはソフトアイコンの【ミニ辞書】をタッチする

- サブパネルにミニ辞書が開き、ことばの意味（ここでは「協約」）が表示されます。
- ▲▼▲▼を押す、またはサブパネルの【▲】【▼】をタッチして、ミニ辞書の続きを見ることができます。
- 次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。
- 縦配置の場合、ミニ辞書は通常画面下部に表示されますが、選んだ文字が隠れる場合には画面上部に表示されます。

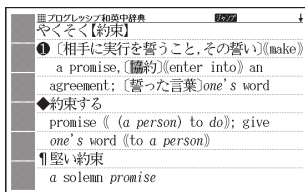

ミニ辞書

- ・縦配置の場合、**文字サイズ** を押すごとに、ミニ辞書の文字の大きさが16ドット←→24ドットの2段階で切り替わります。
- ・ミニ辞書を閉じるときは、**戻る/リスト** を押します。

続けて別のことを調べる

1 ミニ辞書が表示されている状態で、メインパネル内の調べたいことを選択する

- ・タッチペンを使って次の検索ができます。なお、検索結果はミニ辞書に表示されます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。 ※1
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。


※1 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

※2 左から右へ、上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。

画面に2つの辞典を並べて調べる

意味や説明の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

例「やくそく【約束】」の英訳画面にある「協約」(きょうやく)の意味を調べる(「プログレッシブ和英中辞典」と「明鏡国語辞典」)

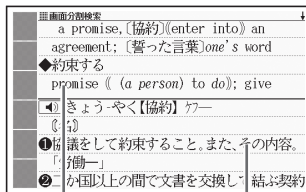


プログレッシブ和英中辞典

明鏡国語辞典


1 「やくそく【約束】」の英訳の画面(プログレッシブ和英中辞典)にする

- ここでは、画面の中にある「協約」の意味を調べていきます。

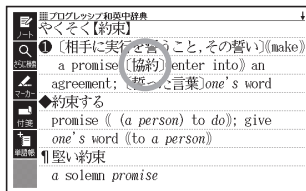

2 ▲▼で「協約」が画面の上半分にくるようにする

- 画面分割後は、画面の上半分を▲▼で切り替えることはできません。

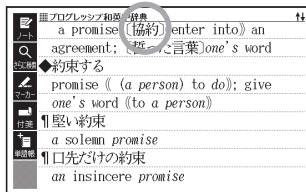


3 [シフト] を押し、離してから ^{さらに検索} [ヒストリー] を押す

- または、ソフトアイコン【さらに検索】をタッチします。
- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

4 ▲▼で「ひらがなで検索」を選び、「きょうやく」と入力する


- 「アルファベットで検索」を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

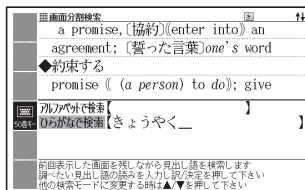

5 訳／決定を押す


6 ◀▶で「明鏡国語」を選んだ後、▲▼で「きょうやく【協約】」を選ぶ

- 候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典名の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典名に切り替わり、◀▶(キー)で辞典を選ぶことができます。
- 候補が複数ある場合は、▲▼で調べたいことばを選びます。

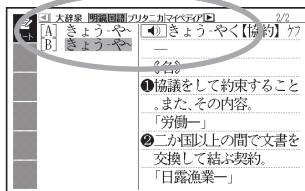

7 訳／決定を押す

- ▲▼を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。
- 訳／決定を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。

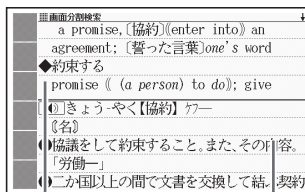

プログレッシブ和英中辞典

明鏡国語辞典

辞典をひく
〈応用編〉

- 画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能しか使用できません。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。

→ 165ページ

意味の画面からさらに深く調べる

意味や解説の画面に下のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語

新編漢語林

🔍 **聖 聖聖**

【聖】数6 (筆順→解説) (楷行)
⇒《部首解説》

部首 耳部 部内 7画 総画 13画
区点 3227 ㊦JIS90B9

常用セイ
【聖】旧字
⇒《部首解説》

熟語

成語 成・複

新シニアズ英和大辞典

🔍 ***fish¹/fif/**

〔初12c以前; 古英語 fisc (魚)〕
一名 (名) へ、《まれ》個別的
いうときは ~es/-iz/ (→ **成・複**)

1 ①魚, 魚類《◆キリスト教徒の洗礼盆, 外来形容詞 piscine》 **用例解説**

2 ②魚肉, (食物としての) 魚 **用例**

3 ③〔複合語で〕水産物, 魚介《◆例: shellfish 貝, 甲殻類《カニ・エビなど》/

成・複

解説

新ブリタニカ国際大百科事典

🔍 マチュピチュ遺跡 (Machu Picchu)

ペルー南部高地のウルバンノ峡谷にある⇒インカ帝国の要塞都市遺跡。四方を絶壁に囲まれた天然の要害地に建設され、神殿、宮殿、兵舎、貯蔵庫、耕地、灌漑施設もあって、独立した都市として自給自足の体制が整えられていた。1983年世界遺産の文化・自然の複合遺産に登録。
●【解説】⇒マチュピチュ遺跡、ペルー】

解説

用例

新シニアズ英和大辞典

🔍 ***love¹/lāv/**

〔初12c以前; 古英語 lufu (愛情). 「世話をする, 強く望む」が原義. cf. belief の -lief と同根〕
一名


1 a ① [or a ~] (…への) 愛, 恋愛, 慕情 (cf. affection) (⇒ hatred); 性欲; 婉曲 愛撫, 性交《やや古》the act of ~; 情事 **用例**

用例

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成語 成・複	調べている単語を使った成語や成句、複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	ブリタニカ国際大百科事典など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など

操作のしかた(例： **熟語**、 **成語**、 **成・複**)


ここでは、「新漢語林」で「聖」を使った熟語を見ます。

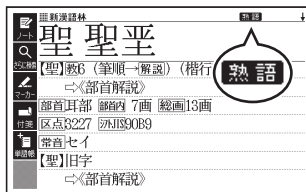

- 1 アイコンが表示されている画面でサブパネルの【熟語】をタッチする



- ・ 熟語の一覧が表示されます。

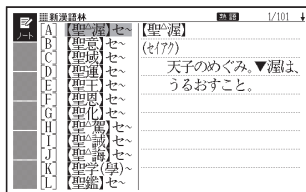

辞典をひく
〈応用編〉

- 2 見たい熟語をタッチして選び、**訳／決定**を押す

- ・画面に **成語**、**成・複** (または、**成句**・**複合語**) が表示されている場合は、上記手順 **1** でサブパネルの **【成句複合語】** をタッチします。


操作のしかた(例：解説、用例)

ここでは、「ブリタニカ国際大百科事典」の「マチュピチュ遺跡」に収録されている解説(図)を見ます。

■メインパネルのアイコンをタッチする

1 タッチペンで解説をタッチする


- 同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

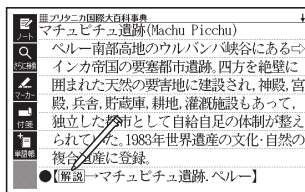

■サブパネルで操作する

1 アイコンが表示されている画面でサブパネルの【用例解説】をタッチする

- 解説が反転します。

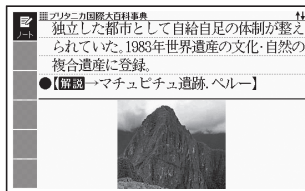

2 訳／決定を押す

- 同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。または、▲▼◀▶で反転を移動させ、訳／決定を押します。

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチペンでスクロール、または▲▼◀▶で続きを見ることができます。

学習帳とは？

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。「辞典の重要な記述にマーカーを引いたり注釈を書き込む」「コメントを書いた付箋を貼る」など、紙の辞典のような感覚で使うことができます。

本機の学習帳には、マーカー単語帳(→ 111ページ)、ノート(→ 116ページ)、付箋(→ 121ページ)、暗記カード(→ 124ページ)があります。

- 手書きで文字や図を書く→ 108ページ
- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます(本機にセットしたmicroSDメモリーカードには登録できません)。


学習帳を選ぶ

「学習帳」画面から使いたい学習帳を選んで操作を始めます。

- 意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細については、各学習帳のページをご覧ください。

1 **メニュー/学習帳** を2回押す

- 「学習帳」画面が表示されます。
- メニュー画面が表示された場合は、もう一度 **メニュー/学習帳** を押してください。

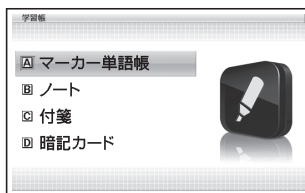

辞典をひく
〈応用編〉
学習帳を
使う

2 **▲ ▼** で使いたい学習帳を選び、**戻/決定** を押す

- 選んだ学習帳のメニュー画面(最初の画面)が表示されます。
- 「学習帳」画面に戻すには、**戻る/リスト** を押します。

手書きで文字や図を書く

学習帳では、タッチペンでメインパネルやサブパネルに文字や図を直接書き込み、登録することができます(手書き登録)。

- ペンやマーカーでの手書き中は、ページ送り(→ 45、52ページ)できません。

メインパネルに手書きする

メインパネルを使った手書き登録は、以下の機能の中で使うことができます。

マーカー単語帳(→ 111ページ)、ノート(→ 116ページ)、付箋(→ 121ページ)

- 手書き登録できるときは、【ペン】【カラー】【消しゴム】などのソフトアイコンが表示されます。
- アイコンを選択し、紙に文字を書く感覚で、タッチペンで文字や図を書きます。
- 機能により、表示されるアイコンは一部異なります。

書く・消す・色を変える

【ペン】

- フリーハンドで文字や図を書くことができます。
- 意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます(マーカー単語帳)。


【カラー】

- ペンやマーカーの色を選ぶことができます。


【消しゴム】

- 手書きの文字、線、マーカーなどを消すことができます。
- 【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。
- 【ノート】登録時(→ 117ページ)、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。
- 登録した【ノート】修正時(→ 119ページ)、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。


「付箋」の画面例

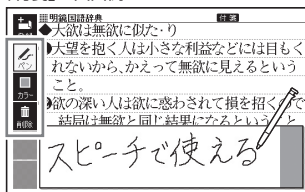

「マーカー単語帳」の画面例

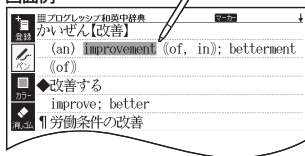

アイコンをタッチするたびに、サイズや色などが下ののように切り替わります。なお、機能により、表示されないアイコンもあります。

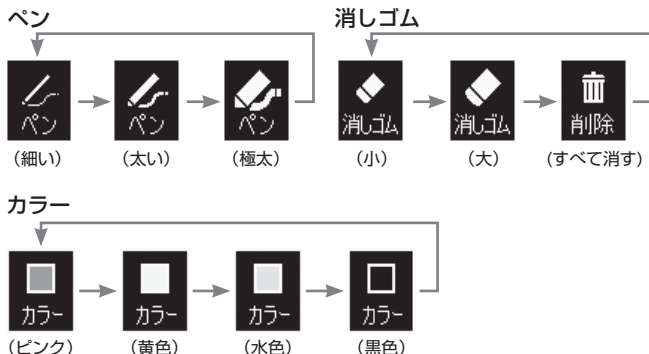


- ペンの色を変えるには、【カラー】をタッチして変えたい色にしてから、ペンを使います。

直線を引く(ノートのみ)

- 始点にタッチペンでタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。



- 直線を消すときは【消しゴム】、色を変えるときは【カラー】を使います。

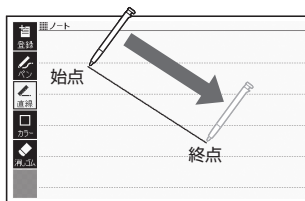


学習帳を
使う

サブパネルに手書きする



サブパネルを使った手書き登録は、以下の機能の中で使うことができます。
マーカー単語帳(「名前を変える」のみ)(→ 115ページ)、ノート(「名前を変える」のみ)(→ 120ページ)、暗記カード(→ 124ページ)

- 手書きで登録できるときは、サブパネルが以下のようになります。紙に文字を書く感覚で、タッチペンで文字を書きます。


例) 暗記カード




書く:  (背景が緑色の選択状態)になっているときに文字を書きます。

- 背景が緑色になっていないときは、 をタッチします。
-  をタッチするたびに、ペンの太さが3段階で切り替わります(すでに書いた文字の太さは変わりません)。

細い




太い




極太








色を変える:  をタッチしてペンの色を選びます。

- タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→黒色と切り替わります。



消す:  をタッチして選択(背景が緑色)し、消したい部分をタッチペンでなぞります。



-  (消しゴム大) をタッチするたびに、 (すべて消す)、 (消しゴム小)と切り替わります。
- メモをすべて消したいときは、 にしてから、サブパネルをタッチします。

マーカー単語帳を使う

覚えておきたい見出し語を本機の単語帳に登録することができます。


また、見出し語画面内の重要なことばにマーカー(3色)を引いたり、マーカーを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 登録できる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【マーカー】・【単語帳】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります)。

単語帳に見出し語を登録する


1 登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン【マーカー】をタッチする

- 画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- マーカーを引かずに登録するときは、【マーカー】の代わりに【単語帳】をタッチし、続けて手順4の操作をして登録します。

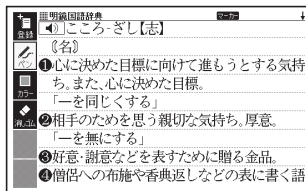

2 重要なことばにマーカーを引く

- 書く・消す・色を変える → 108ページ
- 1つの見出し語の画面内に最大10カ所のマーカーを引くことができます。

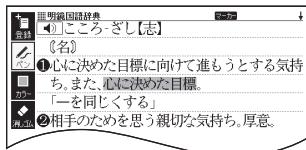

学習帳を
使う

3 引き終わったら、ソフトアイコン【登録】をタッチする

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

4 ▲▼◀▶ で登録したい単語帳を選ぶ

5 [訳/決定] を押す


- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

登録した見出し語を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るとき条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- ・学習帳を選ぶ → 107ページ

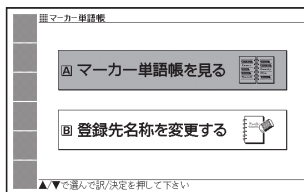


2 ▲▼ で「マーカー単語帳を見る」を選び、[訳/決定] を押す


- ・単語帳の一覧画面が表示されます。

3 ソフトアイコンをタッチして、単語帳を見るとき条件を設定する


- ・タッチするたびにアイコンは次のページのように切り替わります。

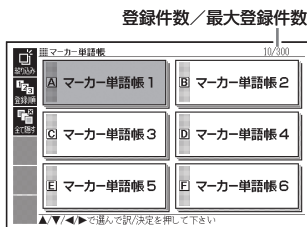


絞り込み

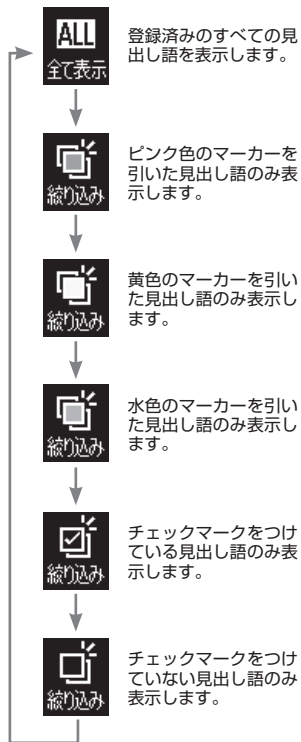

隠し表示

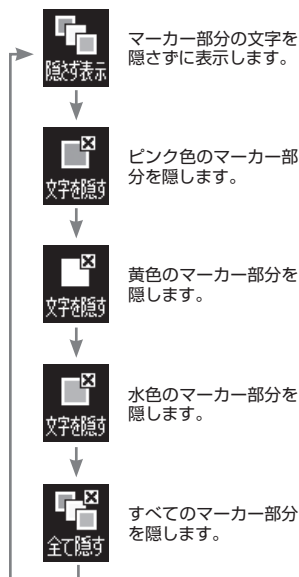

並び順

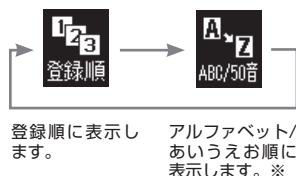


学習帳を
使う

※ パターン3 (→ 39ページ) のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、成句・例文や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。

4 条件を設定したら、▲▼◀▶ で見たい単語帳を選び、 [訳/決定]を押す

- 登録された見出し語の一覧が表示されます。

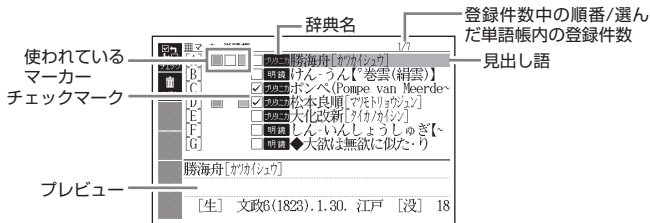

- 一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	見たい見出し語を選び、[訳/決定]を押します。 <ul style="list-style-type: none"> 手順 3 で隠し表示を設定した場合、[訳/決定]を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。 マーカーの色や位置などを変更することもできます。「単語帳に見出し語を登録する」の手順 1 から操作してください(→ 111ページ)。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける/外す	チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
見出し語を1つだけ削除する	削除する見出し語を選び、[削除]を押します。※ <ul style="list-style-type: none"> 削除の方法を選択する画面が表示されるので、「選択中のデータを削除(1件)」を選び、[訳/決定]を押します。
表示中の単語帳から、チェックマークを付けた見出し語だけ削除する	[削除]を押す※、「チェック済みのデータを削除」を選び、[訳/決定]を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定]を押します。
表示中の単語帳のすべての見出し語を削除する	[削除]を押す※、「表示中の単語帳のデータを削除」を選び、[訳/決定]を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定]を押します。
すべての単語帳のすべての見出し語を削除する	[削除]を押す※、「全ての単語帳のデータを削除」を選び、[訳/決定]を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定]を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

単語帳の名前を変える

1 単語帳のメニュー画面を表示させる


- ・学習帳を選ぶ → 107ページ

2 ▲▼で「登録先名称を変更する」を選び、[訳/決定]を押す

- ・単語帳の一覧画面が表示されます。


3 ▲▼◀▶で名前を変えた単語帳を選び、[訳/決定]を押す

- ・サブパネルに現在の名前が表示されます。






4 現在の名前を消してから、新しい名前を書く

- ・サブパネルに手書きする → 110ページ



5 書き終わったら、[訳/決定]を押す

- ・変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前(マーカー単語帳 1～6)に戻すこともできます。手順 3 で名前を戻したい単語帳を選び、を押すと、「登録先名称の変更」画面が表示されます。で戻しかたを選び、[訳/決定]を押します。

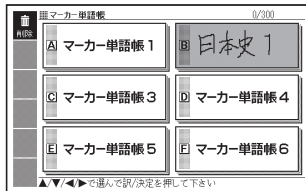

学習帳を
使う

ノートを使う

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することができます。

ノートを作る


最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。


- ページに登録する内容により、登録方法は、異なります。

手書きのメモを登録する

白紙のページ(画面)に手書きして、メモを登録することができます。ページのタイプは、無地・マス目・罫線付きなど4種類から選ぶことができます。

1 ノートのメニュー画面を表示させる


- 学習帳を選ぶ → 107ページ
- ソフトアイコン【ノート】またはサブパネルアイコンが表示されているときは、アイコンをタッチします。

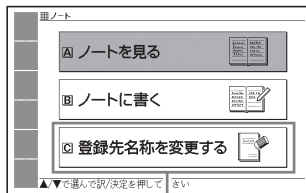

【ノート】をタッチしてノートのメニュー画面を表示したときは、「辞書に書き込み」が表示されます(→ 118ページ)。

2 ▲▼で「ノートに書く」を選び、**訳/決定**を押す

- ページのタイプを選ぶ画面が表示されます。

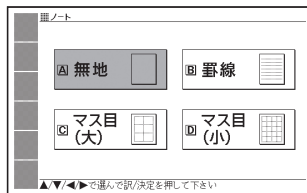


3 ▲▼◀▶でページのタイプを選び、**訳/決定**を押す

- 4種類の中から選ぶことができます。
- 選んだタイプのページが表示されます。

4 画面に書き込みをする

- ・メインパネルに手書きする → 108ページ

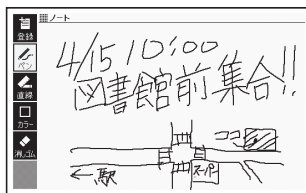

5 書き終わったら、[訳/決定] を押す

- ・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ・ノートの一覧画面が表示されます。



6 ▲▼◀▶で登録したいノートを選ぶ

7 [訳/決定] を押す


- ・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ・登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

書き込みした辞典の画面を登録する

意味の画面に手書きで書き込みを入れ、書き込みを入れた状態の画面を登録することができます。


- ・本機に転送したテキスト(→ 150ページ)などメインパネルにソフトアイコンが表示されない画面は、登録できません。

1 書き込みをしたい意味の画面を表示させる

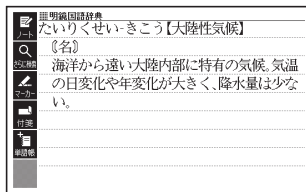

2 ソフトアイコン【ノート】をタッチする

- ノートのメニュー画面が表示されます。

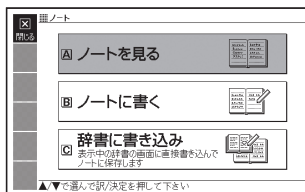


3 ▲▼で「辞書に書き込み」を選び、[訳/決定]を押す

- 画面に書き込みができるようになります。

4 画面に書き込みをする


- メインパネルに手書きする → 108ページ

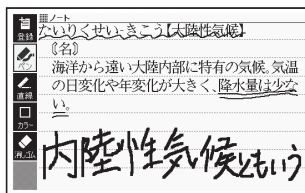

5 書き終わったら、[訳/決定]を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。

登録件数／最大登録件数

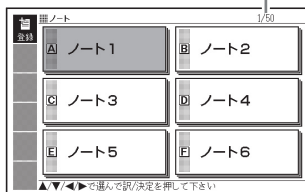

6 ▲▼◀▶で登録したいノートを選ぶ

7 [訳/決定]を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

ノートを見る・修正する・削除する

1 ノートのメニュー画面を表示させる

- ・学習帳を選ぶ → 107ページ

2 ▲▼で「ノートを見る」を選び、訳／決定を押す

- ・ ノートの一覧画面が表示されます。

3 ▲▼◀▶で使いたいノートを選び、**訳／決定**を押す


- 選んだノートに登録されているページの一覧がサムネイル(縮小画像)で表示されます。



4 ▲ ▼ ◀ ▶ ⬆ ⬇ で見たい
ページを選び、 訳 / 決定 を押
す

- 選んだページの内容がメインパネルに表示されます。
- この画面から次ページの操作ができます。

登録件数中の順番/
選んだノート内の登録件数

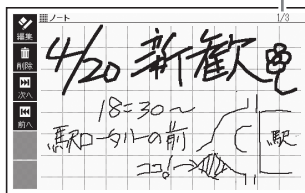

学習帳を
使う

機能	操作
前後のページを見る	◀ ▶ を押します。※1
前後のページのサムネイルを見る	サブパネルの【◀】【▶】をタッチします。
表示中のページを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします(修正のしかた → 108ページ)。 修正した後 訳／決定 を押します。※2
表示中のページ(1件)を削除する	設定 削除 を押し※3、「表示中のページを削除(1件)」を選び、訳／決定 を押します。
使用中のノートのページをすべて削除する	設定 削除 を押し※3、「表示中のノートのページを全て削除」を選び、訳／決定 を押します。 続いて「はい」を選び、訳／決定 を押します。
すべてのノートに登録されているすべてのページを削除する	設定 削除 を押し※3、「全てのノートのページを削除」を選び、訳／決定 を押します。続いて「はい」を選び、訳／決定 を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。また、サブパネルのサムネイルをタッチして、そのページを表示させることもできます。

※2 ソフトアイコン【登録】をタッチしても同様の操作ができます。

※3 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

ノートの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

ノートのメニュー画面を表示させ、▲ ▼ で「登録先名称を変更する」を選んで 訳／決定 を押した後、115ページの手順 3 から操作をしてください。

付箋を使う

検索した見出し語の意味や解説の画面に、手書きの付箋を付けることができます。

- 付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句**などです。
- ソフトアイコン【付箋】が表示されている画面で登録できます(学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります)。

見出し語に付箋を付ける


1つの見出し語につき1件の付箋を登録でき、100件まで登録することができます。付箋の色は5色(ピンク・黄色・水色・赤色・青色)から選べ、色別のフォルダに登録できます。

- 1 付箋を付けたい見出し語の画面を表示させ、ソフトアイコン【付箋】をタッチする



- 2 付箋に文字を手書きする
・メインパネルに手書きする →
108ページ

- 3 サブパネルのアイコンをタッチし、付箋の色を選ぶ

- ・メインパネルの付箋の色をタッチして、色を切り替えることもできます。タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。

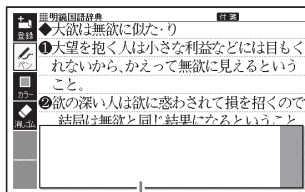


ここに手書きします

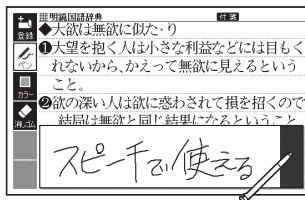

学習帳を
使う

4 メモを書き終わったら、ソフトアイコン【登録】をタッチする


- 表示中の画面に「付箋」が表示されます(他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります)。

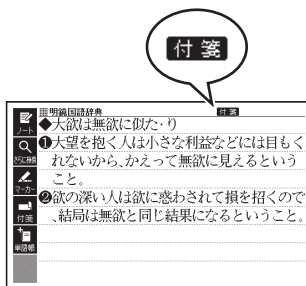

付箋を見る・修正する・削除する


1 付箋の最初の画面を表示させる

- 学習帳を選ぶ → 107ページ
- 画面に色別(5種類)と全色のフォルダが表示されます。全色のフォルダを選ぶと、すべての付箋を見ることができます。

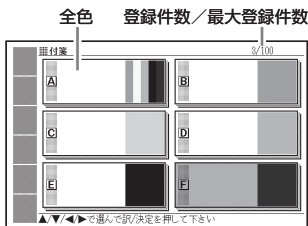

2 ▲▼◀▶でフォルダを選び、[訳/決定]を押す

- 選んだ色の付箋を付けた見出し語の一覧が表示されます。
- ▲▼で、見出し語を選びます。
- この画面から、次の操作ができます。

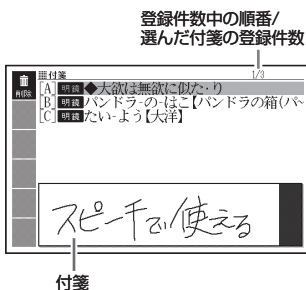

機能	操作
付箋を付けた見出し語の画面を見る	<p>[訳／決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ヒストリーなど一部の機能は、使用できません。 ・ [戻る/リスト] を押すと一覧画面に戻ります。
付箋の内容を修正する	<p>見出し語画面にした後(上記)、ソフトアイコン【付箋】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 付箋を修正できる状態になるので、手書きで付箋を修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします (メインパネルに手書きする → 108ページ)。 ・ 付箋の色を変更するには、メインパネルまたはサブパネルの付箋の色をタッチします。
選択中の付箋 1 件を削除する	<p>[設定 削除] を押し※2、「選択中の付箋を削除 (1 件)」を選び、[訳／決定] を押します。</p>
選択中のフォルダ内の付箋をすべて削除する※1	<p>[設定 削除] を押し※2、「表示中のフォルダの付箋を削除」を選び、[訳／決定] を押します。続いて「はい」を選び、[訳／決定] を押します。</p>
すべての付箋を削除する	<p>[設定 削除] を押し※2、「全ての付箋を削除」を選び、[訳／決定] を押します。続いて「はい」を選び、[訳／決定] を押します。</p>

※1 全色のフォルダを選ぶと、すべての付箋が削除されます。

※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードを使う

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることが出来ます。

- 暗記カードの表裏を交互に表示させて覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- 英単語と音声を組み合わせて登録できます。
- サブパネルを使った書き取りテストができます。



暗記カードを作る


最大6冊の暗記カードを作れます。1冊につき、最大100枚のカードを登録できます。

- 暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」から作ることができます。

辞典を参照しながら作る


ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語(10万語)の音声を登録することもできます。

- 1 意味や解説の画面で、▲▼で登録したいことばを画面の上半分に表示させる

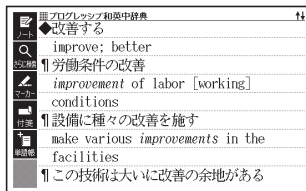


2 サブパネルの【暗記カード作成】をタッチする

- ページの下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

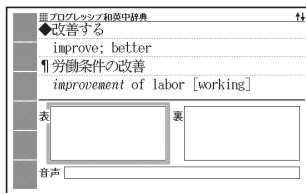


3 サブパネルにカード表面を手書きし、【訳／決定】を押す

- サブパネルに手書きする
→ 110ページ




4 カード裏面を手書きし、【訳／決定】を押す

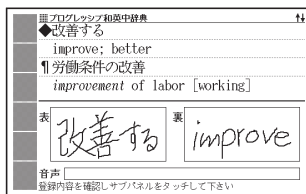


5 暗記カードに音声を登録するか、音声を入れずに登録するかを選択する

- 暗記カードに音声を登録するときは、サブパネルの【英語音声を登録】をタッチし、手順 6 からの操作をします。
- 音声を入れずに登録するときは、【上記の内容で登録】をタッチし、手順 10 からの操作をします。



6 音声を登録することばを入力し、【訳／決定】を押す

- 候補の一覧が表示されます。

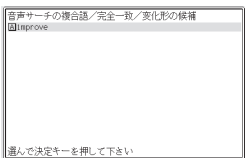


7 ▲▼で登録する単語を選ぶ

- ・【選択中の音声を聞く】をタッチすると、音声が発音されます。



8 サブパネルの【選択中の音声を添付】をタッチする


- ・暗記カードの「音声」欄に音声登録することばが表示されます。

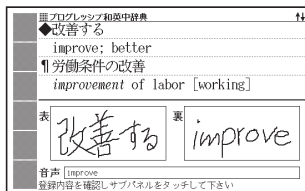

9 音声を登録し直すか、この音声で登録するかを選択する

- ・音声を登録し直すときは、サブパネルの【英語音声を登録】をタッチし、手順 6 からの操作を繰り返します。
- ・この音声で登録するときは、【上記の内容で登録】をタッチし、手順 10 からの操作をします。

10 ▲▼◀▶で登録したい暗記カードを選ぶ

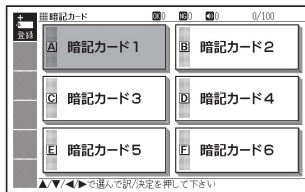

11 他の暗記カードを続けて作成するか、終了するかを選択する

- ・他の暗記カードを続けて作成するときは、サブパネルの【続けて作成】をタッチし、手順 3 からの操作をします。
- ・終了するときは、サブパネルの【登録して終了】またはソフトウェアアイコン【登録】をタッチします。




「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- ・ 学習帳を選ぶ → 107ページ

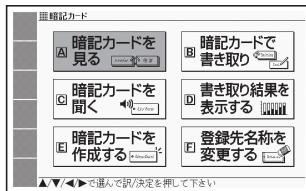

2 ▲▼◀▶ で「暗記カードを作成する」を選び、**〔訳／決定〕**を押す

- ・ 新しい暗記カードの作成画面が表示されます。

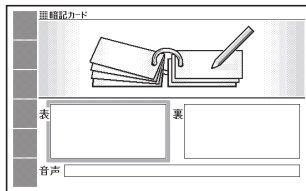

3 カード表面／裏面を手書きし、登録する

- ・ 125ページ手順 3 からの操作を参照してください。

暗記カードを使う

暗記カードを見る・修正する・削除する

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- ・ 学習帳を選ぶ → 107ページ


2 ▲▼◀▶ で「暗記カードを見る」を選び、**〔訳／決定〕**を押す

3 ▲▼◀▶ で使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(→ 131ページ)の正解 (OK) と不正解 (NG) の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

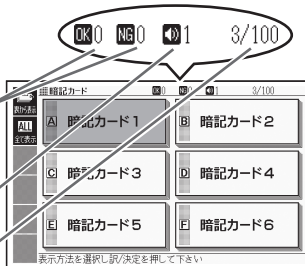

4 サブパネルまたはソフトアイコンをタッチして表示のしかたを選ぶ

- 表示順: 【表から表示】(カードの表面から表示する)、または【裏から表示】(カードの裏面から表示する)を選びます。
- 絞り込み: 【全ての語を表示】【全て表示】(全カードを表示する)、または【OK以外を表示】【絞り込み】(「暗記カードで書き取りして覚える」(→ 131ページ)でOKになっていないカードを表示する)を選びます。




5 訳/決定 を押す

- 選択中の暗記カードに登録されているカードがサムネイル(縮小画像)で一覧表示されます。



6 ▲▼◀▶ でカードを選び、訳/決定 を押す

- カードが表示されます。
- 表示中のカードと次のカードのサムネイルが、サブパネルに表示されます。
- 音声登録されていると、 音声 が表示されます。
- この画面から、次ページの操作ができます。



機能	操作
カードの反対側の面を見る	[訳/決定] を押します。
前後のカードを見る	◀ ▶ を押します。※1
前後のカードのサムネイルを見る	サブパネルの [◀] [▶] をタッチします。
音声を聞く	<small>読み上げ</small> [音声] を押します。またはメインパネルの [音声] をタッチします。
表示中のカードを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします(修正のしかた → 110ページ)。 修正した後 [訳/決定] を押し、【上記の内容で登録】をタッチします。
カード作成時に参照した画面を表示する	ソフトアイコン【参照】をタッチします。 ・「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。
表示中のカード(1枚)を削除する	[既定 削除] を押し※2、「表示中のデータを削除(1件)」を選び、[訳/決定] を押します。
表示中の暗記カードのOK/NG情報(1件)を削除する	[既定 削除] を押し※2、「表示中のOK/NG情報を削除(1件)」を選び、[訳/決定] を押します。
使用中の暗記カードをすべて削除する	[既定 削除] を押し※2、「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選び、[訳/決定] を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定] を押します。
使用中の暗記カードのOK/NG情報をすべて削除する	[既定 削除] を押し※2、「表示中の暗記カードのOK/NG情報を全て削除」を選び、[訳/決定] を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定] を押します。
登録されている暗記カードをすべて削除する	[既定 削除] を押し※2、「全ての暗記カードのデータを削除」を選び、[訳/決定] を押します。続いて「はい」を選び、[訳/決定] を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。また、サブパネルのサムネイルをタッチして、そのカードを表示させることもできます。

※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの音声を聞く

以下の操作は、音声登録されているカードのみ対象となります。


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- ・学習帳を選ぶ → 107ページ

2 ▲▼◀▶で「暗記カードを聞く」を選び、[訳/決定]を押す


3 ▲▼◀▶で使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの
音声登録数

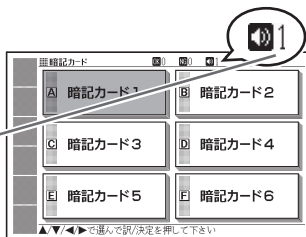

4 [訳/決定]を押す

- ・最初のカードが表示され、登録した音声が発音されます。

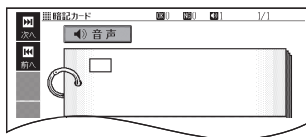

5 [訳/決定]を押す

- ・カードの表面が表示されます。
[訳/決定]を押すとカードの表面と裏面が切り替わります。
- ・音声アイコンを押す、またはメインパネルの[音声]をタッチすると発音します。



6 ▶を押すと次のカードに登録した音声が発音され、◀を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。

- ・発音後、[訳/決定]を押すごとにカードの表面と裏面が切り替わります。
- ・暗記カードを終了するには、[戻る/リスト]を押します。

暗記カードで書き取りして覚える

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- ・学習帳を選ぶ → 107ページ

2 ▲▼◀▶で「暗記カードで書き取り」を選び、[訳/決定]を押す


- ・前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで[訳/決定]を押してください（「書き取りの続きから再開する」を選んだ場合は、6へ進みます）。

3 ▲▼◀▶で使いたい暗記カードを選ぶ

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解（OK）と不正解（NG）の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

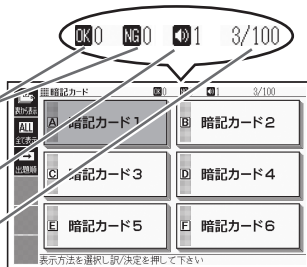




4 サブパネルまたはソフトアイコンをタッチして出題のしかたを選ぶ

- ・表示順：【表から表示】（カードの表面から裏面を解答する）、または【裏から表示】（カードの裏面から表面を解答する）を選びます。
- ・絞り込み：【全ての語を表示】【全て表示】（全カードを出題する）、または【OK以外を表示】【絞り込み】（「暗記カードで書き取りして覚える」でOKになっていないカードを出題する）を選びます。
- ・出題順：【登録順】【→】（カード登録順に出題）、または【ランダム】【<X>】（無作為に出題）を選びます。



学習帳を
使う

5 「訳／決定」を押す

- ・出題が始まります。
- ・音声登録されていると、 音声が表示されます。この場合、 を押す、またはメインパネルの をタッチすると発音します。



6 サブパネルに答えを書き、「訳／決定」を押す

- ・サブパネルに手書きする → 110ページ

正解(反対の面)が表示されます。



7 正しく解答できたときはサブパネルの【OK】に、間違ったときは【NG】にタッチする

- ・【OK】にタッチしたときは、次のカードが表示されます。手順6からの操作を繰り返してください。
- ・【NG】にタッチしたときは、復習のために、同じ書き取りを6回行います。「サブパネルに書く→「訳／決定」を押す」を6回繰り返し、再度「訳／決定」を押すと、次のカードが表示されます。
- ・次のカードを解答する前に「戻る/リスト」を押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了(続きから再開できます)」を選び、「訳／決定」を押してください。



結果が表示されます。



- ・最後のカードの書き取りを終えると、暗記カードの学習結果が表示されます。「訳／決定」を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。

暗記カードの書き取り結果を見る


1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- ・学習帳を選ぶ → 107ページ

2 ▲▼◀▶で「書き取り結果を表示する」を選び、[訳/決定]を押す

3 ▲▼◀▶で結果を見たい暗記カードを選び、[訳/決定]を押す

- ・書き取り結果がグラフ(最大25回分)で表示されます。
- ・この画面から次の操作ができます。

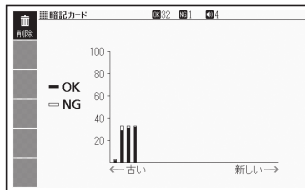

機能	操作
選んだ暗記カードの書き取り結果を削除する	[既定] [削除] を押し※、「表示中の書き取り結果を削除」を選び、[訳/決定] を押します。
すべての暗記カードの書き取り結果を削除する	[既定] [削除] を押し※、「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、[訳/決定] を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。

暗記カードのメニュー画面を表示させ、▲▼◀▶で「登録先名称を変更する」を選んで [訳/決定] を押した後、115ページの手順 3 からの操作をしてください。

音声を聞く

調べた単語/熟語/例文などの発音(ネイティブ音声・合成音声)を聞くことができます(音声機能)。

音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。


ここでは例として、「英会話とっさのひとこと辞典」で「Good morning.」の発音を聞きます。

- 1 本体側面の音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする



- 2 **メニュー/学習帳**を押してメニューを表示させ、**◀▶**で「英会話」を選ぶ
- 3 **▲▼**で「**英会話ひとこと辞典**」を選び、**訳/決定**を押す
- 4 **▲▼**で「**英会話とっさのひとこと辞典**」を選び、**訳/決定**を押す
・「英会話とっさのひとこと辞典」の最初の画面が表示されます。

- 5 見出しの選択・決定を繰り返し(検索パターン3)、「おはよう。」の画面を表示させる
・「場面から探す」→「毎日の生活でつかうひとこと」→「家のなかで」→「起きてから出かけるまで」→「おはよう。」の順に選んでいきます。

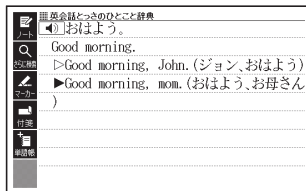

- 6 **読み上げ(音声)**を押す
・**◀▶**が反転し、**◀▶**になります。
- 7 **訳/決定**を押す
・「おはよう。」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
・**訳/決定**を続けて押すと、発音を繰り返し聞くことができます。
- 8 **戻る/リスト**を押して終了する


音声を聞くための準備をする

スピーカーとヘッドホンの切り替え、音声速度や音量の調整などの音声機能を使うことができます。

- 音声出力中は、クイックパレット（ハードアイコン）とサブパネルは働きません。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。

スピーカーとヘッドホンを切り替える

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。音声を聞く前に、必ず本体側面の音声出力切替スイッチを切り替えてください。

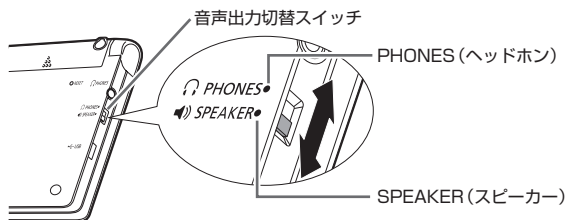

■スピーカーで音声を聞くととき
スイッチを「SPEAKER」側にします。

■ヘッドホンで音声を聞くととき
スイッチを「PHONES」側にします。

ヘッドホンで音声を聞く


必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

お役立ち
機能を使う

- 1 本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする

2 ヘッドホンを接続する

- ・ヘッドホンのプラグは、中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

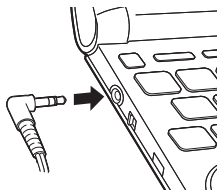

音量の調節

■音声を出力していないとき

- ① **シフト** を押し、離してから **▲** (または **▼**) を押します。
- ② **▲** (音量大) **▼** (音量小) で音量を調節し、**戻/決定** を押します。



音量レベル

■音声を出力中のとき


▲ (音量大) を押すと大きく、**▼** (音量小) を押すと小さくなります。

- 16段階で調節できます。

■**◀▶** が反転または、発音させたい単語が選ばれているとき

サブパネルの**【+】【-】**をタッチして、希望の音声速度(発音のスピード)または音量に調整します。

- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。




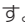
■音声がでないときは

「こんな症状が起こったら」の「**■音声機能**」(→ **231**ページ)をご覧ください。

ネイティブの発音を聞く(トゥルーボイス®)

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます。



状態	説明
意味の画面に  が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します。 ・明鏡国語辞典／NHK 日本語発音アクセント辞典では、日本語(約7万語)のネイティブの発音を聞くことができます。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約10万語)。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。


- ・日本語(約7万語)と英単語(約10万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。
- ・音量を調節することができます。
- ・発音のスピードを調整できます。→ **141**ページ
- ・ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。→ **165**ページ(「機能別の対象辞典／モード名を見る」)

意味の画面に が表示されているとき

■メインパネルのアイコンをタッチする

1 タッチペンで をタッチする

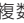
- ・同じ画面に複数の  がある場合は、発音を聞きたいアイコンをタッチします。
- ・発音を聞くのをやめるときは、キーボードの  を押します。

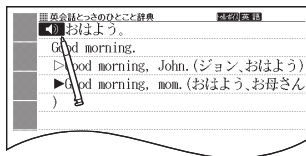







お役立ち
機能を使う

■キーボードで操作する

1 ことばの意味や解説の画面で

読み上げ
音声  を押す

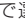- ・  が反転し、 が表示されます。
- ・同じ画面に複数の  がある場合は、  で選ぶことができます。

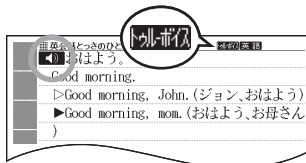
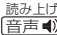


次ページに続く

2 訳／決定を押す

- ・  の右や下などにある単語や例文が発音されます。

3 発音を聞くのをやめるときは、戻る／リストを押す

- ・  が消えます。
- ・ 辞典によっては、見出し語リスト／プレビュー画面で  を押しても、発音を聞くことができます。

意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。


1 ことばの意味や解説の画面で

を押す


- ・   が表示されます。



2 で発音を聞きたい英単語を選ぶ

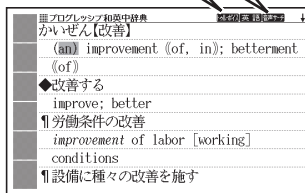- ・ タッチペンで文字や単語を直接タッチして選ぶこともできます。

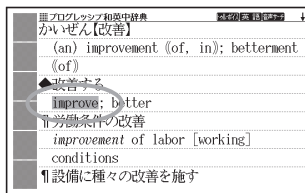

3 **訳／決定**を押す

- ・選択中の単語が発音されます。
- ・発音の候補が2つ以上あるとき（例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など）は、候補の一覧が表示されます。**▲▼**で選び、**訳／決定**を押してください。
- ・ネイティブの発音が収録されていないときは、合成音声で発音を聞くかどうか選ぶ画面が表示されます。**▲▼**で選び、**訳／決定**を押してください。

4 発音を聞くのをやめるときは、**戻る／リスト**を押す

- ・**例文**が消えます。
- ・英語以外の単語は適切な発音となりません。
- ・一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- ・「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください(→ 141ページ)。

合成音声で発音を聞く(7言語音声読み上げ)

英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語のことばを合成音声で聞くことができます。

- ・辞典によっては、音声で聞くことのできることばがない場合があります。
- ・辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。→ 141ページ
- ・辞典によっては、**▶**が付いている単語や文は、合成音声で聞くことができません(ネイティブの発音は聞くことができます)。
- ・中国語・韓国語は、中国語系辞典または韓国語系辞典の収録機種のみ設定できます。非収録機種では、別売品の中国語系・韓国語系追加コンテンツ使用時に設定できます。
- ・中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。
- ・韓国語では「ハングル」以外のことばは発音されません。
- ・「日本文学1000作品」と「世界文学1000作品」は、読み上げ言語として英語が設定可能です。
- ・本機に転送したテキストファイル(→ 150ページ)は、読み上げ言語として英語・中国語・韓国語が設定可能です。


お役立ち
機能を使う

1 ことばの意味や解説の画面で

シフト を押し、離してから

読み上げ
音声 を押す

- **読み上げ**が表示され、発音を聞くことのできることばや例文が選ばれます。
- また、発音される言語のアイコン(**英語**など)が表示されます。

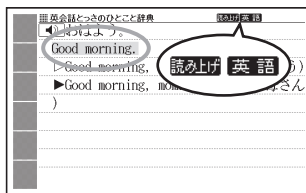

2 ▲▼ で聞きたい単語や熟語、例文を選ぶ

- 熟語や例文が選ばれているときに **▶** を押すと、先頭の選択範囲が1単語分短くなります。**削除** を押すか、**シフト** を押し、離してから **◀** を押すと、末尾の選択範囲が1単語分短くなります。
- タッチペンで直接タッチして選ぶこともできます。

3 訳／決定 を押す

- 単語や例文が発音されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リスト を押す


- **読み上げ**が消えます。
- 文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- 長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しい発音がされないことがあります。
- 文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばします。

音声機能の設定をする

音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。


- 1** **[シフト]** を押し、離してから
[設定 削除] を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

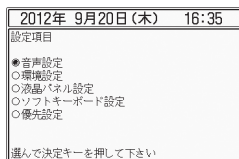

- 2** **[▲ ▼]** で「音声設定」を選び、
[訳 / 決定] を押す

- 「音声設定」画面が表示されます。
- [▲ ▼]** で設定したい項目を選び、**[訳 / 決定]** を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

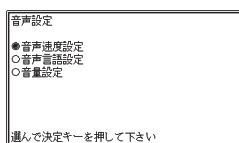

設定項目	設定内容
音声速度設定	<p>ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調整することができます。</p> <p>[▲ ▼] で希望の速度を選び、[訳 / 決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 速度の目安(「最高速」～「最低速」): 標準モードの約 130% / 120% / 100% / 85% / 75%
音声言語設定	<p>表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ(発音しない)にしたりすることができます。</p> <p>[▲ ▼ ◀ ▶] で発音させたい言語を選び、[訳 / 決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 薄く表示されている言語は、選べません。 例えば、「明鏡国語辞典」で「カルパッチョ」を調べると、イタリア語のつづりが表示されます。このことばをイタリア語の発音で聞きたいときは、言語設定を「イタリア語」にして、合成音声で発音を聞きます。
音量設定	<p>音量を16段階で設定することができます。</p> <p>[▲ ▼] で希望の音量に調節し、[訳 / 決定] を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 音声を出力中に音量を調節したいときは → 136ページ

機能を使う
お役立ち

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓を表示する

- 1 **メニュー/学習帳** を押してメニューを表示させ、**◀ ▶** で「便利な機能」を選ぶ
- 2 **▲ ▼** で「電卓」を選び、**〔訳/決定〕** を押す
• 電卓が表示されます。
- 3 計算を始めるときは **〔AC〕** を押す




- 電卓を終了するには、**〔戻る/リスト〕** を押します。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、メインパネルのキーにタッチするか、キーボードの以下のキーで計算をすることができます。

電卓を操作するときを使うキー

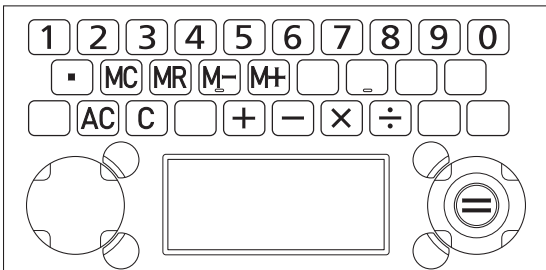

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例 題	操 作	表 示
$53+123-63=113$	AC 53 $+$ 123 $-$ 63 $=$	0. 53.+ 176.- 113.
$963 \times (23-56) = -31779$	23 $-$ 56 \times 963 $=$	-33. \times -31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、 $+$ $-$ \times \div のいずれかを2回押します。

例 題	操 作	表 示
$12+23=35$ $45+23=68$	23 $+$ 12 $=$ 45 $=$	K 35.+ K 68.+
$2.3 \times 12 = 27.6$ $4.5 \times 12 = 54$	12 \times 2.3 $=$ 4.5 $=$	K 27.6 \times K 54. \times
$17+17+17+17=68$	17 $+$ $+$ $=$ $=$ $=$	K 68.+

間違いの訂正

数字を間違えたときは C を押し、正しい数字を入力します。

演算記号 ($+$ $-$ \times \div) を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。

クリアー(ゴハサン)するには

AC を押します。

メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアーされます。

お役立ち
機能を使う

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- **M+**：独立メモリーに数値を加える
- **M-**：独立メモリーから数値を引く
- **MR**：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- **MC**：独立メモリーをクリアする

例 題	操 作	表 示
80×9= 720	MC 80 × 9 M+	M=720. 720.
-)50×6= 300	50 × 6 M-	M=420. 300.
<u>20</u> ×3= 60	20 × 3 M+	M=480. 60.
合計 480	MR	M=480. 480.
<u>193.2</u> ÷23 = 8.4	MC 193.2 M+ ÷ 23 =	M=193.2 8.4
<u>193.2</u> ÷28 = 6.9	MR ÷ 28 =	M=193.2 6.9
123- <u>193.2</u> = -70.2	123 - MR =	M=193.2 -70.2

こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは**C**を、最初からやり直すときは**AC**を押します。

カレンダー / 時計を使う

「便利な機能」から、「カレンダー / 時計」画面を表示することができます。「年表示 / 月表示」「12時間表示 / 24時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更することもできます。

また、小さなカレンダー / 時計の画面を表示することもできます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

カレンダー / 時計を表示する

- 1 **メニュー / 学習帳** を押してメニューを表示させ、**◀ ▶** で「便利な機能」を選ぶ

- 2 **▲ ▼** で「カレンダー / 時計」を選び、**⏏ / 決定** を押す

- 「カレンダー / 時計」画面が表示されます。

今日の日付が緑カーソル(■)で示されます(年表示のときは今日の日付を含む月にカーソルが移動します)。

六曜
(カレンダーが月表示のときのみ表示されます)

カレンダー(月表示)









時計(24時間表示)

- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後の月に切り替える※1	▲ ▼ ▲ ▼ を押します。または、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	▲ ▼ ▲ ▼ を押します。
今日の日付を含む月に切り替える ※ 1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り替える ※ 2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。

機能を使う
お役立ち

機能	操作
年表示／月表示を切り替える	<p>ソフトアイコン【年/月】をタッチします。</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>年表示</p> </div> <div style="font-size: 2em;">⇔</div> <div style="text-align: center;">  <p>月表示</p> </div> </div>
12時間表示／24時間表示を切り替える	<p>ソフトアイコン【12/24】をタッチします。</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>12時間表示</p> </div> <div style="font-size: 2em;">⇔</div> <div style="text-align: center;">  <p>24時間表示</p> </div> </div>
六曜の表示を消す／表示する※1	<p>ソフトアイコン【六曜】をタッチします。</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>六曜あり</p> </div> <div style="font-size: 2em;">⇔</div> <div style="text-align: center;">  <p>六曜なし</p> </div> </div>
カレンダー／時計を終了する	<p>月表示のときに 戻る/リスト を押します。</p>

※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。

※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～2099年です（ただし、六曜の表示は2030年まで）。

カレンダー / 時計の設定をする


時計を合わせる

1 「カレンダー / 時計」画面を表示させる

- ・カレンダー / 時計を表示する
→ 145ページ

2 「カレンダー / 時計」画面で、ソフトアイコン【時刻設定】をタッチする

- ・時刻設定の画面が表示されます。

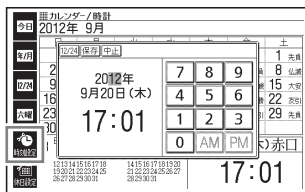

3 日付や時刻を設定する

- ・▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
- ・詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 7 からの操作 (→ 19 ページ) を参照してください。なお、「カレンダー / 時計」画面から時刻設定の画面にした場合、設定後に【保存】をタッチする(または 訳 / 決定 を押す)と、「カレンダー / 時計」画面に戻ります。

カレンダーに休日を設定する

カレンダーに休日を設定します。休日に設定された日付は赤色で表示されます。

- ・お買い上げ時は、日付はすべて黒色で表示されています。

1 「カレンダー / 時計」画面で、ソフトアイコン【休日設定】をタッチする

- ・休日設定の画面が表示されます。
- ・この画面から次ページの操作ができます。



選択箇所は緑カーソル(■)で示されます。


お役立ち
機能を使う

機能	操作
選んだ日を休日に設定する	<p>▲▼◀▶で休日に設定したい日を選び、訳/決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 同じ日付を再度選び訳/決定を押すと、休日設定は解除されます。
選んだ曜日を休日に設定する	<p>▲▼◀▶で休日に設定したい曜日を選び、訳/決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 設定はその月内でのみ可能です。 同じ曜日を再度選び訳/決定を押すと、休日設定は解除されます。
表示中の年の休日を一括で設定する	<p>ソフトアイコン【年間一括】をタッチし、休日に設定したい曜日をタッチして、訳/決定を押します。続いて▲▼で「はい」を選び、訳/決定を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 設定はその年内でのみ可能です。
前後の月に切り替える	<p>⏮⏭を押します。</p>
設定を中止する	<p>戻る/リストを押します。</p>
設定を保存して終了する	<p>ソフトアイコン【登録】をタッチします。</p> <ul style="list-style-type: none"> シフトを押した後訳/決定を押しても登録できます。

小さなカレンダー / 時計を表示する

小さなカレンダー / 時計の画面を表示させることができます。

- 1** 辞典を使用中に**シフト**を押し、指を離してから**設定 削除**を押す
- 「設定項目」画面が表示されます。

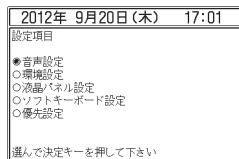

- 2** ▲を押して、日時を選び、**訳/決定**を押す
または、日時を2回タッチする

- 小さなカレンダー / 時計の画面が表示されます。
- 小さなカレンダー / 時計の画面を表示中に、辞典などを操作することはできません。
- 画面上の【12/24】をタッチすると、12時間表示/24時間表示が切り替わります。
- 小さなカレンダー / 時計の画面を閉じるには、**訳/決定**を押します。



よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作で素早く選ぶことができます。収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツや転送したテキスト、音声データもお気に入り登録ができます。

お気に入りに登録する

1 **メニュー/学習帳** を押してメニューを表示させる

2 **▲▼◀▶** で登録したい辞典を選ぶ

- 辞典名に アイコンが付いているものは、選んだ後に **訳／決定** を押して辞典名を表示させてから、選んでください。

3 サブパネルの【お気に入り登録】をタッチする



4 **▲▼** で登録先 (A ~ J) を選び、**訳／決定** を押す

- 10個まで登録できます。




お気に入りから辞典を選ぶ・登録を解除する

1 **お気に入り/ライブラリー** を押す

2 **▲▼** で辞典を選ぶ

- この画面から、次の操作ができます。



お役立ち
機能を使う

機能	操作
辞典を選ぶ(最初の画面を表示する)	訳／決定 を押します。
選んだ辞典の登録を解除する	設定 削除 を押し、「選択中のお気に入り登録を解除(1件)」を選び、 訳／決定 を押します。※
すべてのお気に入り登録を解除する	設定 削除 を押し、「全てのお気に入り登録を解除」を選び、 訳／決定 を押します。※

※解除後、**メニュー/学習帳** を押すと、メニュー画面になります。

ライブラリーを活用する

ライブラリーとは？

ライブラリーとは、パソコンや追加コンテンツ、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げる機能です。

■パソコンからテキストや音声CDのファイルを本機に転送する

プレーンテキスト形式(.txt)・語学教材や講座テキストなどの音声CDのファイルを本機に転送して、読んだり聞いたりすることができます。

- 本機の音声ファイルを聞く機能は、会話音声聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません。
- ファイルを本機に転送するには、それぞれ専用のパソコンソフト「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」が必要で、以下のホームページよりダウンロードできます。EX-word DATAPLUS 6（データプラス6）対応のものをダウンロードしてください。

<http://casio.jp/support/exword/>

- 各ソフトの取扱説明書も合わせてダウンロードしてください。インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

■別売のコンテンツを追加して本機の辞典の数を増やす

本機に収録していない辞典や会話集などのコンテンツを追加することができます。追加コンテンツは、パソコンを使って本機にコンテンツを転送するCD-ROM版（専用ソフト「EX-wordライブラリー」含む）と、本機のカードスロット（挿入部）にセットして使うデータカード版があります。→

152、154ページ

■別売のmicroSDメモリーカードやデータカードを使う

本機の容量を増やしたり、コンテンツを増やしたりすることができます。

→ **155ページ**

■写真データを本機で見る

デジタルカメラなどで撮影した画像を本機で見ることができます。

→ **158ページ**

■プロジェクターに接続する

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

→ **161ページ**

ご注意

- 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- 本機とmicroSDメモリーカード(別売)に追加できる最大の辞典(追加コンテンツ)・テキストファイル・音声データファイルは、以下のとおりです。

追加コンテンツ	100個(電子辞書本体・microSDメモリーカード合計)
テキストファイル	600個(電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各200個) ・ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。
音声データファイル	CD300枚「300CDタイトル」(電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各100枚)

ソフト動作環境

日本語版OS ソフト	Windows® 2000 Professional	Windows® XP Home Edition/ XP Professional※1	Windows Vista®	Windows® 7
EX-wordライブラリー	○	○	○	○
EX-wordテキストローダー	○	○	○	○
EX-word音声CDローダー	×	○※2	○※3	○※4

※1 Windows XP Professional x64 Editionには対応していません。

※2 Windows Media® Player 10またはWindows Media Player 11がインストールされている必要があります。

※3 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。

※4 Windows Media Player 12がインストールされている必要があります。

- Windows Vista/Windows 7は、32bit版と64bit版に対応しております。
- Macintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境(CPU /ハードディスク容量/メモリー容量など)によっては、正常に動作しない場合があります。
- 他のOSからアップグレードされたWindows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional、Windows Vista/Windows 7での動作は保証しません。
- ソフトに関する最新情報は、以下のホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>

お役立ち
機能を使う

ライブラリーを使うための準備

どんな追加コンテンツがあるか調べる

別売の追加コンテンツ (CD-ROM版・データカード版) の情報は、以下のホームページに掲載されています。以下のサイトをご覧ください。

<http://casio.jp/exword/soft/>







ライブラリーの情報を見る

電子辞書本体の残りメモリー容量・本機に転送した追加コンテンツやテキストファイルなどを見たり、パソコン・プロジェクターに接続する際は、下記をご覧ください。

- 1** お気に入り/ライブラリー を2回押す
- ・ライブラリーの最初の画面が表示されます。
 - ・この画面から、次の操作ができます。



機能	説明
残りメモリー容量を見る	<p>▲▼◀▶で本機(本体保存)またはカード(カード1保存・カード2保存)を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none">・選んだ項目の残りメモリー容量が画面上部に表示されます。・カード1保存・カード2保存は、本機のカードスロット1・2にセットされたカードの残りメモリー容量を表示します(「カードをセットする・取り出す」→157ページ)。

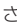機能	説明
本機や本機にセットされたカードに保存されている追加コンテンツ・テキスト・音声データファイルを見る	<p>①     で保存先(本体保存・カード1保存・カード2保存)を選び、[訳/決定]を押します。</p> <p>②   でデータの種類を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 保存されているデータファイルの一覧が表示されます。詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 辞書：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word音声CDローダー取扱説明書
パソコンと接続する	<p>追加コンテンツ・テキスト・音声データファイルを本機に転送するときに、「パソコン接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 追加コンテンツ：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word 音声CD ローダー取扱説明書 メモリーカードに転送するときは、本機のカードスロット1にカードをセットしてください。
プロジェクターと接続する	<p>本機とプロジェクターを接続するときに、「プロジェクター接続」を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「プロジェクターに接続する」(→161ページ)をご覧ください。

- **メニュー/学習帳** を押すと、メニュー画面になります。

追加コンテンツ

別売の追加コンテンツを購入したら必ず追加コンテンツの取扱説明書をお読みください。

- 追加コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 追加コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。

CD-ROM版の追加コンテンツをお使いいただくにはパソコンに「EX-wordライブラリー」(専用ソフト)をインストールする必要があります。

- 「EX-wordライブラリー」は、追加コンテンツをパソコンから電子辞書に転送するソフトです。
- 「EX-wordライブラリー」は、追加コンテンツのCD-ROMにあります。追加コンテンツの取扱説明書をお読みにになり、インストールしてください。
- CD-ROM版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス、およびエクスワードデータプラス2～6対応のものをご使用いただけます。
- 追加コンテンツによっては、本機の記憶容量を市販のmicroSDメモリーカードで増やす必要があります。
- 追加コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面右下にID番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するためのID番号です。
- 「EX-wordライブラリー」の最新ダウンロード情報は、以下のホームページをご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

データカード版の追加コンテンツについては、**155ページ**をご覧ください。

別売のデータカードやmicroSDメモリーカードを使う

別売のデータカード（microSD版）の追加コンテンツを使って本機の収録コンテンツを増やしたり、microSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

なお、本機はカードスロット（挿入部）が2つあり、データカードとmicroSDメモリーカードや、2つのデータカードをセットして使うことができます。

- データカード版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス4～6対応のものをご使用いただけます。
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応のデータカード（SD版）はご使用できませんのでご注意ください。
- データカード追加コンテンツの使いかたは、データカードに付属の取扱説明書をご覧ください。なお、本機へのデータカードのセット方法については、**157**ページをご覧ください。
- メモリーカードに学習帳（→ **107**ページ）のデータは、保存できません。

本機は、microSDおよびmicroSDHC規格に準拠したメモリーカードに対応しています。

- 本機で動作確認済みのメモリーカードは、以下のホームページの「メモリーカード動作確認一覧」をご覧ください。

<http://casio.jp/support/exword/>

警告

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

【重要】

- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
 - カードの取り出し
 - USBケーブルの抜き差し
 - 本機やパソコンの強制終了
 - 「EX-wordソフト」およびWindowsの強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。
方向を間違えて無理に入れようとすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSDメモリーカード・microSDHCメモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります（microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません）。
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSDメモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

カードをセットする・取り出す

本機には2つのカードスロット(挿入部) 1・2があります(ダブルカードスロット)。

- カードスロット(挿入部)2は、読み込み専用です。

パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送する場合は、カードスロット(挿入部)1にセットしてください。

- メモリーカードからメモリーカードにファイルを転送することはできません。


- 1 電源  を押して本機の電源を切る

- 必ず電源を切ってください。

- 2 カードスロットカバーを開ける

- 3 カードの切り欠きの向きを手前にして、カードスロット(挿入部)にしっかり押し込む


- 図は、カードスロット(挿入部)1にセットしています。

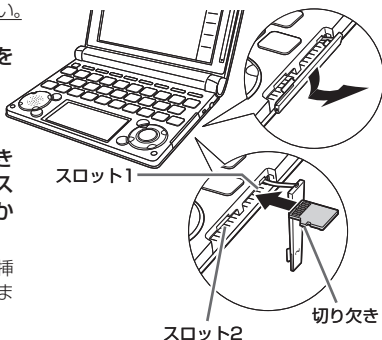

取り出すときは

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

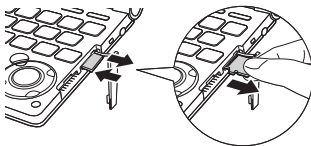

お役立ち
機能を使う

4 カードスロットカバーを閉める

- カードスロット(挿入部)に、データカード・microSDメモリーカード以外のもを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、本機の電源を切り、電池を取り出して、販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご連絡ください。
- microSDメモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。
ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。

写真データを使う

microSDメモリーカードに入れた写真データ(JPEG形式)を見ることができます(フォトビューワー)。

また、写真を本機のメニュー画面や、電源オフ時の画面に登録することもできます(メニューの文字サイズを大きくしているときは表示されません)。

- 本機で利用できるmicroSDメモリーカードの種類 → **155**ページ

写真データは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードの写真データが消えたり、読み出せなくなることがあります。

本機で見ることができる写真データ

- 対応ファイルフォーマット：JPEG(対応拡張子：jpg, jpe)
- 最大画像サイズ：4000×3000ドット
- 最大ファイル数：1フォルダ内に200ファイル(フォルダも1ファイルとしてカウントします。また、最大5階層までのフォルダ内のファイルを見ることができます)

写真データを見る・拡大／縮小する

1 写真データの入ったmicroSDメモリーカードを本機にセットする

- 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
- microSDメモリーカードのセットのしかた → **157**ページ

2 本機の電源を入れ、^{お気に入りの}**ライブラリ**を2回押す

3 ▲▼◀▶ で「カード1保存」または「カード2保存(読み込み専用)」を選び、**訳/決定**を押す

- microSDメモリーカードをセットしたカードスロットを選んでください。



4 ◀▶ で「フォト」を選ぶ

- microSDメモリーカード内の写真データの一覧が表示されます。
- メモリーカード内に「DCIM」というフォルダがある場合は、最初にそのフォルダの中身が表示されます。**戻る/リスト**を押すと、1つ上の階層表示となります。
- メモリーカードには、ライブラリ制御用のフォルダ(CASIO)やファイルが自動的に作成されます。

選ばれている写真データにサムネイルデータがある場合、サムネイル(縮小画像)が表示されます(ない場合はイラストを表示)。



5 ▲▼ で見たい写真データを選び、**訳/決定**を押す

- 写真データがフォルダ内にあるときは、▲▼でフォルダを選び**訳/決定**を押すと、フォルダ内のデータが表示されます。
- 写真データが画面に表示されます。
- 写真データの画像サイズが大きい場合は、表示するまで時間がかかる場合があります。

拡大・縮小

写真データを表示中にソフトアイコン【拡大】または【縮小】をタッチすると、写真データは下のように拡大/縮小表示されます(2段階)。

(最初の表示時)

(拡大1)

(拡大2)



お役立ち
機能を使う


- 元の写真データのサイズ(画素数)が大きい場合は、縮小(リサイズ)表示されます。

写真データを登録する／取り消す

好きな写真データを、メニュー画面で表示される各カテゴリーのアイコンや、電源を切ったときの画面(OFF画面)に登録することができます。

1 画面に登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- ・「メニュー /OFF画面登録設定」画面が表示されます。すでに写真データが登録されているカテゴリー名の横には、写真データのファイル名も表示されます。

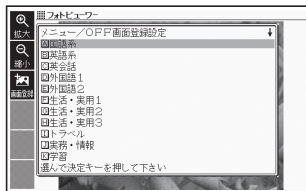

2 ▲▼でカテゴリーを選び、[訳／決定]を押す

- ・「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- ・登録後は、本機からmicroSDメモリーカードを取り出してもデータは本機に保持されます。
- ・登録済みの写真データを取り消すには、ソフトアイコン【画面登録】をタッチし ▲▼で登録されているカテゴリーを選んだ後、[訳／決定]を押すと、「画面登録の変更」画面が表示されます。▲▼で「選択中の項目の画面を元に戻す」を選び [訳／決定] を押します。

■メニュー画面から登録済みの写真データを取り消すには

1 メニュー画面から写真データ登録済みのカテゴリーを選ぶ

2 [設定 削除]を押す(「画面登録の変更」画面が表示されます)


3 ▲▼で必要な項目を選び、[訳／決定]を押す

プロジェクターに接続する



本機の画面(メインパネル・サブパネル)をプロジェクターで投影することができます。

- 以下の弊社製プロジェクターが使用できます(2011年10月現在)。
XJ-A145V、XJ-A155V、XJ-A245V、XJ-A255V、XJ-ST145、
XJ-ST155、XJ-H1650、XJ-M145、XJ-M155、XJ-M245、
XJ-M255

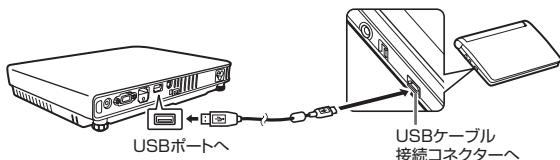- 1 本機とプロジェクターの電源を切る
- 2 本機に付属のUSBケーブルで本機とプロジェクターを接続する



- ・本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

- 3 プロジェクターの電源を入れる
- 4  を押して本機の電源を入れる
- 5  を2回押す



お役立ち
機能を使う

6 ▲▼◀▶で「プロジェクター接続」を選び、**訳／決定**を押す

・通信が正しくできると、メニュー画面が表示されます。


7 (使い終わったら)本機とプロジェクターの電源を切り、USBケーブルを外す

- 投影される画面を「メインパネル」・「メインパネルとサブパネル」で切り替えることができます(プロジェクター設定)。→ **242**ページ
- プロジェクターと接続中は、本機のオートパワーオフ機能は働きません。
- 本機にmicroSDメモリーカードや追加コンテンツのデータカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。
- 「新漢語林」の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字や、音声再生中に画面が自動的に切り替わる機能がある画面など、投影できないものもあります。

本章の説明の見かた

検索するときは、使いたい辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- 使いたい辞典を選ぶ → 32ページ

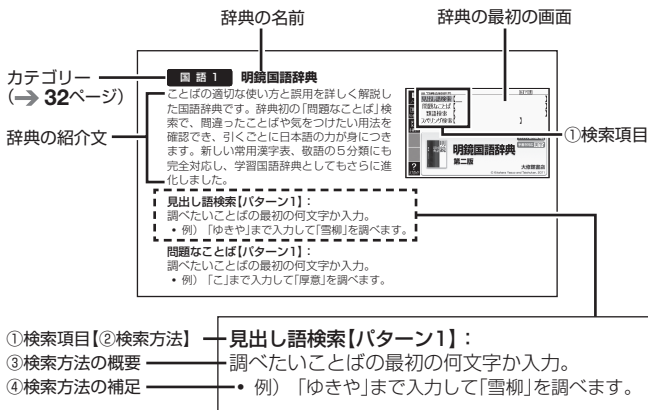

- ① **検索項目**: 画面に表示される検索項目を示します。
- ② **検索方法**: 検索の方法をパターン1～5で示します。
- ③ **検索方法の概要**: 検索方法の概要を示します。
- ④ **検索方法の補足**: 検索方法の例や補足説明を示します。

- パターン1～5の検索操作は、「ことばを調べる」(→ 36ページ)で詳しく説明しています。
- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明してあります。
- パターン1 / パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな／カタカナは14文字、アルファベットは20文字(例文検索と成句検索時は28文字)です。

お役立ち
機能を使う
収録辞典
を使う

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(■辞典の凡例などを見る → 165ページ)。

収録コンテンツの内容について

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
それぞれのコンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されていません。

ガイド機能

各検索機能の対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができま


■機能別の対象辞典／モード名を見る

1 **メニュー/学習帳** を押してメニュー画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから
ジャンプ を押す
ガイド

3 **▲▼** で見たい項目を選び、
訳／決定 を押す

- ・ガイド機能を終了するときは、
設定 **削除** を押します。

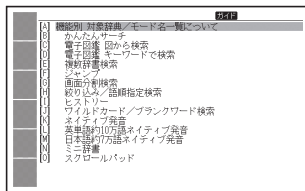


■辞典の凡例などを見る

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 **シフト** を押し、離してから
ジャンプ を押す
ガイド

3 **▲▼** で見たい項目を選び、
訳／決定 を押す

- ・ガイド機能を終了するときは、
設定 **削除** を押します。

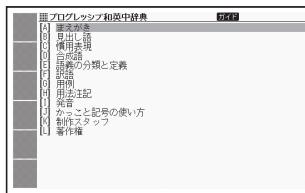



収録辞典
を使う


収録辞典一覧

※1 「学習」「テスト」「リスニング」「復習」など学習に役立つ「学習用コンテンツ」です。「学習用コンテンツ」では、レイアウトの変更や、ズームはできません。

※2 類似しているコンテンツが集められています。メニュー画面で、辞典名を決定・選択した後、もう一度選択・決定してください。

カテゴリー	辞典/モード	ページ
国語系	デジタル大辞泉	170
	明鏡国語辞典	171
	新漢語林	172
	NHK 日本語発音アクセント辞典	174
	日本語コロケーション辞典	174
	類語例解辞典	174
	現代カタカナ語辞典	175
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	175
	大修館 四字熟語辞典	175
	楷行草 筆順字典	176
英語系	ジーニアス英和大辞典	176
	オックスフォード現代英英辞典	177
	プログレッシブ和英中辞典	178
	英語類語辞典	178
	カタカナで引くスペリング辞典	179
英会話	ラジオ英会話 ※1	179
	英語の発音がよくなる本	181
	とっておきの英会話表現辞典	181
	 キクタン/キクジユク ※1、※2	182
	 英会話ひとこと辞典 ※2	183
外国語1	<XD-D7300>	
	中日大辞典	184
	中日辞典	185
	日中辞典	186
	中日・日中辞典 付録集	186
	現代漢語大詞典	186
	漢英大詞典	187
	英漢大詞典	188

カテゴリー	辞典/モード	ページ
外国語 2	<XD-D7300>	
	日中パソコン用語辞典	188
	日中英固有名詞辞典	189
	中国語生活図解辞典	189
	中国語 新語ビジネス用語辞典	190
	日中英電子技術用語対訳集	190
外国語	<XD-D7600>	
	朝鮮語辞典	191
	日韓辞典	191
	Dong-a 韓韓辞典	191
生活・実用 1	ブリタニカ国際大百科事典	192
	ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)	193
	ビジュアル 大世界史	193
	ビジュアル 科学大事典	194
	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	194
	新ヤマケイポケットガイド 海水魚	194
	デジタル植物図鑑	195
	デジタル昆虫図鑑	195
	百科事典マイペディア	196
生活・実用 2	和英:日本の文化・観光・歴史辞典	197
	日本ーその姿と心ー	197
	日本文学1000作品	197
	世界文学1000作品	198
	冠婚葬祭マナー事典	200
	数え方の辞典	200
	敬語早わかり辞典(XD-D7600)	200
	言葉の作法辞典(XD-D7600)	200
生活・実用 3	サプリメント事典	201
	一生に一度だけの旅	201
	クラシック名曲1000フレーズ ※1	202
	ワインコンパニオン(XD-D7600)	202
	スポーツ用語辞典	203


カテゴリー	辞典/モード	ページ
トラベル	 ひとり歩きの会話集 ※2	203
	はじめての上海語(XD-D7300)	205
	はじめての台湾語(XD-D7300)	205
	はじめての広東語(XD-D7300)	205
	旅の指さし会話帳 中国語(XD-D7300)	205
	旅の指さし会話帳 韓国語(XD-D7600)	205
	ドクターパスポート	206
	世界の料理・メニュー辞典	206
実務・情報	パソコン用語事典	207
	経済・経営用語辞典	207
	しごとの日本語(電話応対基礎編)	208
	しごとの日本語(メールの書き方編)	208
	しごとの日本語(ビジネスマナー編)(XD-D7300)	208
	海外赴任リロケーションガイド	208
	英文手紙用例辞典(XD-D7600)	209
	ビジネス便利事典(XD-D7600)	209
	手紙文例集(XD-D7600)	209
	スピーチ文例集(XD-D7600)	209
学習	英語名演説・名せりふ集	210
	ゼロから始める中国語(XD-D7300)	210
	ゼロから始める韓国語(XD-D7600)	210
	ピンイントレーナー(XD-D7300)	210
	新TOEIC®テストスコアアップ(XD-D7600) ※1	211
	新TOEIC®テストハイパー模試 ※1	212
	新TOEIC®テスト マスタリー 2000 ※1	213
	TOEIC®テスト ボキャブラリー(XD-D7600)	214
	TOEIC®テスト イディオム(XD-D7600)	215
	TOEIC® TEST 730 語彙テスト300(XD-D7600) ※1	215

カテゴリー	辞典/モード	ページ
便利な機能	カレンダー /時計	145
	かんたんサーチ	216
	電子図鑑 図から検索	217
	電子図鑑 キーワードで検索	217
	複数辞書検索	217
	脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード	218
	脳鍛アプリ 英語のクロスワード101 (XD-D7600)	220
	脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード(XD-D7600)	221
	脳鍛アプリ 数字パズル	222
	電卓	142

日常生活に必要な言葉・情報を豊富に収録した、国語＋百科の本格的な大型辞典。世界の動きに合わせ、随時、新語の追加、データの更新を図っています。

● 分野別小事典

- 『分野別小事典』では、『デジタル大辞泉』の百科項目を分野別に引ける「小百科」、季語を季節別に引ける「歳時記」、ことわざ・慣用句をキーワード単位で引ける「ことわざ 慣用句」の3つの機能を持っています。
- 見出し語は、『デジタル大辞泉』からの抜粋です。

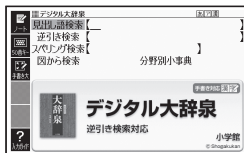

見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

逆引き検索【パターン2】：

調べたいことばの最後のことばを入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 例) 「ゆき」と入力して「淡雪」、「粉雪」、「細雪」などを調べます。

スペリング検索【パターン1】：

調べたい単語の最初の何文字か入力。

- 例) 「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

図から検索【パターン3】：

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。**【訳／決定】**を押す、またはソフトアイコン**【解説へ】**をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

分野別小事典：

(小百科)【パターン1】：

(歳時記)【パターン1】：

ジャンルを選択、決定後、項目を選択、決定する。その後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「小百科」→「文学」→「作家・文学者」と見出しをたどります。「あく」と入力して「あくたがわ-りゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

(ことわざ慣用句)【パターン2】：

調べたい慣用句のキーワードを入力し、**【訳／決定】**を押す。

- 例) 「かお」と入力して「顔(かお)が広い」、「涼(すず)しい顔」などを調べます。

ことばの適切な使い方と誤用を詳しく解説した国語辞典です。辞典初の「問題なことば」検索で、間違ったことばや気をつけたい用法を確認でき、引くことに日本語の力が身につきます。新しい常用漢字表、敬語の5分類にも完全対応し、学習国語辞典としてもさらに進化しました。



見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

問題なことば【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例) 「こ」まで入力して「厚意」を調べます。

類語検索【パターン1】：

調べたい類語の最初の何文字か入力。

- 例) 「かつ」を入力して「快勝」、「連勝」、「辛勝」などの類語を調べます。

スペリング検索【パターン1】：

調べたい単語の最初の何文字か入力。

- 例) 「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。


永年の実績と信頼に支えられた学習漢和の改訂版が登場。新しい常用漢字表への対応はもちろん、漢文用例の大幅増補と助字の詳しい解説によって、漢文学習への対応も万全。日常生活と漢文学習、それぞれに必須の情報を収録。

意味や解説の画面に(筆順→解説)が表示されたときは、漢字の筆順を見ることができます。また、(楷行草→解説)では楷行草三体の字体と筆順を、(解字→解説)では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることができます。→104ページ

単漢字/熟語を手書き入力から探す


【パターン1】:

調べたい漢字をサブパネルに入力し、【認識】をタッチする。

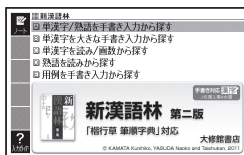

単漢字を大きな手書き入力から探す:

調べたい漢字をメインパネルに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

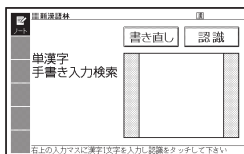

単漢字を読み/画数から探す

【パターン4】:

- 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせることもできます(→40ページ)。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。



(音訓読み):

調べたい漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、【訳/決定】を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(部首読み)：

調べたい漢字の部首の読み(最大8文字)を入力し、**【訳／決定】**を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、**【訳／決定】**を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首画数)：

調べたい漢字の部首画数を入力し、**【訳／決定】**を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、**【訳／決定】**を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(部首内画数)：

調べたい漢字の部首以外の画数を入力し、**【訳／決定】**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

(総画数)：

調べたい漢字の総画数を入力し、**【訳／決定】**を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。



熟語を読みから探す：

(見出し語検索)【パターン1】：

調べたい熟語の読みの最初の何文字か入力。

用例を手書き入力から探す【パターン2】：

調べたい用例で使われている漢字をサブパネルに入力し**【認識】**をタッチした後、**【訳／決定】**を押す。

- 漢字は3つまで入力できます。

国語

NHK 日本語発音アクセント辞典

現在の放送で広く使われているアクセントを中心に約6万9千語を厳選して掲載。昭和18年の初版以来、「はなしことば」のバイブルとして絶大な信頼を得てきた辞典の初めての電子化。

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字が入力。

- 日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。




国語

日本語コロケーション辞典

「将棋」を「指す」とは言うが「打つ」とは言わない。このような語と語の固い結びつき（コロケーション）を、意味・用例のほか誤用例等も含めて紹介。日常生活に役立ち、日本語の力も高める画期的辞典。

キーワード検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字が入力。

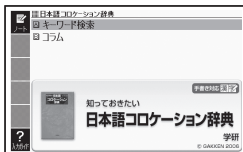

コラム【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国語

類語例解辞典

類似した言葉の羅列ではなく、表組や例文を使って言葉の「使い分け」をわかりやすく解説した類語辞典の決定版。

日本語キーワードから探す【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字が入力。

- 例) 「からだ」と入力して「体(からだ) / 身体(しんたい)…」を調べます。



英語表現のキーワードから探す【パターン1】:

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字がアルファベットで入力。

- 例) 「body」と入力して「体(からだ) / 身体(しんたい)…」を調べます。

分類から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国語 現代カタカナ語辞典

外来語および和製英語・和製洋語とその混種語(カタカナ語+漢語・和語)を収録。日常語のほかに、経済・先端技術などの専門語、新語を網羅しています。

見出し語検索【パターン1】:

調べたいカタカナ語の最初の何文字が入力。

略語検索【パターン1】:

アルファベットの略語の最初の何文字が入力。

- ・大文字も小文字で入力して調べます。
- ・例) 「is」まで入力して「ISO」を調べます。



国語 明鏡 ことわざ成句使い方辞典

約1万の例文・誤用例文と豊富な誤用情報で、ことわざ成句の使い方がはっきりわかる辞典です。類書初、正しい／間違いが一目でわかる誤用索引が便利! よくある勘違いを防ぐ工夫満載のことわざ辞典です。

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことわざの最初の何文字が入力。

分類から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



国語 大修館 四字熟語辞典

漱石・鴎外など著名作家の使用例から、実際に役立つ2653語を厳選し、個々の漢字から説き起こして丁寧に解説。漢籍に基づくものは原文を書き下しで示す。類義語・用法上の注意なども充実した使える辞典。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい四字熟語の最初の何文字が入力。

分類から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



収録辞典
を使う

きれいな字体とその書き方が一目でわかる筆順字典。日常よく使われる約3,000字の楷行草三体に加え、平仮名・片仮名や変体仮名も収録。2010年の常用漢字表改定に対応し、字数を増補。

読みから探す【パターン1】:


調べたい文字の読みを入力。

- 例)「かおる」と入力して「香」の字体と筆順を調べます。
- 漢字を調べた場合、字体と筆順の画面でソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、「新漢語林」の意味や解説の画面にジャンプします。



漢字を手書き入力から探す:

調べたい漢字をメインパネルに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

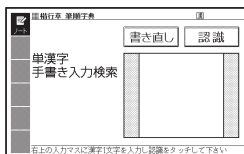

語法解説を一段と強化。IT関連用語・新語・新語義・新複合語・新略語、生活語彙など文化的情報を多数収録。新時代のあらゆるニーズに応える大辞典です。

書籍収録の例文に「ジーニアス用例プラス」の約3万例文を追加して、約11万例文を収録。

• ジーニアス大和英インデックス

日本語からジーニアス英和大辞典を引くことができるので、大型の和英辞典のように、専門語や特殊な名詞の英単語を検索できます。



見出し語検索【パターン1】:

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、【訳/決定】を押す。

- スペルが不確かな英単語を調べる → 89ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → **91**ページ

ジーニアス大和英インデックス：

(見出し語検索)【パターン1】：


調べたい日本語の最初の何文字か入力。

- ジーニアス英和大辞典の和訳から、英単語の見出し語を逆引きします。
- 例)「こみゅに」と入力して「communication」を調べます。

英 語

オックスフォード現代英英辞典

1942年に刊行されて以来、累計販売部数が3,500万冊にのぼる英語学習者向け英英辞典の最新版。1,000語にも及ぶ新語が追加されただけでなく、基本単語3000語が持つ語義でどれが重要かが新たに明示されました。読みやすい説明文、豊富な例文にくわえ、英米その他の英語の違いや、文化的情報も収録。

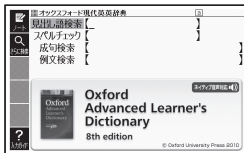

見出し語検索【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：

スペルに確信が持てない単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- スペルが不確かな英単語を調べる → **89**ページ

成句検索【パターン2】：

例文検索【パターン2】：

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → **91**ページ


収録辞典
を使う

■図について

意味の画面に「(図【ジャンプ対応】→解説)」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチして、その文字の意味をサブパネルに表示することができます。

- 図(解説)の画面を見る → 104ページ
- 図中で破線が付いていない文字は、タッチしても切り替わりません。

「bathroom」の
「(図【ジャンプ対応】→解説)」
画面より

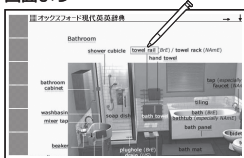

'towel rack (BrE) (NAme 'to
wel rack) noun
(図【ジャンプ対応】→解説)
a bar or frame for hangin
g towels on in a bathroom

英語 プログレッシブ和英中辞典

好評を博した第2版の改訂新版。コンピュータ・科学技術・時事用語などの新語を多数追加し、収録項目数9万、用例数11万余に増補。関連する語彙、用例が一覧できるテーマ別コラムを新設。学習からビジネスまで、生きた英語表現満載の和英辞典。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい日本語の最初の何文字が入力。

例文検索【パターン2】:

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、**【訳/決定】**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる → 91ページ



英語 英語類語辞典

英単語を入力すると、日本語の意味別に分類された、似た意味を持つ英単語を調べることができます。

同じ単語を繰り返し使うことなく、語彙(ごい)力のアップが図れます。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい英語の最初の何文字が入力。



うる覚えの単語の綴りを確認したいときやスペルがまるで思い浮かばないときにカタカナから辞書を引ける便利な一冊。

一般語彙に加え、地名、コンピュータ用語、ファッション用語、英語以外の外来語など、幅広いジャンルを収録しています。



見出し語検索【パターン1】:


スペルを調べたい単語の発音のカタカナ表記の最初の何文字か入力。

「英語らしい英語」が、楽しみながら自然に身につく！

老若男女を問わずさまざまな学習者が楽しめる、総合的な英会話講座。「話す・聴く」練習を中心に、いつからでも気軽に始められます。日本語からの英作文では絶対に出てこない自然な英語、ネイティブ・スピーカーの口グセ的な英語が満載です。

■各項目の音声(録音)を再生する(聴く)

1. 最初の画面から再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

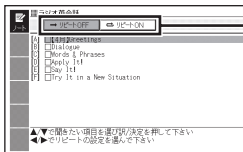

再生方法

2. ◀ ▶ で再生方法を選ぶ。

- ・リピートOFF (リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する)
- ・リピートON (停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する)

3. ▲ ▼ で項目を選び、[戻/決定]を押す。


- ・選んだ項目の内容から表示、再生されます。
- ・再生中、サブパネルの【▲前ページへ】【▼次ページへ】をタッチすると画面単位で、【▲上へ】【▼下へ】をタッチすると行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替ります。
- ・再生中に【▲▼】を押すと、音量が変わります。【▼】を押し続けると、音量がゼロになるので、ご注意ください。

- 再生中に「戻る/リスト」を押すと、一時停止します。一時停止中に「訳/決定」を押すと再生し、「戻る/リスト」を押すと再生方法の画面に戻ります。
- 項目内容に「C」があるとき、解答や関連項目にジャンプすることができます。再生を一時停止した後、「C」横の文字をタッチしてください。
- 項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で「^{決定}削除」を押し、削除したい内容を選択、決定してください。なお、「全て削除しますか？」の画面が表示された場合、「はい」を選び、「訳/決定」を押してください。

■音声学習する

例文の横に「C」アイコンがあるとき、選択した例文だけを繰り返して聞いたり、再生の後に続いて発音練習することができます。

- 再生したい例文を含む項目内容の再生を一時停止状態にする。
- ソフトアイコン【音声学習】をタッチする。
 - 例文横の「C」が反転します。
- ▲▼で再生したい例文横の「C」を選ぶ。
 - 以下の操作ができます。

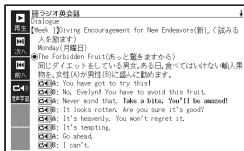


機能	操作
再生する回数を設定する	ソフトアイコン【回数】をタッチして、繰り返したい回数を表示させます(1・3・5)。
例文を再生する	ソフトアイコン【リスニング】をタッチします。
間をあけて例文を再生する	ソフトアイコン【リピート】をタッチします。 ・ 例文が再生された後、続けて発音して練習をしてください。
最初の画面に戻る	「戻る/リスト」を押します。

ネイティブの発音を、いつでも、どこでも、繰り返し、目で音声で確認できる！正しい発音が身につけばリスニング力は驚くほどアップする！

【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 正しい発音を助ける図や写真が、文章と並んで表示されます。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- メインパネルに図として表示されている部分の文字サイズやレイアウト変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

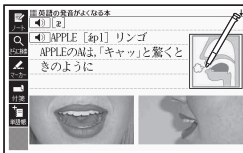

本書は、現在使われている生きた英語表現を各セクションのテーマごとに、「カジュアル表現」「スタンダード表現」「フォーマル表現」という3つの場面に分けて収録しました。

表現から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれる単語の最初の何文字が入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】：

例文に含まれる単語を入力後、**[訳/決定]**を押す。




- キクタンシリーズは、「聞いて覚える」をコンセプトに、受験から実用まで本当に覚えるべき単語を学べます。
- キクタンリーディング【Entry】は、大学受験への基礎となる中3～高1レベルの基本単語384を、長文と組み合わせ、目と耳から身につけることができます。
- キクタンリーディングシリーズは、必須単語をしっかりと記憶に定着させるだけでなく、リーディング、リスニング力を同時に磨くことができます。
- リズムに合わせて熟語を覚える、だから「キクジューク」！自然と体にしみこみます。熟語は、コーパスを分析したリスト(SIL = Standard Idiom List)を元に出、大学入試やTOEIC対策、英会話など、さまざまな場面で役立ちます。

■ 始めかた

最初の画面で ▲ ▼ を押して項目を選択し、[訳/決定] を押す。

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

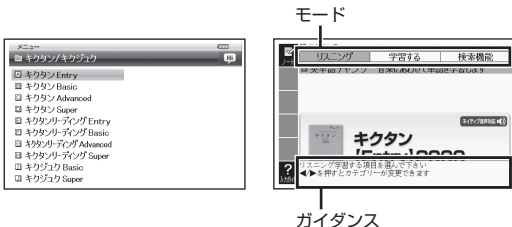

リスニング：

1. [訳/決定] を押した後、◀ ▶ でリスニング方法を選ぶ。
 - リピートOFF (最後のトラックまで再生した後、停止する)
 - 1トラックリピート (停止させるまで選択したトラックを再生する)
 - 全トラックリピート (停止させるまですべてのトラックを再生する)
2. ▲ ▼ でトラックを選び、[訳/決定] を押す。
 - 再生中に [戻る/リスト] (キー) を押すと、一時停止させることができます。このとき [シャッフル/ガイド] を押し ▲ ▼ ◀ ▶ で単語を選択した後、[訳/決定] を押すと、再生していた単語の学習画面を見ることができます。
 - 再生中に ◀ ▶ を押すと、トラックを切り替えることができます。
 - 再生中、クイックパレット (ハードアイコン) とサブパネルは働きません。
 - 「キクジューク Basic 1800」、「キクジューク Super 3600」の再生中、一定の時間が経過すると画面が切り替わることがあります。

- ・一時停止中に「戻る/リスト」を押すと、リスト画面に戻ります。
- ・「キクタンリーディング」の「●長文読解」内容は、再生しません。

学習する：

1. ▲▼で学習方法を選び、[訳/決定]を押す。
2. ▲▼で問題の種類を選び、[訳/決定]を押す。
3. ▲▼で問題を選び、[訳/決定]を押す。
 - ・手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、[訳/決定]を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
 - ・次の項目に進むには▶を、前の項目に戻るには◀を押します。

検索機能：

<キクタン[Entry] 2000>
 <キクタン[Basic] 4000>
 <キクタン[Advanced] 6000>
 <キクタン[Super] 12000>
 <キクタンリーディング[Entry] 2000>
 <キクタンリーディング[Basic] 4000>
 <キクタンリーディング[Advanced] 6000>
 <キクタンリーディング[Super] 12000>

(見出し語検索)【パターン1】：

調べたい英語の最初の何文字か入力。

<キクジク[Basic] 1800>
 <キクジク[Super] 3600>

(熟語検索)【パターン2】：

調べたい英単語または熟語を入力後、[訳/決定]を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

英 会 話

英会話ひとこと辞典


・英会話とっさのひとこと辞典

言えそうと言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。

日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語—今のアメリカで通じる明解な会話表現だけを収録！

・英会話海外旅行ひとこと辞典

あらゆる場面に対応できる自然な表現を豊富に収録。旅をスムーズに、もっと楽しくする旅行会話集の決定版！

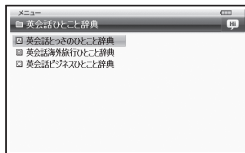

収録辞典
を使う

●英会話ビジネスひとこと辞典

オフィスで・商談で・付き合いでフルに使える社会人必携のビジネス英会話表現集。

■始めかた

▲▼で調べたいコンテンツを選び、**訳／決定**を押す。

場面から探す【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】：

例文に含まれる単語を入力後、**訳／決定**を押す。

<英会話海外旅行ひとこと辞典>

和英/英和辞書【パターン1】：

(日本語検索)：調べたい単語の最初の何文字かひらがなで入力。

(英語検索)：調べたい単語の最初の何文字かアルファベットで入力。

外国語1 中日大辞典(XD-D7300)

愛知大学による伝統と実績に支えられた中日辞典。

中国の書籍・新聞・文書などで多用される書面語、百科項目が充実。中国語実務に適しています。

ピンインから探す【パターン1】：

調べたい中国語の最初の何文字かピンインで入力。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後のことばを入力後、**訳／決定**を押してください。【パターン2】

漢字を手書き入力から探す【パターン1】：

調べたい中国語の最初の何文字か漢字で入力。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後の漢字を入力後、**訳／決定**を押してください。【パターン2】

漢字を日本語読みから選択して探す【パターン2】：

- 調べたい中国語(漢字)の日本語の読みをひらがなで入力し、**訳／決定**を押す。
- 候補の一覧から漢字を選択して**訳／決定**を押し、検索文字列欄に表示させる。
- 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、**訳／決定**を押す。候補の一覧から調べたいことばを選択し、**訳／決定**を押す。
- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語(漢字)の最後の漢字を選択した後、**訳／決定**を押してください。



漢字を画数から選択して探す【パターン4】：


1. 漢字の部首画数(1～17画)を部首画数欄に入力し、**【訳／決定】**を押す。部首を選択して**【訳／決定】**を押し、部首画数欄の横に表示させる。
2. 漢字の総画数(1～36画)を総画数欄に入力し、**【訳／決定】**を押す。候補の一覧から漢字を選択して**【訳／決定】**を押し、検索文字列欄に表示させる。
3. 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、**【訳／決定】**を押す。候補の一覧から調べたいことばを選択し、**【訳／決定】**を押す。
 - ・ 部首画数を入力せず、総画数だけを入力してもことばを調べることができます。
 - ・ 逆引きで行う場合は、調べたいことばの最後の漢字を入力後、**【訳／決定】**を押してください。

外国語1 中日辞典(XD-D7300)

親字約13,500字、見出し語約100,000語、現代的で使い勝手の良い用例も豊富に収録した中日辞典。中国の国語辞典「現代漢語詞典」をベースに、その続刊の収録語や生活語彙(ごい)、新語も収録しています。

● 中日辞典 新語・情報篇

収録語数約2万！幅広い分野から、中国大陆の標準語(普通話)だけでなく、香港・台湾・東南アジアで使われる中国語も収録。『中日辞典第2版』の姉妹版。語彙の重なりをおさえ、流行語、固有名詞、専門語を多数収録しました。

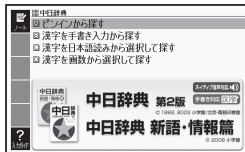

ピンインから探す【パターン1】：

調べたい中国語の最初の何文字かピンインで入力。

- ・ 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後のことばを入力後、**【訳／決定】**を押してください。【パターン2】

漢字を手書き入力から探す【パターン1】：

調べたい中国語の最初の何文字か漢字で入力。

- ・ 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後の漢字を入力後、**【訳／決定】**を押してください。【パターン2】

漢字を日本語読みから選択して探す【パターン2】：

1. 調べたい中国語(漢字)の日本語の読みをひらがなで入力し、**【訳／決定】**を押す。
2. 候補の一覧から漢字を選択して**【訳／決定】**を押し、検索文字列欄に表示させる。
3. 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、**【訳／決定】**を押す。候補の一覧から調べたいことばを選択し、**【訳／決定】**を押す。
 - ・ 逆引きで行う場合は、調べたい中国語(漢字)の最後の漢字を選択した後、**【訳／決定】**を押してください。

漢字を画数から選択して探す【パターン4】：

「漢字を画数から選択して探す」の操作は、「中日大辞典」と同じです。

→ 185ページ

なお、「中日大辞典」とは以下が異なりますので、ご注意ください。

- ・部首画数の入力範囲は、「1～14画」です。

外国語1 日中辞典(XD-D7300)

的確な訳語、現代の生きた用例・中国語表現を徹底的に追求した、日中辞典。見出し語約90,000語、用例約150,000例を収録。基本語、一般語、新語、俗語、ことわざ、慣用語表現をはじめ、各専門分野の用語も収録しています。

● 中日辞典 新語・情報篇

本データは「中日辞典 新語・情報篇」の後半に掲載されている「プチ日中辞典」部分を収録したものです。



見出し語検索【パターン1】：

調べたい日本語の最初の何文字か入力。

外国語1 中日・日中辞典 付録集(XD-D7300)

中日辞典、日中辞典の付録集。

中国の主要な人名・地名(中日辞典より)


【パターン1】：

人名や地名の最初の何文字かピンインで入力。

世界の主要な名称(日中辞典より)

【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

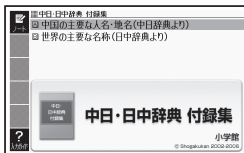

外国語1 現代漢語大詞典(XD-D7300)

親字を15,312語、熟語を10万余語を収録。総文字数が850万字。

見出し語や情報量の多い大型中国語勉強の辞書である。発音、意義解釈に関して、科学根拠を基に詳細で適切な解釈を記載。項目別の解釈以外、参照書籍、用例または語彙の語源考証などを記載し、学術性を追求。



ピンインから探す【パターン1】:

調べたい中国語の最初の何文字かピンインで入力。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後のことばを入力後、**【訳／決定】**を押してください。【パターン2】

漢字を手書き入力から探す【パターン1】:

調べたい中国語の最初の何文字か漢字で入力。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後の漢字を入力後、**【訳／決定】**を押してください。【パターン2】

漢字を画数から選択して探す【パターン4】:

「漢字を画数から選択して探す」の操作は、「中日大辞典」と同じです。

→ 185ページ

外国語1 漢英大辞典(XD-D7300)

目下の流行漢語語彙を含め、約1.5万の新語を増やした。例えば「宅男」「躲猫猫」「卧槽族」など、文科・理科・工業・農業・医学・法学・ビジネスなど多くの分野を網羅。200あまりの専門学科に及び、一般的な漢英辞典と科学漢英辞典の二つの機能を持つ。成語、ことわざ、俗語、掛詞、慣用句、警句、常用動詞連語、百科語彙や中国語・英語の関連語も収録。



ピンインから探す【パターン1】:

調べたい中国語の最初の何文字かピンインで入力。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後のことばを入力後、**【訳／決定】**を押してください。【パターン2】

漢字を手書き入力から探す【パターン1】:

調べたい中国語の最初の何文字か漢字で入力。

- 逆引きで行う場合は、調べたい中国語の最後の漢字を入力後、**【訳／決定】**を押してください。【パターン2】

漢字を画数から選択して探す【パターン4】:

「漢字を画数から選択して探す」の操作は、「中日大辞典」と同じです。

→ 185ページ

収録辞典
を使う

外国語1 英漢大詞典(XD-D7300)

復旦大学教授陸谷孫が主幹で編集。

見出し語が22万語、収録範囲が広く、検索可能性が高い。

新語、新義を2万追加。

24万句近い例文、典型的な用例、充実な意味の広がり用例、正確な翻訳。

大量の文法、用法情報を記載し、学習辞書としても百科辞典としても使える。

附録を刷新し、知識と実用性を兼備。



見出し語検索【パターン1】:

調べたい単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】:

スペルに確信が持てない単語を入力後、**[訳/決定]**を押す。

成句検索【パターン2】:


例文検索【パターン2】:

成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、**[訳/決定]**を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる ➔ 91ページ

外国語2 日中パソコン用語辞典(XD-D7300)

パソコンやITなどデジタル分野専門の日中辞典。英語表記、中国語表記、ピンインに加えて、ピンインがうまく読めない方のためにピンインのカナ読みも充実。全用語の簡単な解説も掲載。

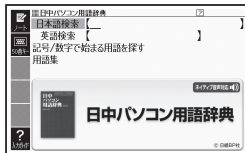

日本語検索【パターン1】:

調べたいパソコン用語の最初の何文字かカタカナで入力。

英語検索【パターン1】:

調べたいパソコン用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

記号/数字で始まる用語を探す【パターン3】:

用語集【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

外国語2 日中英固有名詞辞典(XD-D7300)

従来使用頻度が高い割に軽視され、ユーザーにとって大きな障害となっていた固有名詞を中日英の各国語で併記した、画期的且つ大規模な対訳辞書。

日本語検索【パターン1】:

調べたい固有名詞の最初の何文字かひらがなで入力。

ピンイン検索【パターン1】:

調べたい固有名詞の最初の何文字かピンインで入力。

英語検索【パターン1】:

調べたい固有名詞の最初の何文字かアルファベットで入力。



外国語2 中国語生活図解辞典(XD-D7300)

図解と音声で中国の日常生活を実感！重要な見出し語にはコロケーションを付け、表現としても覚えられるように工夫しました。画面をタッチして、絵から調べる中国語辞典です。

目次から探す【パターン3】:

目次から見出しを選択、決定し、図を見たい項目の解説をタッチする。

- 図が表示されたら、この後の「■解説(図)について」をご覧ください。

日本語検索【パターン1】:


調べたいことばの最初の何文字かひらがなで入力。

ピンイン検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字かピンインで入力。

英語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

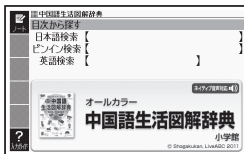



■解説(図)について

画面に「→解説」や「図→解説」がある場合、**解説**をタッチするとメインパネルに図が表示されます。

また、図中の番号または下線のある文字をタッチすると、サブパネルに意味を表示します。

- サブパネルに意味を表示しているときに
読み上げ
(音声 40) を押すと、見出し語が発音されます。
- サブパネルに意味を表示しているときに
訳/決定 を押すと、メインパネルに意味が表示されます。

「目次から探す」→「Section2
家 家」→「2-1 家 家」の解説画面より

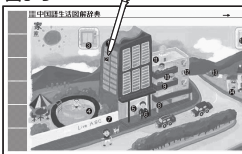

外国語2 中国語 新語ビジネス用語辞典(XD-D7300)

1990年以降、中国のマスコミやビジネス現場で使用されている新語・ビジネス用語を幅広いジャンルから収録。第一線で活躍するビジネスマン、今の中国語を知りたい学習者に適しています。日中両語から検索可能。

日本語検索【パターン1】:

日本語のビジネス用語の最初の何文字かひらがなで入力。

ピンイン検索【パターン1】:

中国語のビジネス用語の最初の何文字かピンインで入力。

英語検索【パターン1】:

英語のビジネス用語の最初の何文字かアルファベットで入力。




外国語2 日中英電子技術用語対訳集(XD-D7300)

日経マイクロデバイスと日経エレクトロニクスが共同作成した電子技術用語の対訳集。実用性を鑑み、雑誌や新聞などで頻繁に登場する半導体や液晶関連用語を厳選し、3ヶ国語間(日本語、中国語、英語)の便利な対訳集へと仕上げた。

日本語検索【パターン1】:

調べたい電子技術用語の最初の何文字かひらがなで入力。

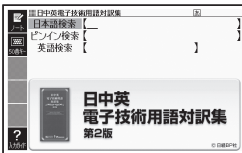

ピンイン検索【パターン1】:

調べたい電子技術用語の最初の何文字かピンインで入力。

英語検索【パターン1】:

調べたい電子技術用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

外国語

朝鮮語辞典(XD-D7600)

初学者から研究者まで、幅広く使える朝鮮語辞典です。朝鮮語の学習に不可欠な助詞・語尾を豊富に立項し、詳しい説明と用例で充実させました。

また、最重要語と基本語にはカナ発音、基本形の見つけにくい用言の変化形はそのまま立項するなど、随所に工夫をこらしました。



見出し語検索【パターン1】:

調べたい韓国語の最初の何文字かハングルで入力。

外国語

日韓辞典(XD-D7600)

主な重要語1,800語には韓国語の作文に役立つ【基本表現】や【語法】、【使い分け】のコラムを収載。

【会話】欄を設け、実際の語の使われ方を掲載。本1冊、鉛筆1本など、主な名詞にはどんな韓国語の助数詞が使われるか【数え方】で例示。その他、随所に参考記事や補足記事、発音の注意点なども掲載。



見出し語検索【パターン1】:

調べたい日本語の最初の何文字か入力。

外国語

Dong-a 韓韓辞典(XD-D7600)

- 韓国辞書の標準を造っていく Dong-a韓国辞典
- 正確で詳細な解説、豊富な用例!
- 最新の語彙情報大幅収録、多様な語法情報及び参考資料が満載!
- 標準大國語辞典の規定を反映・体系的に整理した正統國語辞典(韓国語)



収録辞典
を使う

見出し語検索【パターン1】:

調べたい韓国語の最初の何文字かハングルで入力。

次ページに続く

スペリング検索【パターン1】:


調べたい単語の最初の何文字かアルファベットで入力。

古語検索【パターン1】:

調べたい古語の最初の何文字かハングルで入力。

生活・実用1 ブリタニカ国際大百科事典

ブリタニカが240年あまりにわたって培ってきた知識と情報を、引きやすさに重点を置いて編集した『ブリタニカ国際大百科事典 小項目版』の電子辞書版です。専門分野から身近な話題までを、154,000項目4,000万字に集約しました。

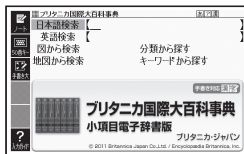

日本語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字かアルファベット(最大28文字)で入力。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。**【訳/決定】**を押す、またはソフトアイコン**【解説へ】**をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

分類から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

地図から検索【パターン5】:

10の項目から調べたい項目を2回タッチ(選択・決定)した後、調べたい項目をタッチする。

- メインパネルに地図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。**【訳/決定】**を押すと、解説の画面に切り替わります。

キーワードから探す【パターン4】:

以下の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、**【訳/決定】**を押す。

(用語1)(用語2): 説明に含まれるであろう日本語。

(アルファベット): 説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。

(数字): 説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

生活・実用1 ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)

Britannica Concise Encyclopediaは芸術、芸能、地理、歴史、宗教、科学、スポーツ、科学技術と世界情勢の各分野をカバーした携帯版百科事典です。項目数は25,000以上、家庭、学校、職場と様々なシーンに適した情報をご提供します。

© 2011 Encyclopædia Britannica, Inc.

Britannica, Encyclopædia Britannica and the Thistle logo are registered trademarks of Encyclopædia Britannica, Inc.



見出し語検索【パターン1】:

調べたい英語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

生活・実用1 ビジュアル 大世界史

文明のあけぼのから21世紀まで、大河のような世界史の流れを、社会、文化、軍事など多角的かつ幅広い視野に立って、豊富な写真や図版と明快な文章でわかりやすく紹介する歴史書。

目次から探す【パターン3】:

年表から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

キーワード検索【パターン1】:

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。



生活・実用1 ビジュアル 科学大事典

宇宙、地球、生物、化学、物理、技術、数学など、人類が成し遂げてきた科学の発見と探求の成果を、ビジュアルでわかりやすく解説。科学が生活にどう活かされているのか、本質を楽しく学べる一冊です。

目次から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

キーワード検索【パターン1】:

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。



生活・実用1 新ヤマケイポケットガイド 野鳥

日本で見られる野鳥を約240種紹介。市街地や郊外、海辺、山や林などで目にする機会が多い種類を中心に掲載してありますので、バードウォッチングのときなどに携帯すると大変便利です。

生活・実用1 新ヤマケイポケットガイド

海水魚

北海道から沖縄までの日本近海にすむ海水魚を収録しました。解説は魚たちの生活ぶりに焦点を当てたので、興味深い話題がたっぷりです。釣り人はもちろん、ダイバー必携の便利なカラー写真図鑑。

見出し語検索【パターン1】:

調べたい野鳥や海水魚の名前の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。


- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。[訳/決定]を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。







用語&図説【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

■鳥の鳴き声について(「新ヤマケイポケットガイド 野鳥」のみ)

「アオジ」の説明の画面など、「【鳴き声】」が表示された場合、をタッチすると鳴き声を聞くことができます。

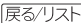- 鳥の図や写真を表示しているとき、ハードアイコン【音声】をタッチ(または読み上げ音声を押す)しても鳴き声を聞けます。
- 鳴き声を聞くのを途中でやめるときは、を押します。
- ガイド機能(「辞典の凡例などを見る」→ 165ページ)に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

生活・実用1 デジタル植物図鑑

身近な野草と高山、海岸などに生育する代表的な野草、さらに野菜の花や、花壇の花など約500種の植物を検索可能です。「花の色」「葉の形」など、やさしい検索指標から調べることができます。



生活・実用1 デジタル昆虫図鑑


約180種の昆虫を生息場所や食べ物で検索可能です。自然に生息している状態の写真のほか、イラストでも表示しています。昆虫がどのような環境で生きているのか調べることができます。

見出し語検索【パターン1】：

調べたい植物や昆虫の名前の最初の何文字が入力。

図から検索【パターン3】：

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

生活・実用1 百科事典マイペディア

ビジネス、学習、家庭などの日常の様々な場面で必要となる一般的な基礎項目を、簡潔・明快に収録した百科事典です。膨大な情報を判断・理解するための基礎知識を提供します。合わせて項目に関連した地図も収録。

● 地図から検索

「百科事典マイペディア」に収録している地図から調べることができます。

● 分野別小事典

マイペディアに収録された項目を11ジャンルまたは20部門から素早く検索できます。

- 見出し語は、マイペディアからの抜粋です。

見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

キーワード検索【パターン2】：

説明に含まれるであろうキーワードを入力後、**【訳／決定】**を押す。

- 例) 「かみなり」と入力して「うずらい(渦雷)」、「かいらい(界雷)」などの関連項目を調べることができます。

地図から検索【パターン5】：

8つの項目から調べたい項目を2回タッチ(選択・決定)した後、調べたい項目をタッチする。

- メインパネルに地図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。**【訳／決定】**を押すと、解説の画面に切り替わります。


分野別小事典：

(11ジャンル別小事典)【パターン1】：

(20部門別小事典)【パターン1】：

小事典を選択した後、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 調べたいことばを入力しなくても50音順表示されるので、選択、決定することもできます。

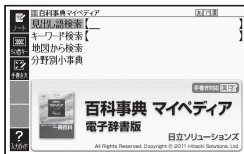

生活・実用2 和英:日本の文化・観光・歴史辞典

日本の文化・歴史・観光名所について英語で紹介するための和英辞典。日本の祭紹介、歴史年表の付録つき。「英語通訳案内士(通訳ガイド)試験」や「観光英語検定試験」の合格を目指す人のために。

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か入力。

付録【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- ルビ(振り仮名)の表示/非表示を切り替えることはできません。



生活・実用2 日本—その姿と心—

外国人との会話で話題に上りやすいテーマや、よく受ける質問をベースに構成された、全文英語対訳付きの日本紹介本です。累計100万部を超えるロングセラーの最新第9版を、電子版で手軽にご利用頂けます。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



生活・実用2 日本文学1000作品

- インターネット無料電子図書館「青空文庫」(<http://www.aozora.gr.jp>)より収録しております。
- JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字に対応しております。
- 本「日本文学1000作品」には海外の著作物を邦訳した作品も含まれておりますが、これらは、菊池寛をはじめ、福永渙、楠山正雄、福沢諭吉、等々、日本の錚々たる文学者がその日本文学表現力を駆使し翻訳、著作したものであり、「日本文学」の範囲として捉えております。

収録作品の著者名(50音順)

芥川龍之介・有島武郎・石川啄木・泉鏡花・伊藤左千夫・尾崎紅葉・梶井基次郎・鴨長明・菊池寛・紀貫之・楠山正雄・国木田独步・小泉八雲・小林多喜二・坂口安吾・島崎藤村・鈴木三重吉・高村光太郎・太宰治・田山花袋・中島敦・中原中也・夏目漱石・新美南吉・萩原朔太郎・葉山嘉樹・樋口一葉・福沢諭吉・堀辰雄・宮沢賢治・森鷗外・夢野久作・渡辺温 他



収録辞典
を使う

生活・実用2 世界文学1000作品

世界の古典名文学を収録しております。

シェークスピア、トルストイ、チャールズ・ディケンズ、ジェーン・オースティン、ヴィクトル・ユーゴーをはじめとし、マーク・トウェイン、アーサー・コナン・ドイル、エドガー・アラン・ポー等々の文学作品、また、アンデルセン童話やイソップ寓話もカバー。

作家別に見出す【パターン3】：

作品名別に見出す【パターン3】：

テキストが表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

最後に表示した作品：

【訳／決定】を押すと、最後に表示した作品の見終えた位置から表示される。

最近表示した10作品【パターン3】：

作品を選択、決定してテキストを表示する。

- 表示の履歴を消すときは、リスト画面で【設定 削除】を押し、▲▼で「モード内の履歴情報を削除」を選び、【訳／決定】を押します。

■しおり機能

覚えておきたい場所（ページ）に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。

テキスト表示中は、サブパネルにしおり（ピンク、水色、黄色、青色）とノート（→ 116ページ）が表示されます。

しおりを登録する



覚えておきたい場所（ページ）が表示されているときに、サブパネルの未登録のしおりをタッチする。

- 登録されたページの冒頭（半角文字20字分）には、しおりの色のマーカーが引かれます。
- 【シフト】を押し、離してから【設定 削除】を押した後、▲▼◀▶で「しおりを登録」を選んでも登録できます。

しおりを登録した場所を開く

しおりを登録した電子の本を表示しているときに、サブパネルの登録済みのしおりをタッチする。

- 【シフト】を押し、離してから【設定 削除】を押した後、▲▼◀▶で「しおりを表示」を選んでも開くことができます。「設定項目」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

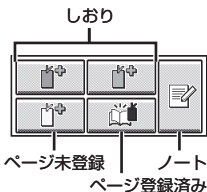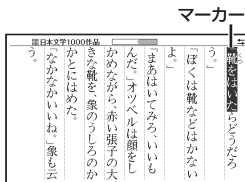


生活・実用2 冠婚葬祭マナー事典

婚約・結婚、出産、仏式／神式の葬儀、季節の行事など冠婚葬祭や、年賀状・手紙の文章、言葉づかいなど、直面すると戸惑いやすい礼儀作法やマナーが、場面別にわかりやすくまとめられ、いざというときに役立ちます。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

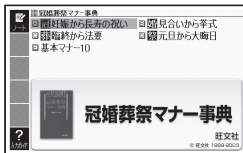

生活・実用2 数え方の辞典

ものの名称から数え方がわかる画期的な辞典。筆筭は1棹、鱈子は1腹、蚊帳は1張り、蔵は1戸前など、日本語の豊かな“数え方文化”に触れる独創的な辞典です。

ものの数え方【パターン1】:

助数詞・単位【パターン1】:

数え方や対象となるもの、由来を調べたいことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。




生活・実用2 敬語早わかり辞典(XD-D7600)

敬語の基本的な知識から実践的な用例まで、敬語を総合的に知ることができます。「会話をするための敬語」を前提として話しことばを中心に収録しています。


【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

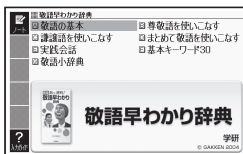

生活・実用2 言葉の作法辞典(XD-D7600)

言葉の用法や使い分け、敬語表現、漢字の読み書きなど、日常生活の中で、言い間違い、書き間違い、誤用しがちなものを示しながら、正しい日本語の使い方を分かりやすく解説しています。

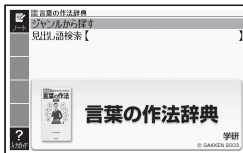

ジャンルから探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

見出し語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か入力。

生活・実用3 サプリメント事典

1,000種以上のサプリメントやハーブ、漢方、食品成分について、特徴、効用や使い方などを解説。注意が必要なサプリメントの「飲み合わせ情報」や、不調・病気などの症状から必要成分を検索できる逆引き付き。



悩み・症状から探す【パターン3】:

悩み・症状から、調べたいサプリメントの説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

日本語検索【パターン1】:


調べたいことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字か英語で入力。

生活・実用3 一生に一度だけの旅

人生を変えてしまうような、二度と忘れられないすばらしい旅を厳選してご提案するビジュアルブック。ナショナル ジオグラフィックならではの美しい写真とユニークな視点で、あなたを世界の500名所に誘います。

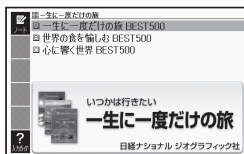

■始めかた

最初の画面で ▲ ▼ を押して項目を選択し、**【訳/決定】**を押す。

目次から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

図から検索【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。**【訳/決定】**を押す、またはソフトアイコン**【解説へ】**をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

キーワード検索【パターン1】:

説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

生活・実用3 クラシック名曲1000フレーズ

クラシックの名旋律を1,000フレーズ厳選しました。各30秒間の試聴ができます。聴いてみたかったあの曲や思い出したいメロディが手軽に確認できます。

- 最初の画面から曲名一覧(リスト)が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

再生方法



2. ◀▶ でフレーズの再生方法を選ぶ。

 - リピートOFF (一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する)
 - 1トラックリピート (停止させるまで選択した曲のフレーズを再生する)
 - 全トラックリピート (停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを再生する)
3. ▲▼ で曲を選び、[訳/決定] を押す。

 - 選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に ▶▶ を押すと、曲を切り替えることができます。
 - 再生中に [戻る/リスト] (キー) を押すと、一時停止します。このとき **ジャンプガイド** を押し ▲▼ で「C」が指す作曲家名を選択した後、[訳/決定] を押すと、「ブリタニカ国際大百科事典」の作曲家説明画面に切り替わります。
 - 再生中、クイックパレット(ハードアイコン)とサブパネルは働きません。
 - 一時停止中に [戻る/リスト] を押すと、リスト画面に戻ります。

生活・実用3 ワインコンパニオン(XD-D7600)

美味しいワインに巡り合える指南書として世界のワインを詳しく収録したデータベースです。海外旅行やレストランで利用したりソムリエのハンドブックとしても役立ちます。

カタカナ名から探す【パターン1】:

ワイン名(カタカナ)の最初の何文字が入力。



原名から探す【パターン1】:

ワインの原名(アルファベット)の最初の何文字が入力。

色や味などから探す【パターン3】:

各国ワインについて【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用3 スポーツ用語辞典

スポーツ観戦に必携! 野球やサッカーなどメジャーなスポーツだけではなく、アーチェリーや合気道、サーフィンまで、あらゆるスポーツ用語を収録。懇切丁寧な解説約3700語。相撲の決まり手イラストと英文表記付き。社団法人日本図書館協会選定図書



日本語検索【パターン1】:

日本語のスポーツ用語の最初の何文字が入力。

英語検索【パターン1】:

英語のスポーツ用語の最初の何文字がアルファベットで入力。

トラベル ひとり歩きの会話集

- 英語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / 中国語 / 韓国語 / ロシア語 / ブラジル・ポルトガル語 / フィリピン語 / トルコ語 / ベトナム語 / インドネシア語

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。

・タイ語

フリガナどおりに読めば、すぐに使える場面別会話文例集。タイ語会話を気軽に学べる上、旅行先でも大変役立ちます。

・マレーシア語/台湾編

マレーシア語/中国語の苦手な人も言葉の壁に突き当たることなく海外旅行を楽しめるよう、旅行中に使えるフレーズを集めました。基本的な挨拶や言い回し、旅行者が頻繁に使う表現、とっさのひとことなどをまとめています。



収録辞典
を使う

■始めかた

▲▼◀▶で調べたいコンテンツを選び、[訳/決定]を押す。

16言語基本表現：

地図と会話表現が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 16言語の会話表現を掲載しています。
- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語とタッチした言語の会話表現に切り替わります。




「挨拶」の「おはよう」の画面より

英語／スペイン語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／中国語／韓国語／タイ語／ロシア語／ブラジル・ポルトガル語／フィリピン語／トルコ語／ベトナム語／インドネシア語／マレーシア語／台湾編：

言語を選択・決定すると、選択した言語の会話集の最初の画面になります。最初の画面から以下の検索ができます。

(場面から探す)[パターン3]：

場面に応じた各国語の例文を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



(例文検索(日本語から探す))[パターン1]：

例文を調べたいことばの最初の何文字が入力。

(和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、和露、和ポ、日フィリピン、和土、日越、日インドネシア、日馬、日台単語集)[パターン1]：
調べたいことばの最初の何文字がひらがなで入力。

(英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓日、露和、ポ和、フィリピン日、土和、越日、インドネシア日、馬日単語集)[パターン1]：
調べたいことばの最初の何文字が各言語で入力。

- 「ひとり歩きの会話集 タイ語」には、「単語集」はありません。
- キーボードで文字を入力する → 57ページ
- サブパネルに文字を入力する → 67ページ

<ひとり歩きの会話集 台湾編>

(台日単語集)[パターン3]：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

トラブル はじめての上海語(XD-D7300)

上海の人たちと簡単な会話ができるようになるための入門書。旅行やビジネスで上海を訪れた時に使える表現を場面別・状況別にまとめています。会話文には上海語と北京語の2言語を併記しています。



トラブル はじめての台湾語(XD-D7300)

台湾の人たちと簡単な会話ができるようになるための入門書。旅行やビジネスで台湾を訪れた時に使える表現を場面別・状況別にまとめています。会話文には台湾語と、台湾で使われている北京語の2言語を併記しています。

トラブル はじめての広東語(XD-D7300)

はじめて広東語を学ぶ人のための入門書。「発音編」では、日本人にとって間違えやすい発音、難しい発音を練習します。「会話編」では、旅行や日常会話でよく使われる表現と単語、および基本的な文法を学習できます。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

トラブル 旅の指さし会話帳 中国語(XD-D7300)


指をさすだけで使える中国語が満載！旅行をしっかりとサポートします。

トラブル 旅の指さし会話帳 韓国語(XD-D7600)

指をさすだけで使える韓国語が満載！旅行をしっかりとサポートします。

【パターン5】:

条件に応じた中国語、韓国語の文例が表示されるまでメインパネル上の見出しのタッチを繰り返す。

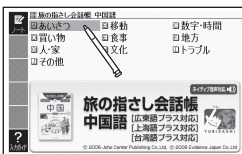

収録辞典
を使う

トラベル ドクターパスポート

海外で、急に病気やケガになったときに、あなたの症状や痛みの程度などを現地の方につたえる会話集です。「ちくちく」「ずきずき」など、微妙な言い回しも掲載されているので安心。ご利用ください。

.....
体質と習慣【パターン3】：

症状【パターン3】：

用語集【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：

例文に含まれるキーワードを何文字か入力。



トラベル 世界の料理・メニュー辞典

主要6カ国(アメリカ、イギリス、スペイン、ドイツ、フランス、イタリア)の料理名、素材名、料理内容を簡潔に記載。海外旅行で役立ちます。

.....
スペリングから探す【パターン1】：

料理名の最初の何文字かアルファベットで入力。

- スペイン語やドイツ語などの以下の文字は、ローマ字に置き換えて入力してください。


Ç → C、ß → SS、œ → oe、â・í・ñ など → a・i・N など

カタカナ発音から探す【パターン1】：

料理名(発音)の最初の何文字かカタカナで入力。

料理の解説【パターン3】：

主要6カ国の料理を解説。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

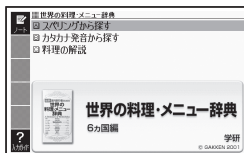

実務・情報 パソコン用語事典

日本最大級のパソコン誌が総力編集。Windows、Word、Excel、インターネット、セキュリティなどのパソコン用語から、スマートフォンなどのデジタル機器用語まで詳しく解説する。

日本語検索【パターン1】:

パソコン用語の読みの最初の何文字か入力。

- アルファベットもひらがなも漢字も、読みをカタカナで入力してください。


英語検索【パターン1】:

英語またはアルファベットで始まるパソコン用語の最初の何文字か入力。

記号/数字で始まる用語を探す【パターン3】:

用語集/付録【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

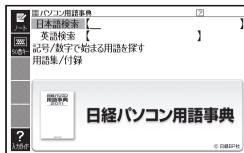

実務・情報 経済・経営用語辞典

ビジネスの第一線で活躍するプロフェッショナルが、現場で役に立つという視点から収録用語を厳選。経済学、経営、金融、会計、法務の5分野にわたる最新キーワード1600語をわかりやすく解説する。

日本語検索【パターン1】:


調べたいことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】:

調べたいことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

項目から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

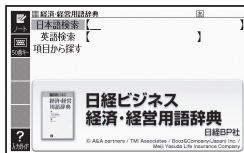

実務・情報 しごとの日本語(電話応対基礎編)

日系企業で必要とされる日本式のビジネス電話応対のマナーや、頻出の語彙・フレーズをマスターできるテキストです。電話で相手の日本語を聞き取り、自分のことばで話すことに自信を持つことができます。



実務・情報 しごとの日本語(メールの書き方編)

ビジネスに必要な日本語でのメールの書き方の基本を、効率よくマスターできるテキストです。また、実際に必要になりそうなメール例を掲載しているので、仕事に参照するハンドブックとしても役立ちます。

実務・情報 しごとの日本語(ビジネスマナー編)(XD-D7300)

日本企業で働いている、あるいは今後働きたい方向けに、ビジネスマナーをコンパクトにまとめました。あいさつ・身だしなみ・電話の使い方の「日本の常識」と、接客・訪問、報告・連絡・相談までの「仕事の常識」の、2部構成です。

【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 説明最終行に「<【解答へ】」がある場合は、「<」横の【解答へ】をタッチすると、正解・解説の画面に切り替わります。

実務・情報 海外赴任リロケーションガイド

パスポートの取得方法から海外での家探しまで、海外に赴任するに際してのノウハウを専門家のアドバイスや赴任経験者の体験談を加えてご紹介。海外赴任手続き代行会社の執筆により、最新情報を豊富に収録。

目次から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

キーワードから探す【パターン2】:

キーワードを入力後、**【訳／決定】**を押す。



実務・情報**英文手紙用例辞典(XD-D7600)**

ビジネスレターからEメールまで、「使える」用例を満載。手紙を書くのが苦手な人も、見本文の一部を置き換えるだけで、必要な手紙文が簡単に作れます。

【パターン3】：


画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

**実務・情報****ビジネス便利事典(XD-D7600)**

ビジネスマナーからビジネススキルまで、若手社員に役立つ情報を場面別に解説しています。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

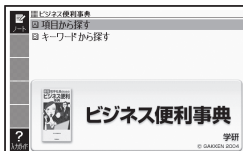**実務・情報****手紙文例集(XD-D7600)**

手紙の例文を目的別に収録。どんな場合に誰から誰へ送るかを選択して、必要な手紙の例文を簡単に探せます。

【パターン3】：


画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

**実務・情報****スピーチ文例集(XD-D7600)**

結婚披露宴での挨拶や自己紹介など、現代の日常生活の中で欠かせないスピーチ文例を収録しています。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

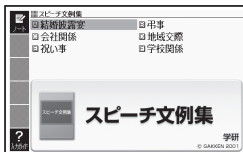

収録辞典
を使う

学 習 英語名演説・名せりふ集

リンカン、ケネディやオバマなど米国大統領やキング牧師の名演説、米国独立宣言、シェイクスピアを始めとする英語の名せりふを集めた耳で聞く英語名文の数々。

[監修]松村賢一

但し、米オバマ大統領の二演説は、監修・訳桑田健。



【パターン3】:

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く → 137ページ)。途中で再生を止めたいときは、キーボードの **[戻る/リスト]** を押してください。

学 習 ゼロから始める中国語(XD-D7300)

やさしく丁寧な文法説明、それを確かな知識にする練習問題を満載した文法中心のベストセラー中国語入門書。



学 習 ゼロから始める韓国語(XD-D7600)

やさしく丁寧な文法説明、それを確かな知識にする練習問題を満載した文法中心のベストセラー韓国語入門書。

目次から探す【パターン3】:

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに図として表示されている部分の文字サイズやレイアウト変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

学 習 ピンイントレーナー(XD-D7300)


“愛、你、笑”などの漢字のピンインを問う問題から、声調や“校长、便宜”などの熟語のピンインを問う問題まで、さまざまなタイプの問題・レベルで楽しくピンインの学習ができます。

全てを表示して覚える【パターン3】:

答えを隠して暗記チェック【パターン3】:

問題が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「答えを隠して暗記チェック」の問題画面では、**[訳/決定]** を押すごとに、答えの表示/非表示が切り替わります。

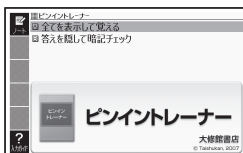

TOEICテスト対策書や英検対策書で定評のある旺文社のe-ラーニング講座「新TOEIC®テストスコアアップ講座」から、Part1～Part7演習問題を抜粋しました。効率よく、スコアアップに直結する力を養います。

■始めかた

1. 最初の画面で **▲▼** を押してテストの種類を選び、**訳／決定** を押す。
2. **▲▼** を押して週を選び、**訳／決定** を押す。
3. **▲▼** を押してPartを選び、**訳／決定** を押す。
4. 使いかたを画面で確認したら、**訳／決定** を押し問題を開始する。



■テストのしかた

各Partの最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で **ジャンプガイド** を押し、各問の「解説」を選び、**訳／決定** を押すと、問題文の画面に切り替わります。**◀▶** で「解説」や「英文と訳」を見ることが出来ます。

(Part1、2)：

1. **読み上げ (音声)** を押し **◀▶** を反転させて **訳／決定** を押し、問題文を再生させる。
2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
 - ・**訳／決定** を押すと、次の問題に進みます。

(Part3、4)：

1. **読み上げ (音声)** を押し **◀▶** を反転させて **訳／決定** を押し、長文と各問題文を再生させる。
 - ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
 - ・**訳／決定** を押すと、次の問題に進みます。
 - ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

(Part5)：

1. 問題文を読んだ後、サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。
 - ・メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
 - ・**訳／決定** を押すと、次の問題に進みます。

(Part6、7) :

1. 長文を読む。

- ・1つの長文に対して、複数の問題があります。
- ・サブパネル内の選択肢の続きを見るには、【▼】【▲】をタッチします。

2. サブパネルの選択肢から解答をタッチ、または解答のキーを押す。

- ・メインパネルに○×が表示され、サブパネルに正解が表示されます。
- ・「訳／決定」を押すと、次の問題に進みます。
- ・すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。

■解説を見る

1. 最初の画面で▲▼を押して「解説を見る」を選び、「訳／決定」を押す。

2. ▲▼を押して解説を見たい項目を選び、「訳／決定」を押す。

3. ▲▼を押して解説を見たい問題を選び、「訳／決定」を押す。

- ・◀▶で「問題文」「解説」「英文と訳」のモードを選ぶことができます。

学 習 新TOEIC®テストハイパー模試

ネットでの「予想スコア判定プログラム」が好評の『新TOEICテストハイパー模試』を、最新出題傾向に合わせてリニューアル。初めてTOEICテストを受験する方から、スコアアップを目指す方まで必携の一冊です。

■始めかた

1. 最初の画面で▲▼を押してテストしたい回を選び、「訳／決定」を押す。

2. ▲▼を押してPartを選び、「訳／決定」を押す。

3. 使いかたを画面で確認したら、「訳／決定」を押して問題を開始する。




「■テストのしかた」、「■解説を見る」の操作は、「新TOEIC®テストスコアアップ」と同じです。→ 211ページ

コンピュータ分析によるTOEICテストに頻出の厳選の2000単語とすべての見出しの例文を収録したベストセラー。新TOEICテストに対応して英米ナレーターの英語発音で音声収録。

■始めかた

◀ ▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

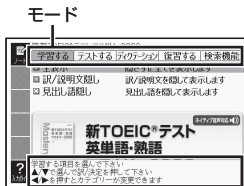

ガイダンス

学習する：

- ▲ ▼ で学習方法を選び、**訳/決定** を押す。
- ▲ ▼ で問題の種類を選び、**訳/決定** を押す。
- ▲ ▼ で問題を選び、**訳/決定** を押す。
 - 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、**訳/決定** を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
 - 次の項目に進むには ▶ を、前の項目に戻るには ◀ を押します。
 - 画面に ◀ ▶ が表示されているときは、ツールボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます(→ 137ページ)
 - 覚えておきたい項目があるときは、**シフト** を押してから **訳/決定** を押し、チェックマークをオンにします。または、サブパネルの【チェックマーク登録/解除】をタッチします。
 - 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に **削除** を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

テストする：

- ▲ ▼ でテストを選び、**訳/決定** を押す。
- ▲ ▼ で出題方法を選び、**訳/決定** を押す。
 - 「チェックをつけた語から出題」を選んで **訳/決定** を押した場合、テストが始まります。ガイダンスに従ってテストしてください。
- ▲ ▼ で問題を選び、**訳/決定** を押す。
 - 解答は、キーボードまたはサブパネルを使って入力します。
 - ガイダンスに従ってテストしてください。



テストの正解(O)と不正解(X)の数
を表示

チェックマ
ークをオンに
した数を表示

収録辞典
を使う

ディクテーション：

ディクテーションは、読み上げられた英語の文章を書き取ることです。

1. ▲▼でディクテーション方法を選び、**訳／決定**を押す。
2. ▲▼で出題方法を選び、**訳／決定**を押す。
 - ・「チェックをつけた語から出題」を選んで**訳／決定**を押した場合、ディクテーションが始まります。ガイダンスに従ってディクテーションしてください。
3. ▲▼で問題を選び、**訳／決定**を押す。
 - ・ガイダンスに従ってディクテーションしてください。



ディクテーションの正解(○)と不正解(×)の数を
示す

復習する：

1. ▲▼で復習方法を選び、**訳／決定**を押す。
2. ▲▼で表示方法を選び、**訳／決定**を押す。
3. ▲▼で問題を選び、**訳／決定**を押す。
 - ・復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能：

(見出し語検索)【パターン1】：調べたい英語の最初の何文字か入力。

学 習 TOEIC®テスト ボキャブラリー(XD-D7600)

目標は730点以上！海外派遣要員として必要なスコアは730点といわれています。この目標に向かって語彙力増強が図れるように、TOEICを徹底分析し、重要必須語を精選してあります。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



学 習 TOEIC®テスト イディオム(XD-D7600)

目標は730点突破！海外派遣要員として必要なスコアは730点といわれています。この目標に向かって語彙力増強が図れるように、TOEICを徹底分析し、重要必須イディオムを精選してあります。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



学 習 TOEIC® TEST 730 語彙テスト300(XD-D7600)

英語の基礎はまず語彙力。TOEIC730点レベルで必要とされる語彙・イディオムがきちんと身についたかをセルフチェックできる300問を収録。

■始めかた

1. 最初の画面で「問題を始める」を選び、**訳／決定**を押す。
2. 問題のレベルを選び、**訳／決定**を押す。
3. 問題を選び、**訳／決定**を押す。
 - ・問題は第1問～第100問までであり、20問ずつに分かれています。
4. 使いかたを画面で確認したら、**訳／決定**を押して問題を開始する。



■問題の解きかた

正解だと思われる単語をタッチし、**訳／決定**を押す。結果(○か×)が表示された後、日本語訳と語釈が表示されます。**訳／決定**を押すと次の問題が始まります。

- ・中断するときは、**戻る/リスト**を押して、画面の指示に従って終了します。

■今までの成績を見るときは

成績を、過去50回分までグラフで表示できます。

1. 最初の画面から「成績」を選び、**訳／決定**を押す。
2. **◀ ▶**で成績を見たい問題のレベルを選ぶ。
 - ・成績を削除するときは、成績の画面で問題の種類を選び、**設定 削除**を押して、削除方法を選び、**訳／決定**を押します。

便利 **かんたんサーチ**

本機に収録されている複数の辞書を対象に、ひらがな・アルファベット・図・地図から、調べることができます。

検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ **165ページ**

日本語【パターン1】：

アルファベット【パターン1】：

(XD-D7300)

中国語(ピンイン)【パターン1】：

中国語(漢字)【パターン1】：

(XD-D7600)

韓国語【パターン1】：

◀ ▶ で項目を選び、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ひらがなで検索する → **75ページ**
- アルファベットで検索する → **76ページ**
- ピンインで検索する → **76ページ**
- 中国漢字で検索する → **77ページ**
- 韓国語で検索する → **77ページ**

電子図鑑 図から検索【パターン3】：

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 図や画像から検索する → **78ページ**、この後の項目

電子図鑑 キーワードで検索【パターン4】：

キーワードを選択または入力し、**[訳/決定]**を押す。

- キーワードから検索する → **79ページ**、この後の項目

地図から検索【パターン5】：

調べたい項目を2回タッチ(選択・決定)した後、調べたい項目をタッチする。

- 「ブリタニカ国際大百科事典」の地図から見出し語を検索します。
- 地図から検索する → **81ページ**



便利 電子図鑑 図から検索


図や写真からその名称や解説を調べることができます。

検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 165ページ

【パターン3】:

メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。**【訳/決定】**を押す、またはソフトアイコン**【解説へ】**をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

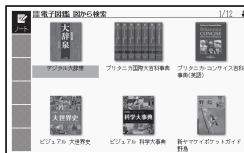

便利 電子図鑑 キーワードで検索


複数の辞典を対象に季節や場所などのキーワードから植物や昆虫などの画像とその解説を調べることができます。

検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 165ページ

【パターン4】:

キーワードを選択または入力し、**【訳/決定】**を押す。

- キーワードから検索する → 79ページ

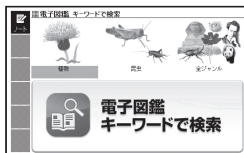

便利 複数辞書検索

複数の辞書を対象に、ひらがな・アルファベット・漢字から、ことば・例文・成句を調べることができます。日本語のキーワードから英語の例文を調べることもできます。


検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることができます。→ 165ページ

見出し語検索(日本語・アルファベット)

【パターン1】:

◀▶で「日本語」または「アルファベット」を選び、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 調べたいことばをかなで検索する → 82ページ
- 調べたいことばをアルファベットで検索する → 83ページ

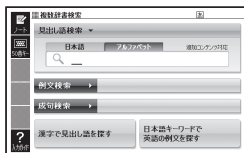

収録辞典
を使う

例文検索【パターン2】：

成句検索【パターン2】：

例文や成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、**【訳／決定】**を押す。

- ・2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- ・調べたい例文や成句をアルファベットで検索する → **83**ページ

漢字で見出し語を探す【パターン4】：

検索できる漢字：JIS第1水準/第2水準の漢字のみ


(漢字を手書き入力から探す)：

1. 調べたいことばの前方または後方にある漢字をサブパネルに入力し、**【認識】**をタッチする。
 - ・4文字まで入力できます。
2. **【訳／決定】**を押す。
 - ・入力した漢字を先頭を含む(前方一致)ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。
3. **◀ ▶**で条件を選ぶ。
 - ・入力した漢字を前方に含む場合は「前方一致」を、後方に含む場合は「後方一致」を選びます。
4. **▲ ▼ ▲ ▼**で調べたいことばを選び、**【訳／決定】**を押す。

(漢字を読み/画数から選択して探す)：

音訓読み、部首読み、部首画数、部首内画数、総画数から漢字を検索し、**【訳／決定】**を押す。

- ・漢字を手がかりにことばを検索する → **84**ページ

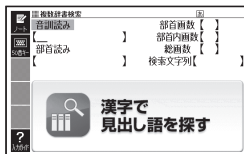

日本語キーワードで英語の例文を探す【パターン4】：

キーワードを入力し、**【訳／決定】**を押す。

- ・キーワードは3つまで入力できます。
- ・日本語のキーワードから英語の例文を検索する → **86**ページ

便利

脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード

明鏡国語辞典がおくる、日本語の学習に役立つクロスワードパズル。敬語・ことわざ成句・四字熟語などのテーマに沿ったパズルを解きながら、楽しく日本語力を身につけられます。全問題に解説付き。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、**【シフト】**を押し、離してから**【ジャンプ】**を押します。

ガイド

■始めかた

1. 最初の画面から「問題を始める」を選び、**【訳／決定】**を押す。
2. 問題(第1問～第30問)を選び、**【訳／決定】**を押す。
3. 使いかたを画面で確認したら、**【訳／決定】**を押し問題を開始する。



■クロスワードパズルの使いかた

問題にあてはまる単語(カギ)をマスに入力し、すべてのマスを埋めます。

1. 数字のマスに **▲ ▼ ◀ ▶** でカーソル(□)を移動し、サブパネルの【ヨコのカギを表示する】または【タテのカギを表示する】をタッチする。
2. 1.のマスを起点とする太枠と問題が表示されるので、あてはまる単語をキーボードを使って入力する。
3. すべてのマスが埋まったら **【訳／決定】** を押し、「正解/不正解を確認する」を選び、**【訳／決定】** を押す。
 - ・ どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示(成績に登録されません)」を選び、**【訳／決定】** を押します。
 - ・ 結果を保存して終了するときは、「保存して問題を終了(続きから再開できます)」を選び、**【訳／決定】** を押します。
 - ・ 入力中に終了するときは、**【戻る/リスト】** を押し、画面の指示に従って終了します。



■正解がわからないときは

1. 問題を終了し、最初の画面から「解説を見る」を選び、**【訳／決定】**を押す。
2. 問題(第1問～第30問)→カギ(ヨコ/タテ。1～)と選び、つまずいた問題のヒントを表示する。

■今までの成績を見るときは

正解問題数と達成率を見ることができます。

最初の画面から「成績」を選び、**【訳／決定】**を押す。

- ・ 成績を削除するときは、成績の画面で **【削除】** を押し、「正解情報を削除」を選び、**【訳／決定】** を押します。

重要語約1400をしっかりと覚えるための101のクロスワード集。ヒントには日本語訳のほか、語法・文化なども登場し、いろいろな側面から繰り返し単語を学ぶことができる。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、**[シフト]** を押し、離してから **[ジャンプ]** を押します。

■始めかた

1. 最初の画面から「問題を始める」を選び、**[訳/決定]** を押す。
2. 問題(第1問～第101問)を選び、**[訳/決定]** を押す。
3. 使いかたを画面で確認したら、**[訳/決定]** を押し問題を開始する。



■クロスワードパズルの使いかた

問題にあてはまる単語(カギ)をマスに入力し、すべてのマスを埋めます。

1. 数字のマスに**[▲]****[▼]****[◀]****[▶]** でカーソル(□)を移動し、サブパネルの【ヨコのカギを表示する】または【タテのカギを表示する】をタッチする。
2. 1.のマスを起点とする太枠と問題が表示されるので、あてはまる単語をキーボードを使って入力する。
3. すべてのマスが埋まったら **[訳/決定]** を押し、「正解/不正解を確認する」を選び、**[訳/決定]** を押す。
 - どこが間違っているか確認するときは、「間違い箇所を表示(成績に登録されません)」を選び、**[訳/決定]** を押します。
 - 結果を保存して終了するときには、「保存して問題を終了(続きから再開できます)」を選び、**[訳/決定]** を押します。
 - 入力中に終了するときには、**[戻る/リスト]** を押し、画面の指示に従って終了します。



■今までの成績を見るときは

最初の画面から「成績」を選び、**[訳/決定]** を押す。

- 成績(正解問題数と達成率)が表示されます。
- 成績を削除するには、成績の画面で **[削除]** を押し、「正解情報を削除」を選び、**[訳/決定]** を押します。

便利**脳鍛アプリ 英単語リスニングクロスワード(XD-D7600)**

英単語の音声を聞いて、そのスペリングを記入する新形式のクロスワードパズル。中学上級・高校の重要語を耳で聞いて確実に覚えらる。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、**シフト** を押し、離してから **ジャンプ** を押します。


■始めかた

1. 最初の画面から「問題を始める」を選び、**訳／決定** を押す。
2. 問題(第1問～第30問)を選び、**訳／決定** を押す。
3. 使いかたを画面で確認したら、**訳／決定** を押し問題を開始する。

**■クロスワードパズルの使いかた**

音声を聞きながら問題にあてはまる単語(カギ)をマスに入力し、すべてのマスを埋めます。

1. マスに **▲ ▼ ◀ ▶** でカーソル(□)を移動し、サブパネルの【ヨコの音声を聞く】または【タテの音声を聞く】をタッチする。
2. 1. のマスを起点とする太枠が表示され、問題が発音されるので、あてはまる単語をキーボードを使って入力する。
3. すべてのマスが埋まったら、**訳／決定** を押し、「正解/不正解を確認する」を選び、**訳／決定** を押す。
 - ・ 結果を保存して終了するときには、「保存して問題を終了(続きから再開できます)」を選び、**訳／決定** を押します。
 - ・ どこが間違っているか確認するときには、「間違い箇所を表示(成績に登録されません)」を選び、**訳／決定** を押します。
 - ・ 入力中に終了するときには、**戻る/リスト** を押し、画面の指示に従って終了します。

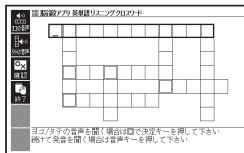**■今までの成績を見るときは**

最初の画面から「成績」を選び、**訳／決定** を押す。

- ・ 成績(正解問題数と達成率)が表示されます。
- ・ 成績を削除するには、成績の画面で **削除** を押し、「正解情報を削除」を選び、**訳／決定** を押します。

収録辞典
を使う

ルールに従って数字を入れていく3種類の「数字パズル」を搭載。

操作方法は、「ガイド機能」でも詳しく説明しています。最初の画面で、**シフト** を押し、離してから **ジャンプ** を押します。

■始めかた

最初の画面で「スタンダード編」、「不等号編」、「演算編」の中からパズルを選び、**戻/決定** を押す。



■使いかた


数字パズル スタンダード編：



ルール

- **▲ ▼ ◀ ▶** で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- 縦列9マス、横列9マスに、1～9の数字が重複しないように入れます。
- 太線で囲まれた3×3の9マスの中も、1～9の数字が重複しないように入れます。
- 入れた数字を消すには、**数字削除** を押します。
- **シフト** を押し、離してから数字キーを押すと、小さな数字がマスに入りま
す(仮置き)。仮置きを使って、複数の数字を入れることもできます。

数字パズル 不等号編：

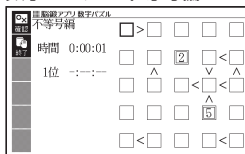

ルール


- **▲ ▼ ◀ ▶** で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- 不等号が成立するように1～5までの数字が重複しないように入れます。

(例)


5	>	1
√		
3	>	?

？は、「 $3 > ?$ 」により、2か1であることがわかります。





さらに、上のマスには1があることから、？は2であることがわかります。

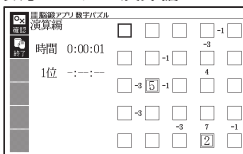- 入れた数字を消すには、を押します。
- 仮置きを使って、仮の数字(複数可)を入れることができます。

数字パズル 演算編：



ルール


-     で空白のマスを選び、数字を埋めていきます。
- マスとマスの間の小さな数字は、そのマスとマスの演算結果を示しています。その演算結果が成立するように1～5までの数字が重複しないように入れます。
- 小さな数字には、正の数と負の数があります。
- 正の数は、左右、または上下のマスの数字を加算した結果です。
- 負の数は、左右、または上下のマスの数字の一方から他方を引いた結果です。

(例)

①	7	3
2	-1	②


①と3を足すと7になるのですから、①には4が入ります。





②から2を引くと-1になる、または2から②を引くと-1になるのですから、②には1または3が入ります。さらに、上のマスには3があることから、②は1であることがわかります。

- 入れた数字を消すには、を押します。
- 仮置きを使って、仮の数字(複数可)を入れることができます。

■今までの成績を見るときは

正解するまでにかかった時間と順位を見ることができます。

最初の画面で「成績」を選び、を押す。

- 他のレベルやパズルの成績を見るときは、  を押して、切り替えます。
- 成績を削除するときは、成績の画面で  を押し、削除したい内容を選び、 を押します。

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

長音付(ー)を含むカタカナ語の収録順に注意

「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。

→「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。

「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。

→「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力

→「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなすま」と入力

「バ」や「ヴ」を入力してみる

辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。

→「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力

「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。

ハイフン(-)やスペース(空白)、&はどうやって入力？

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン(-)を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース(空白)も省略します。「&」は、「and」と入力します。

→「heaven-sent」は、「heavensent」と入力

→「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力

→「M&A」は、「manda」と入力

日本語のつづりや英語のスペルがあやふやなときは？

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいでも、不確かな部分は「？」(ワイルドカード)や「～」(ブランクワード)で代用して検索できます。


→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、**訳／決定**を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な～ど」と入力し、**訳／決定**を押す

- 「？」は1つで1文字の代用です。「？」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**□**を押します。
- 「～」は1つで連続する数文字の代用です。「～」を入力するには、**シフト**を押し、指を離してから**□**を押します。
- 「～」は1ヵ所だけに入力できます。
- 「？」と「～」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます(「成句検索」など、この検索ができないものもあります)。→ **165**ページ

「？」や「～」を記号選択画面から入力するには

英語系の辞典では、記号選択画面を使って「？」や「～」を入力することができます。**記号**を押すと、記号選択画面が表示されます。



◀ ▶ で入力したい記号を選び、**訳／決定**を押します。


- 記号選択画面を閉じるには、**戻る/リスト**を押します。

希望の文字の種類が入力できないときは？

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種（ひらがなと数字など）の入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示されているマークの文字種を入力できます。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。

例)「一期一会」→「いちごいちえ」

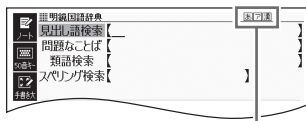

マークと入力できる文字の種類

マーク	入力できる文字	マーク	入力できる文字
㇀	ひらがな	㇁	アクセント符号つきアルファベット
㇂	カタカナ	㇂	中国語簡体字
㇃	漢字	㇃	ハングル
㇄	アルファベット	㇄	ロシア文字
㇅	数字		

手書き入力のワンポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

- 良い例
- 続け字にならないように
- 楷書で丁寧に書く



- 文字を傾けない
- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く




- 点を打つときは、少し長め（2ドット分以上）に書く（1ドット分では認識されません）



- 正しい書き順で書く

- 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- 画面上部のマーク(あ ア 漢 など)を見て、入力できる文字の種類を確認する(手書き入力ができるとき → 66ページ)

ひらがな・カタカナを書くときのポイント

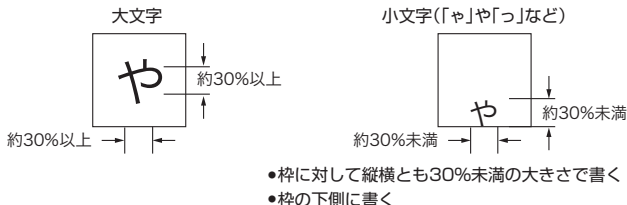

よく似た文字の認識について

- タ(ゆう) = タ / 工(こう) = エ / 力(ちから) = カ / 口(くち) = 口 など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が優先されます。
- ヘ = ヘ / リ = リ など、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。


英数字の書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
A A	B	C	D	E E	F	G G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K K	L	M M	N N	O	P	Q	R R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
a a	b b	c	d d	e	f f	G g	h h	i i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
j j	k k k	l l	m m	n n	O	p p	q q	r r
s	t	u	v	w	x	y	z	
s s	t t	u	V	w	X X	y y	z z	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7 7	8	9

大文字の「X」と小文字の「x」を書くポイント

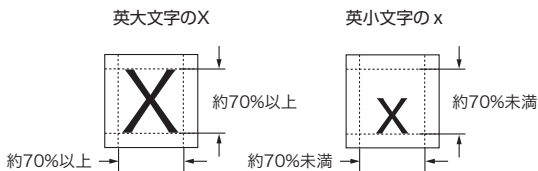

こんな症状が起こったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop®(エネループ)または充電式EVOLTA(エボルタ)を使用しているか、ご確認ください。

次に、下の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 238ページ
USB給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。 パソコン側の理由(設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など)によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。 → 238ページ

■動作

状態	原因と対処方法
ちょっと目を離れたスキに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。 → 21ページ 電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 238ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 → 242ページ プロジェクターと通信中は、オートパワーオフ機能は働きません。 → 161ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電電池」に変更してください。 → 243ページ
急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 → 238ページ
急に「電池設定」画面になってしまう	

状態	原因と対処方法
ひらがな、カタカナを入れると「っっっ ...」「ッッッ ...」と表示されてしまう	ローマ字かな入りに設定されているときに、かなめくり入力の方法で操作しています。 かなめくり入りに切り替えてください。 → 58 ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。 → 135 ページ
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない..」をご覧ください。 → 232 ページ

■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 → 専用ソフトの取扱説明書
microSDメモリーカードにアクセスできない	microSDメモリーカードが正しくセットされていません。 microSDメモリーカードを正しくセットしてください。 → 157 ページ
テキストファイルを「EX-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 → EX-wordテキストローダーの取扱説明書
写真データが表示されない	データサイズが大きすぎる、またはデータ形式が対応していません。 写真データを確認してください。 → 158 ページ

■音声機能

状態	原因と対処方法
スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 136 ページ
	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にしてください。→ 135 ページ
ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。→ 136 ページ
	音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっています。 「PHONES」側にしてください。→ 135 ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。 ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 136 ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 → 135 ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。→ 136 ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 238 ページ
音声データ再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い文の音声データを再生しました。 新しい電池に交換してください。→ 238 ページ

■液晶パネル(メインパネル・サブパネル)

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。→ 238 ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 246 ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。→ 246 ページ
	手書きで文字を入力しているときに本機のキーが押されました。 手書き入力中は本機のキーを押さないでください。
	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 → 66 ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム(別売)を使っている場合、貼付状態を確認してください。→ 27 ページ、保護フィルムに付属の取扱説明書

■スクロールパッド

状態	原因と対処方法
スクロールパッドがうまく動かない	スクロールパッドに指を密着させて操作してください。 <ul style="list-style-type: none">• タッチペンや爪での操作はできません。• スクロールパッド表面が傷ついてしまいますので、タッチペンや爪など硬いものでスクロールパッドをこすらないでください。

- 電子辞書の最新のサポート情報は、以下のホームページをご覧ください。
<http://casio.jp/support/exword/>



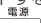
こんなメッセージが出たら…

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordソフト」を切断して下さい	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。パソコンを操作し、「EX-wordソフト」を終了してください。
以下の状態のメモリーカードがスロット1に挿入されている為、通信は行えません ●パートナー関係でない ●壊れたメモリーカード ●データカード	【パートナー関係でない】 接続中の電子辞書以外の製品で使したmicroSDメモリーカードが挿入されています。 使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです(転送した電子辞書本体でのみ使用できます)。 新しいカードを使用してください。
	microSDメモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーやEX-word音声CDローダーのユーザー名を変更またはユーザー情報のリセットをして再認証しました(再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます)。 認証済みのカードを使用してください。 → 専用ソフトの取扱説明書
	【壊れたメモリーカード】 他のカードをお試しください。
エラーコード01 エラーコード02	【データカード】 別売のデータカード(microSD版)を差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。
エラーコード01 エラーコード02	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → 279ページ
カードがありません	microSDメモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。 → 157ページ

メッセージ	原因と対処方法
このカードは利用できません	不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入されています。 正しいmicroSDメモリーカードを挿入してください。
新規のメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロット1に挿入した状態で「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	新しいmicroSDメモリーカードまたはフォーマット済みのmicroSDメモリーカードが挿入されています。 そのまま「EX-wordソフト」と接続してください。
通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。→ 専用ソフトの取扱説明書
	通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → 279ページ
別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロット1に挿入した状態で「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されています。 「EX-wordライブラリー」または「EX-word音声CDリーダー」でフォーマットして使用してください。 → 専用ソフトの取扱説明書

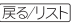メッセージ	原因と対処方法
<p>メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源をOFFにしてメモリーカードを挿し直してください</p>	<p>以下の操作をしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① を押してライブラリー画面に戻した後、 を押して電子辞書の電源を切る。 ② 電子辞書からカードを取り出す。 ③ 10秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。 ④ を押して電子辞書の電源を入れる。 <p>なお、上記の操作を2～3回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、カードの種類に応じて以下のとおり対処してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・別売の追加コンテンツデータカード： 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 → 279ページ ・一般のmicroSDメモリーカード： 他のカードをお試しく下さい。

リセットするときは


静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、履歴や設定などの情報が消える場合があります。

1 電源が入っていたら、を押して電源を切る


2 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

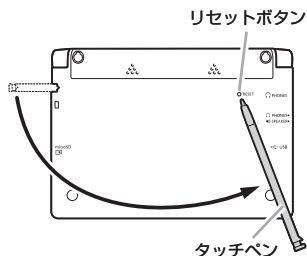

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作（→ 19ページ）を参照してください。
- 画面（液晶パネル）の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください（→ 244ページ）。

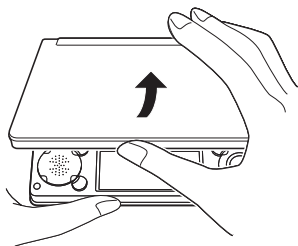

電池を交換する


画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。特に消耗した充電電池(eneloop®および充電式EVOLTA)を本機に入れたままにすると、充電電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。


- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電電池(eneloop®または充電式EVOLTA)に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloop®に交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 eneloop®]」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電電池[単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電電池(eneloop®または充電式EVOLTA)2本を用意する

2 電源 を押して、電源を切る


3 電池ボタンを取り外す

- 2カ所の  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

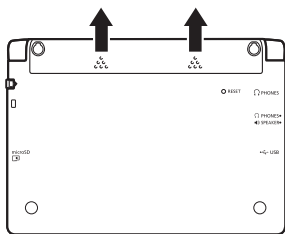


4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ボタンを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

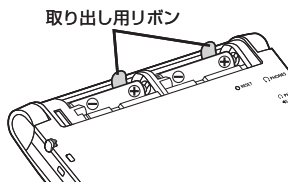

5 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

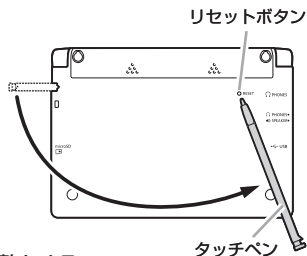

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 **5** からの操作 (→ **19** ページ) を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(→ **244** ページ)。

危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

- 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

充電電池について

- 充電電池は、三洋電機株式会社製の単3形eneloop® (エネループ) または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA(エボルタ) をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。

パソコンから電源を取るときは

付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続し、パソコンから電源を取ることができます(USB給電※)。

※充電電池を充電する機能ではありません。


USB給電に関するご注意

- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USBケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機にリセットがかかりヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態でUSBケーブルを接続してください。
- 本機に乾電池または充電電池がセットされた状態でパソコンとUSB接続すると、USB給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- 本機を使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。

本機にセットした充電電池(eneloop[®]または充電式EVOLTA)を充電することはできません。


USB給電をする(パソコンの電源がオンの間のみ有効です)

- 1 本機の電源を切り、付属のUSBケーブルで、図のように本機のUSBケーブル接続コネクターとパソコン“本体”のUSBポートを接続する

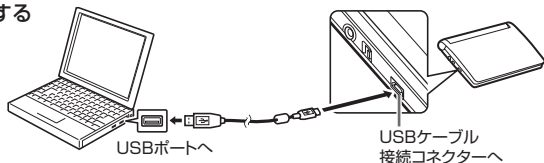

- 2 本機の電源を入れる

- パソコンから本機へ給電が始まります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源を入れると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを抜いてから、電池を交換(またはセット)してください。



お役立ち
情報を見る

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線つきの太字で書かれています。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ	3分 / 6分 / 10分 / 15分 / 30分 / 45分 / 60分 / 90分	自動電源オフまでの時間を設定する
手書き認識設定	手動	サブパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	サブパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチしなくとも、約1秒後に認識される
プロジェクター設定	メインパネルを投影	プロジェクターに接続したとき、メインパネルの画面だけを投影する
	メインパネルとサブパネルを投影	プロジェクターに接続したとき、メインパネルとサブパネルの画面を投影する
すぐ出るサーチ設定	ON	すぐ出るサーチ (→ 37ページ) を使って検索する
	OFF	読みやスペルを入力しても候補一覧の画面にはならない。候補一覧を表示させるには【訳/決定】を押す
入力設定 (挿入/上書き)	挿入	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする

項目	内容	説明
キーボード設定 (かな入力の方法)	<u>ローマ字かな入力</u>	ひらがな、カタカナをローマ字入力 で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかなめくり入 力で入力する → 245ページ
電池設定	<u>アルカリ電池</u> <u>[単3 LR6]</u>	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電電池 <u>[単3 eneloop®]</u>	充電電池(eneloop®) 単3形2本を使用 する
	充電電池 <u>[単3 充電式</u> <u>EVOLTA]</u>	充電電池(充電式EVOLTA) 単3形2本 を使用する

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	メインパネルとサブパネルの明るさを設定する → 244ペー ジ
点灯時間設定	メインパネルとサブパネルの点灯時間を3段階(30秒／1分 ／3分)で設定する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
メインパネル 調整	タッチペンを見る視線とメインパネルを見る視線が一致する ように調整する メインパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示され る手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に 「パネル調整」を行う → 246ページ
サブパネル調 整	タッチペンを見る視線とサブパネルを見る視線が一致するよ うに調整する サブパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される 手書き文字が微妙にずれているなどの調整が必要な場合に 「パネル調整」を行う → 246ページ

■ソフトキーボード設定

項目	内容	説明
韓国語	ON	韓国語（ハングル）をサブパネル上のキーボードをタッチして入力する
	OFF	韓国語（ハングル）を手書き認識で入力する
ロシア語	ON	ロシア文字をサブパネル上のキーボードをタッチして入力する
	OFF	ロシア文字を手書き認識で入力する

- 「音声設定」(→ 141ページ)、「優先設定」(→ 84ページ)

設定変更をする

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

例 液晶パネル(メインパネルとサブパネル)の明るさを設定する


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

- 以降の操作は、キーボードのキーを押して操作を進めてください。


2 **シフト** を押し、離してから **設定 削除** を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

3 **▲ ▼** で「液晶パネル設定」を選び、**戻 / 決定** を押す

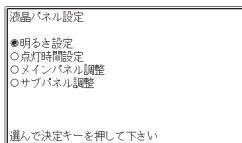

4 **▲ ▼** で「明るさ設定」を選び、**戻 / 決定** を押す

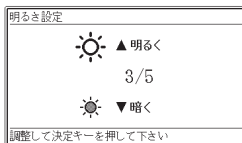

5 **▲ ▼** で希望の明るさになるように調整し、**戻 / 決定** を押す


例 ひらがな、カタカナの入力方法を「かなめくり入力」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 を押し、離してから を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

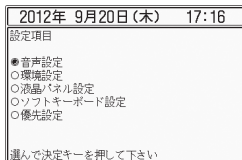


3 で設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、 を押す

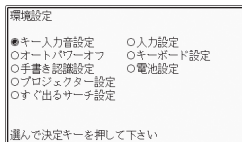






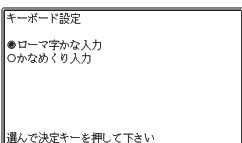




4 で設定したい項目(ここでは「キーボード設定」)を選び、 を押す

- 設定画面が表示されます。

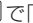

5 で希望する内容(ここでは「かなめくり入力」)を選び、 を押す

- 「日本文学1000作品」(→ 197ページ)や本機に転送した日本語のテキストは、ルビ(振り仮名)の表示「ON」/非表示「OFF」を切り替えることもできます。

- テキスト内容の画面を表示させる
-  を押し、離してから  を押す
-  で「ルビ表示設定」を選び、 を押す
-  で希望する項目を選び、 を押す


- 《 》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは | で特定されます。
例) 昔 | 気質^{かたぎ}《かたぎ》→昔気質

例 サブパネルを調整する


1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 を押し、離してから を押す


- ・「設定項目」画面が表示されます。

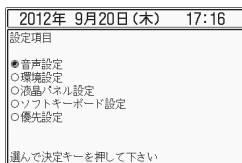

3 で「液晶パネル設定」を選び、 を押す

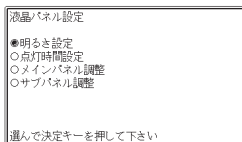



4 で「サブパネル調整」を選び、 を押す

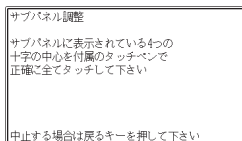

5 サブパネルに表示される4つの十字マークの中心を1つ1つタッチペンですべてタッチする


- ・十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

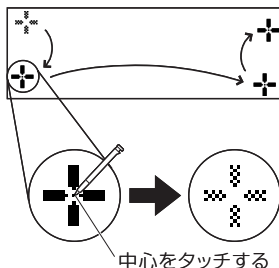

- ・メインパネルを調整する場合は、手順 4 で、「メインパネル調整」を選び、手順 5 でメインパネルに表示される「」をタッチしてください。


キー／アイコンの名前と働き

●キー

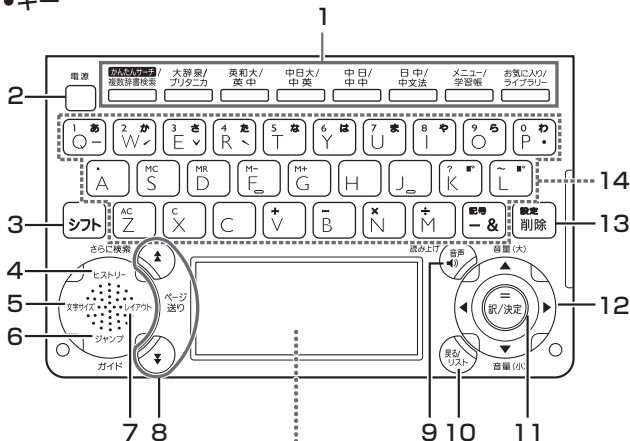





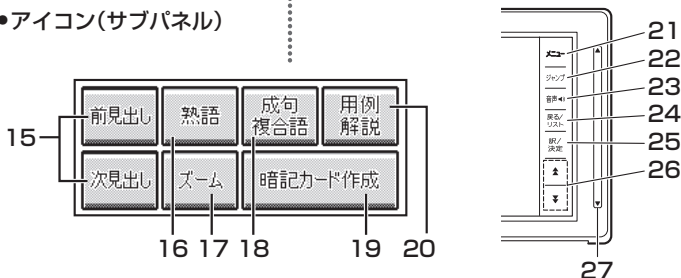




●クイックパレット (ハードアイコン)











●アイコン(サブパネル)

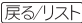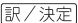

本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

お役立ち
情報を見る

	キー／アイコン	説明
1	辞典／モードキー	<ul style="list-style-type: none"> それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	電源 スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れたり消したりするときに使います。 → 21ページ
3	シフト キー	<ul style="list-style-type: none"> 「?」や「~」を入力するときに使います。 → 225ページ 辞典／モードキーの下の方の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。→ 34ページ いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見るときは、まずこのキーを押してから   を押します(【前見出し】【次見出し】をタッチした場合と同じ働きをします)。→ 46ページ
4	さらに検索 ヒストリー キー	<ul style="list-style-type: none"> 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。→ 88ページ 表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索するときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 90、93、102ページ
5	文字サイズ キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。→ 47ページ
6	ジャンプ ガイド キー	<ul style="list-style-type: none"> 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。→ 95、96、100ページ ガイドを見るときは、 を押し、離してからこのキーを押します。→ 165ページ
7	レイアウト キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面のレイアウトを変更したいときに押します。 → 49ページ
8	  (ページ送り)キー	<ul style="list-style-type: none"> 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ 45ページ いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、 を押し、離してから   を押します。→ 46ページ

	キー／アイコン	説明
9	 キー	<ul style="list-style-type: none"> ・ ネイティブの発音による音声を聞くとときに押します。 → 137ページ ・ 合成音声で発音を聞くとときは、 を押し、離してからこのキーを押します。 → 140ページ
10	 キー	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1つ前の画面に戻るときに押します。 ・ 各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
11	 キー	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。 → 33、38ページなど
12	 キー	<ul style="list-style-type: none"> ・ 辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすとき、カーソルを移動するときに押します。 → 33ページ ・ 発音の音量を調節するときに押します。 → 136ページ
13	 キー	<ul style="list-style-type: none"> ・ 間違って入力した文字を訂正するときに使います。 → 65ページ ・ 本機のいろいろな設定を変更したいときは、 を押し、離してからこのキーを押します。 → 244ページ
14	文字キー	<ul style="list-style-type: none"> ・ 文字や数字を入力するときに使います。 → 57、64ページ
15	【前見出し】 【次見出し】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> ・ いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときにタッチします ( を押し、離してから   を押した場合と同じ動きをします)。 → 46ページ
16	【熟語】アイコン	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「新漢語林」で、調べている漢字を使った熟語を見るときにタッチします。 → 105ページ
17	【ズーム】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> ・ 意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときにタッチします。 → 48ページ
18	【成句複合語】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中国語系や英語系の辞典で、調べている単語を使った成語や成句(熟語)、複合語を調べるときにタッチします。 → 105ページ
19	【暗記カード作成】 アイコン	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検索した意味や解説の画面から暗記カードを作成するときにタッチします。 → 125ページ

	キー／アイコン	説明
20	【用例解説】 アイコン	・ 用例や解説のある辞典で、それらを見るときにタッチします。 → 106ページ
21	【メニュー】 アイコン	・ アイコンをタッチするごとに、メニュー画面と「学習帳」画面が切り替わります。 ・ 「学習帳」画面を直接表示させるときは、 シフト を押し、離してからこのアイコンをタッチします。
22	【ジャンプ】 アイコン	・ 6の ジャンプ ガイド キーと同じ働きをします。
23	【音声🔊】 アイコン	・ 9の 読み上げ 音声🔊 キーと同じ働きをします。
24	【戻る/リスト】 アイコン	・ 10の 戻る/リスト キーと同じ働きをします。
25	【訳/決定】 アイコン	・ 11の 訳/決定 キーと同じ働きをします。
26	【▲】【▼】 アイコン	・ 8の ▲ ▼ キーと同じ働きをします。
27	スクロールパッド	・ 続きがある画面を送るときに指でなぞります。 → 55ページ

- 電卓機能で使うキーについては、→ 142ページをご覧ください。

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		Jl			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	いえ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN				

きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くい		くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWEG	GWOG
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しよ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちよ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

お役立ち
情報を見る

つあ行	つあ つい つえ つお TSA TSI TSE TSO
てや行	てや てい てゆ てえ てよ THA THI THU THE THO
でや行	でや でい でゆ でえ でよ DHA DHI DHU DHE DHO
とう	とう TWU
どう	どう DWU
にや行	にや にい にゆ にえ によ NYA NYI NYU NYE NYO
ひや行	ひや ひい ひゆ ひえ ひよ HYA HYI HYU HYE HYO
びや行	びや びい びゆ びえ びよ BYA BYI BYU BYE BYO

ぴや行	ぴや ぴい ぴゆ ぴえ ぴよ PYA PYI PYU PYE PYO
ふあ行	ふあ ふい ふえ ふお FA FI FE FO
ふや行	ふや ふい ふゆ ふえ ふよ FYA FYI FYU FYE FYO
ぶや行	ぶや ぶい ぶゆ ぶえ ぶよ VYA VYI VYU VYE VYO
みや行	みや みい みゆ みえ みよ MYA MYI MYU MYE MYO
りや行	りや りい りゆ りえ りよ RYA RYI RYU RYE RYO
	LYA LYI LYU LYE LYO
うあ行	うあ づい づ づえ づお
ヴァ行	ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ VA VI VU VE VO

小文字(拗音・促音)

あ XA [シフト]+A	い XI [シフト]+I	う XU [シフト]+U	え XE [シフト]+E	お XO [シフト]+O
や XYA Y [シフト]A	ゆ XYU Y [シフト]U	よ XYO Y [シフト]O	わ XWA W [シフト]A	

つ XTU、XTSU、LTU T [シフト]U、TS [シフト]U

中国語音節表

韻母		a	o	e	ê	-i	er	ai	ei	ao
声母		[a]	[o]	[ɤ]	[e]	[ɿ]	[ɛ]	[ai]	[ei]	[au]
ゼロ声母		a ア	o オ	e エ	ê エ		er アル	ai アイ	ei エイ	ao アオ
両唇音	b[p]	ba バ	bo ボ					bai バイ	bei ベイ	bao バオ
	p[p']	pa パ	po ポ					pai パイ	pei ペイ	pao パオ
	m[m]	ma マ	mo モ	me モ				mai マイ	mei メイ	mao マオ
唇歯音		f[f]	fa ファ	fo フォ					fei フェイ	
舌尖音	d[t]	da ダ		de デエ				dai ダイ	dei デイ	dao ダオ
	t[t']	ta タ		te トオ				tai タイ		tao タオ
	n[n]	na ナ		ne ネエ				nai ナイ	nei ネイ	nao ナオ
	l[l]	la ラ	lo ロ	le レエ				lai ライ	lei レイ	lao ラオ
舌根音	g[k]	ga ガ		ge ゴオ				gai ガイ	gei ゲイ	gao ガオ
	k[k']	ka カ		ke コオ				kai カイ	kei ケイ	kao カオ
	h[x]	ha ハ		he ホ				hai ハイ	hei ヘイ	hao ハオ
舌面音	j[tʃ]									
	q[tʃ']									
	x[ç]									
そり舌音 (捲舌音)	zh[tʂ]	zha ジャ		zhe ジョ		zhi ジ		zhai ジャイ	zhei ジェイ	zhao ジャオ
	ch[tʂ']	cha チャ		che チョ		chi チ		chai チャイ		chao チャオ
	sh[ʂ]	sha シャ		she ショ		shi シ		shai シャイ	shei シェイ	shao シャオ
	r[ʐ]			re ルオ		ri ルイ				rao ルアオ
舌齒音	z[ts]	za ザア		ze ゼオ		zi ズ		zai ザアイ	zei ゼイ	zao ザアオ
	c[ts']	ca ツア		ce ツオ		ci ツ		cai ツアイ		cao ツアオ
	s[s]	sa サ		se ソオ		si ス		sai サイ		sao サオ

お役立ち
情報を見る

中国語の音節は、音節の初めの子音(声母)とそのあとに続く母音を中心とする部分(韻母)と声調とから構成されている。この音節表は、日本語の五十音図にならって、中国語の音節を声母(子音)と韻母(母音)の組み合わせとして一覧表に表したものである。声調は表示せず、また方言や感嘆詞に表れる特殊な音節 (fiao, ng, hm, hng など)は、本辞典に収録したものを省略した。

ou [ou]	an [an]	en [ən]	ang [aŋ]	eng [əŋ]	ong [uŋ]	i [i]	ia [ia]	ie [ie]	iao [iau]	
ou オウ	an アス	en エス	ang アン	eng オン		yi イ	ya ヤ	yo ヨ	ye イエ	yao ヤオ
	ban バス	ben ベス	bang バン	beng ボン		bi ビ			bie ビエ	biao ビャオ
pou ポウ	pan パス	pen ペス	pang パン	peng ポン		pi ピ			pie ピエ	piao ピャオ
mou モウ	man マス	men メス	mang マン	meng モン		mi ミ			mie ミエ	miao ミャオ
fou フォウ	fan ファス	fen フェス	fang ファン	feng フォン						
dou ドウ	dan ダス	den デス	dang ダン	deng ドン	dong ドン	di ディ	dia ディア		die ディエ	diao ディアオ
tou トウ	tan タス		tang タン	teng トン	tong トン	ti ティ			tie ティエ	tiao ティアオ
nou ノウ	nan ナス	nen ネス	nang ナン	neng ノン	nong ノン	ni ニ			nie ニエ	niao ニアオ
lou ロウ	lan ラス		lang ラン	leng ロン	long ロン	li リ	lia リア		lie リエ	liao リアオ
gou ゴウ	gan ガス	gen ゲス	gang ガン	geng ゴン	gong ゴン					
kou コウ	kan カス	ken ケス	kang カン	keng コン	kong コン					
hou ホウ	han ハス	hen ヘス	hang ハン	heng ホン	hong ホン					
						ji ジ	jia ジア		jie ジエ	jiao ジャオ
						qi チ	qia チア		qie チエ	qiao チャオ
						xi シ	xia シア		xie シエ	xiao シャオ
zhou ジョウ	zhan ジャス	zhen ジェス	zhang ジャン	zheng ジョン	zhong ジョン					
chou チャウ	chan チャス	chen チェス	chang チャン	cheng チョン	chong チョン					
shou ショウ	shan シャス	shen シェス	shang シャン	sheng ション						
rou ルウオ	ran ラス	ren レス	rang ラン	reng ロン	rong ロン					
zou ゾウ	zan ザス	zen ゼス	zang ザン	zeng ゾン	zong ゾン					
cou ツォウ	can ツァス	cen ツェス	cang ツァン	ceng ツォン	cong ツォン					
sou ソウ	san サス	sen セス	sang サン	seng ソン	song ソン					

韻母 声母		iou	ian	in	iang	ing	iong	u	ua
		[iou]	[ien]	[in]	[iaŋ]	[iŋ]	[yʊŋ]	[u]	[ua]
ゼロ声母		you イオウ	yan イエヌ	yin イス	yang ヤン	ying イン	yong ヨン	wu ウ	wa ワ
両唇音	b		bian ビエヌ	bin ビス		bing ビン		bu ブ	
	p		pian ピエヌ	pin ピス		ping ピン		pu プ	
	m	miu ミウ	mian ミエヌ	min ミス		ming ミン		mu ム	
唇歯音	f							fu フ	
舌尖音	d	diu ディウ	dian ディエヌ			ding ディン		du ド	
	t		tian ティエヌ			ting ティン		tu トゥ	
	n	niu ニウ	nian ニエヌ	nin ニス	niang ニアン	ning ニン		nu ヌ	
	l	liu リウ	lian リエヌ	lin リス	liang リアン	ling リン		lu ル	
舌根音	g							gu グ	gua グア
	k							ku ク	kua クア
	h							hu フ	hua ホア
舌面音	j	jiu ジウ	jian ジエヌ	jín ジス	jiang ジアン	jing ジン	jiong ジョオン		
	q	qiu チウ	qian チエヌ	qín チス	qiang チアン	qing チン	qiong チョン		
	x	xiu シウ	xian シエヌ	xín シス	xiang シアン	xing シン	xiong ション		
そり舌音 (捲舌音)	zh							zhu ジュ	zhua ジョア
	ch							chu チュ	chua チャア
	sh							shu シュ	shua ショア
	r							ru ル	rua ルア
舌歯音	z							zu ズ	
	c							cu ツ	
	s							su ス	

〈注1〉日本語の音節が仮名一字に相当するように、中国語の音節は漢字一字に相当する。仮名はほぼ完全な音節文字であり、五十音図は仮名文字の一覧表でもあるが、中国語では音節を代表する漢字が定まっていない。したがってこの表には、音節と漢字との対応は示していない。〈注2〉〔 〕内は国際音声字母。原則として周殿福編著『国際音標自学手冊』(商務印書館 1985年)の簡略表記法に従ったが、日本人の中国語学習者を考慮して一部に変更を加えた。なお仮名は、中国語の音節(漢字)を日本語で表音表記する場合の書き方を示したもので、発音の表記としては参考程度にしかない。

uo [uo]	uai [uai]	uei [uei]	uan [uan]	uen [uən]	uang [uaŋ]	ueng [uəŋ]	ü [y]	üe [ye]	üan [yan]	ün [yn]
wo ウオ	wai ワイ	wei ウエイ	wan ワス	wen ウエス	wang ワン	weng ウォン	yu ユイ	yue ユエ	yuan ユアス	yun ユス
duo ドゥオ		dui ドイ	duan ドアス	dun ドゥス						
tuo トゥオ		tui トイ	tuan トアス	tun トゥス						
nuo ヌオ			nuan ヌアス	nun ヌウス			nü ニユ	nüe ニユエ		
luo ルオ			luan ルワス	lun ルス			lǔ リュ	lüe リュエ		
guo グオ	guai グアイ	gui グオイ	guan グアス	gun グウス	guang グアン					
kuo クオ	kuai クアイ	kui クオイ	kuan クアス	kun クウス	kuang クアン					
huo フオ	huai ホアイ	hui ホオイ	huan ホアス	hun フス	huang ホアン					
							ju ジュ	jue ジュエ	juan ジュアス	jun ジュス
							qu チュイ	que チュエ	quan チュアス	qun チュス
							xu シュイ	xue シュエ	xuan シュアス	xun シュス
zhuo ジュオ	zhuai ジョアイ	zhui ジョイ	zhuan ジョアス	zhun ジュス	zhuang ジョアン					
chuo チュオ	chuai チャイ	chui チャイ	chuan チャアス	chun チュス	chuang チャアン					
shuo シュオ	shuai シャイ	shui シャイ	shuan シャアス	shun シュス	shuang シャアン					
ruo ルウオ		ruì ルイ	ruan ルワス	run ルス						
zuo ズオ		zui ズイ	zuan ズアス	zun ズス						
cuo ツオ		cui ツイ	cuan ツアス	cun ツス						
suo スオ		sui スイ	suan スアス	sun スス						

〈注3〉ê と yo は感嘆詞だけに用いられる。i は[ɿ][ɨ][i]の三つの音を表す。iou と uei は前に声母がないときはそれぞれ you・wei, 前に声母があるときはそれぞれ-iu・-ui とつづる。uent は前に声母がないときは wen, 前に声母があるときは -un とつづる。〈注4〉①〔バ・ダ…〕などは原音では濁音ではなくて無気音の消音。〔バ・タ…〕などは有気音。②原音はすべて1音節なので、原音に近く発音するには滑らかに一気に発音する必要がある。③〔…ス〕〔…ン〕は韻尾 -n・-ng の区別を便宜的に示したものである。

中国標準字形照合表

本辞典では偏旁のみ簡略化されたものや、字形の一部だけが変更されたものは原則として異体字にあげなかった。それらについては下にあげる「偏旁に用いる簡化文字一覧」(「簡化字総表第二版」の第二表)と「新旧字形对照表」を参照・照合していただきたい。

偏旁に用いる簡化文字一覧

										偏旁にのみ 用いるもの
A 爱〔愛〕	带〔帶〕	过〔過〕	乐〔樂〕	买〔買〕	杀〔殺〕	寻〔尋〕				
B 罢〔罷〕	单〔單〕	H 华〔華〕	离〔離〕	卖〔賣〕	审〔審〕	Y 亚〔亞〕				
备〔備〕	当〔當〕	画〔畫〕	历〔歷〕	麦〔麥〕	圣〔聖〕	严〔嚴〕				
贝〔貝〕	〔噓〕	汇〔匯〕	〔曆〕	门〔門〕	师〔師〕	厌〔厭〕				
笔〔筆〕	党〔黨〕	〔梟〕	丽〔麗〕	龟〔龜〕	时〔時〕	尧〔堯〕				
毕〔畢〕	东〔東〕	会〔會〕	两〔兩〕	N 难〔難〕	寿〔壽〕	业〔業〕				
边〔邊〕	动〔動〕	J 几〔幾〕	灵〔靈〕	鸟〔鳥〕	属〔屬〕	页〔頁〕				
宾〔賓〕	断〔斷〕	夹〔夾〕	刘〔劉〕	聂〔聶〕	双〔雙〕	义〔義〕				
C 参〔參〕	对〔對〕	戈〔戈〕	龙〔龍〕	宁〔寧〕	肃〔肅〕	艺〔藝〕				
仓〔倉〕	队〔隊〕	监〔監〕	娄〔婁〕	农〔農〕	岁〔歲〕	阴〔陰〕				
产〔產〕	E 尔〔爾〕	见〔見〕	卢〔盧〕	Q 齐〔齊〕	孙〔孫〕	隐〔隱〕				
长〔長〕	F 发〔發〕	荐〔薦〕	虏〔虜〕	岂〔豈〕	T 条〔條〕	犹〔猶〕				
尝〔嘗〕	〔髮〕	将〔將〕	鹵〔鹵〕	气〔氣〕	W 万〔萬〕	鱼〔魚〕				
车〔車〕	丰〔豐〕	节〔節〕	〔滷〕	迁〔遷〕	为〔爲〕	与〔與〕				
齿〔齒〕	风〔風〕	尽〔盡〕	录〔錄〕	金〔僉〕	韦〔韋〕	云〔雲〕				
虫〔蟲〕	G 冈〔岡〕	〔儘〕	虑〔慮〕	乔〔喬〕	乌〔烏〕	Z 郑〔鄭〕				
刍〔芻〕	广〔廣〕	进〔進〕	仑〔倫〕	亲〔親〕	无〔無〕	执〔執〕				
从〔從〕	归〔歸〕	举〔舉〕	罗〔羅〕	穷〔窮〕	X 猷〔猷〕	质〔質〕				
窄〔窄〕	龟〔龜〕	K 壳〔殼〕	〔囉〕	区〔區〕	乡〔鄉〕	专〔專〕				
D 达〔達〕	国〔國〕	L 来〔來〕	M 马〔馬〕	S 嗇〔嗇〕	写〔寫〕					

新旧字形对照表

注：例は新字，右横の数字は画数

旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例
艹 ⁴	艹 ³	花 草	呂 ⁷	呂 ⁶	侶 营	直 ⁸	直 ⁸	值 植	蚤 ¹⁰	蚤 ⁹	搔 骚
辶 ⁴	辶 ³	连 速	攸 ⁷	攸 ⁶	修 倏	毳 ⁸	毳 ⁸	绳 毳	敖 ¹¹	敖 ¹⁰	傲 遨
开 ⁶	开 ⁴	型 形	爭 ⁸	争 ⁶	净 静	𠂇 ⁹	𠂇 ⁸	過 蝸	莽 ¹²	莽 ¹⁰	莽 蟒
丰 ⁴	丰 ⁴	艳 沣	产 ⁶	产 ⁶	彦 産	垂 ⁹	垂 ⁸	睡 郵	眞 ¹⁰	真 ¹⁰	慎 填
巨 ⁵	巨 ⁴	苕 渠	𦍋 ⁷	𦍋 ⁶	差 养	食 ⁹	食 ⁸	飲 飽	𧰨 ¹⁰	𧰨 ¹⁰	搖 遙
屯 ⁴	屯 ⁴	纯 頓	并 ⁸	并 ⁶	屏 拼	郎 ⁹	郎 ⁸	廊 螂	殺 ¹¹	殺 ¹⁰	殺 鍛
瓦 ⁵	瓦 ⁴	瓶 瓷	吳 ⁷	吳 ⁷	蜈 虞	𣎵 ⁸	𣎵 ⁸	淶 策	黃 ¹²	黃 ¹¹	廣 橫
反 ⁴	反 ⁴	板 饭	角 ⁷	角 ⁷	解 确	盥 ¹⁰	盥 ⁹	溫 瘟	虛 ¹²	虚 ¹¹	墟 歔
丑 ⁴	丑 ⁴	纽 扭	奂 ⁹	奂 ⁷	换 疾	骨 ¹⁰	骨 ⁹	滑 骼	異 ¹²	異 ¹¹	冀 戴
𦍋 ⁵	𦍋 ⁵	拔 茭	𠂇 ⁸	𠂇 ⁷	敝 弊	鬼 ¹⁰	鬼 ⁹	槐 嵬	象 ¹²	象 ¹¹	像 橡
印 ⁶	印 ⁵	茆	𠂇 ⁸	𠂇 ⁷	敢 嚴	爲 ¹²	為 ⁹	偽 搗	奧 ¹³	奧 ¹²	澳 襖
耒 ⁶	耒 ⁶	耕 耘	者 ⁹	者 ⁸	都 著	既 ¹¹	既 ⁹	溉 厩	普 ¹³	普 ¹²	谱 璣

部首索引早見表

<p>1 画</p> <p>丶 (丶ノ丶フ丶)</p> <p>一 (一)</p> <p>丨 (丨)</p> <p>ノ (ノ)</p> <p>冫 (乙→フ冫)</p> <p>丨 (丨)</p> <p>2 画</p> <p>ㄥ (ハハ)</p> <p>ㄥ (ㄥニ)</p> <p>ㄥ (ㄥ)</p> <p>ㄥ</p> <p>讠 (言言)</p> <p>二 (二)</p> <p>十 (十十十)</p> <p>厂</p> <p>匚 (匚)</p> <p>ト (ト)</p> <p>冂 (冂月)</p> <p>リ (ㄥ)</p> <p>→刀</p> <p>八 (八ハ)</p> <p>人 (人入)</p> <p>→イ</p> <p>ㄥ</p> <p>イ</p> <p>→人</p> <p>ㄥ (ㄥ)</p> <p>冂</p> <p>几 (几)</p> <p>儿 (儿)</p> <p>匕 (匕)</p> <p>マ</p> <p>又 (又又)</p> <p>𠂇 (𠂇)</p> <p>厶 (厶)</p>	<p>冂 (巳)</p> <p>冂 (阜) 左</p> <p>冂 (邑) 右</p> <p>冂</p> <p>刀</p> <p>→リ</p> <p>力</p> <p>了</p> <p>3 画</p> <p>ㄥ</p> <p>→水</p> <p>ㄥ</p> <p>→心</p> <p>ㄥ</p> <p>→穴</p> <p>广</p> <p>乚 (乚)</p> <p>干 (干)</p> <p>土 (土)</p> <p>土</p> <p>工 (工)</p> <p>ㄥ (ㄥ)</p> <p>大 (大)</p> <p>井 (井)</p> <p>尤 (尤)</p> <p>寸</p> <p>ㄥ</p> <p>→戈</p> <p>ㄥ</p> <p>→手</p> <p>ㄥ (井)</p> <p>冂 (門門)</p> <p>口</p> <p>冂</p> <p>巾</p> <p>山</p>	<p>川</p> <p>彳</p> <p>→行</p> <p>彳</p> <p>夕</p> <p>夕 (夕久夕)</p> <p>彳</p> <p>→犬</p> <p>𠂇 (食食食)</p> <p>𠂇 (𠂇𠂇𠂇)</p> <p>尸</p> <p>弓</p> <p>己 (巳巳)</p> <p>中 (中屯)</p> <p>小 (小)</p> <p>女</p> <p>易 (易)</p> <p>马 (馬)</p> <p>子</p> <p>么 (么)</p> <p>𠂇 (糸糸)</p> <p>4 画</p> <p>𠂇</p> <p>→火</p> <p>斗</p> <p>火</p> <p>→𠂇</p> <p>文 (文)</p> <p>方</p> <p>心 (小)</p> <p>→ㄥ</p> <p>户 (戸戸)</p> <p>𠂇 (示示)</p> <p>韦 (韋)</p> <p>王 (王玉)</p> <p>𠂇</p> <p>→老</p>	<p>木</p> <p>支 (支)</p> <p>犬</p> <p>→彳</p> <p>夕</p> <p>车 (車)</p> <p>戈</p> <p>比 (比)</p> <p>瓦 (瓦)</p> <p>牙 (牙)</p> <p>止</p> <p>支 (支)</p> <p>日 (日)</p> <p>贝 (貝)</p> <p>见 (見)</p> <p>父 (父)</p> <p>爻 (爻爻)</p> <p>牛 (牛)</p> <p>气</p> <p>手 (手)</p> <p>→ㄥ</p> <p>毛</p> <p>夕</p> <p>长 (長)</p> <p>𠂇 (𠂇𠂇𠂇)</p> <p>片</p> <p>斤</p> <p>爪 (爪)</p> <p>月 (月月)</p> <p>→肉</p> <p>氏 (氏氏氏)</p> <p>欠</p> <p>风 (風)</p> <p>爻 (爻)</p> <p>母 (母)</p> <p>水 (水)</p> <p>→彳</p>
--	---	---	--

中国語拼音(ピン)-カタカナ対照表

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
a	ア	cuan	ツワス	gou	ゴウ	keng	コン
ai	アイ	cui	ツオイ	gu	グウ	kong	ココン
an	アス	cun	ツウス	gua	グア	kou	コウ
ang	アン	cuo	ツオ	guai	グアイ	ku	クウ
ao	アオ	da	ダ	guan	グアス	kua	クア
ba	バ	dai	ダイ	guang	グアン	kuai	クアイ
bai	バイ	dan	ダス	gui	グオイ	kuan	クアス
ban	バス	dang	ダン	gun	グウス	kuang	クアン
bang	バン	dao	ダオ	guo	グオ	kui	クオイ
bao	バオ	de	デ	ha	ハ	kun	クウス
bei	ベイ	dei	デイ	hai	ハイ	kuo	クオ
ben	ベス	den	デス	han	ハス	la	ラ
beng	ボン	deng	ドン	hang	ハン	lai	ライ
bi	ビ	di	ディ	hao	ハオ	lan	ラス
bian	ビエス	dia	ディア	he	ホ	lang	ラン
biao	ビアオ	dian	ディエス	hei	ヘイ	lao	ラオ
bie	ビエ	diao	ディアオ	hen	ヘス	le	レ
bin	ビス	die	ディエ	heng	ホン	lei	レイ
bing	ピン	ding	ディン	hm	フム	leng	ロン
bo	ボ	diu	ディウ	hng	フン	li	リ
bu	ブ	dong	ドン	hong	ホン	lia	リア
ca	ツァ	dou	ドウ	hou	ホウ	lian	リエス
cai	ツァイ	du	ドウ	hu	フ	liang	リアン
can	ツァス	duan	ドゥアス	hua	ホア	liao	リアオ
cang	ツァン	dui	ドゥイ	huai	ホアイ	lie	リエ
cao	ツァオ	dun	ドゥン	huan	ホアス	lin	リン
ce	ツォ	duo	ドゥオ	huang	ホアス	ling	リン
cen	ツェス	e	["エ"の口で]オ	hui	ホオイ	liu	リュウ
ceng	ツォン	è	エ	hun	フス	lo	ロ
cha	チャ	ei	エイ	huo	フオ	long	ロン
chai	チャイ	en	エス	ji	ジ	lou	ロウ
chan	チャス	eng	オン	jia	ジア	lu	ル
chang	チャン	er	アル	jian	ジエス	lü	リュ
chao	チャオ	fa	ファ	jiang	ジアン	luan	ルウス
che	チェ	fan	ファス	jiao	ジアオ	lue	リュエ
chen	チェス	fang	ファン	jie	ジェ	lun	ルス
cheng	チョン	fei	フェイ	jin	ジン	luo	ルオ
chi	チ	fen	フェス	jing	ジン	m	ム
chong	チョン	feng	フォン	jiong	ジョン	ma	マ
chou	チョウ	fo	フォ	jiu	ジウ	mai	マイ
chu	チュ	fou	フォウ	ju	ジュ	man	マス
chua	チュア	fu	フ	juan	ジュアス	mang	マン
chuai	チャイ	ga	ガ	jue	ジュエ	mao	マオ
chuan	チュアス	gai	ガイ	jun	ジュン	me	モ
chuang	チュアン	gan	ガス	ka	カ	mei	メイ
chui	チャイ	gang	ガン	kai	カイ	men	メン
chun	チュン	gao	ガオ	kan	カス	meng	モン
chuo	チュオ	ge	ゴ	kang	カン	mi	ミ
ci	ツ	gei	ゲイ	kao	カオ	mian	ミアス
cong	ツォン	gen	グン	ke	コ	miao	ミャオ
cou	ツォウ	geng	ゴン	kei	ケイ	mie	ミエ
cu	ツ	gong	ゴン	ken	ケス	min	ミン

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
ming	ミン	qian	チエス	shuo	シュオ	yai	ヤイ
miu	ミウ	qiang	チアン	si	ス	yan	イエス
mo	モ	qiao	チアオ	song	ソオン	yang	ヤン
mou	モウ	qie	チエ	sou	ソウ	yao	ヤオ
mu	ム	qin	チン	su	ス	ye	イエ
n	ン	qing	チン	suan	スワン	yi	イ
na	ナ	qiong	チョン	sui	スオイ	yin	イン
nai	ナイ	qiu	チウ	sun	スン	ying	イン
nan	ナス	qu	チュイ	suo	スオ	yo	ヨ
nang	ナン	quan	チュアス	ta	タ	yong	ヨン
nao	ナオ	que	チュエ	tai	タイ	you	イオウ
ne	ネ	qun	チュン	tan	タン	yu	ユ
nei	ネイ	ran	ルアス	tang	タン	yuan	ユアス
nen	ネス	rang	ルアン	tao	タオ	yue	ユエ
neng	ノン	rao	ルアオ	te	ト	yun	ユン
ng	ン	re	ルオ	teng	トン	za	ザ
ni	ニ	ren	ルエス	ti	ティ	zai	ザイ
nian	ニエス	reng	ルオン	tian	ティエス	zan	ザン
niang	ニアン	ri	リ	tiao	ティアオ	zang	ザン
niao	ニャオ	rong	ルウォン	tie	ティエ	zao	ザオ
nie	ニエ	rou	ルオウ	ting	ティン	ze	ゼ
nin	ニン	ru	ル	tong	トン	zei	ゼイ
ning	ニン	ruan	ルワン	tou	トウ	zen	ゼン
niu	ニウ	rui	ルイ	tu	トゥ	zeng	ゼン
nong	ノン	run	ルン	tuan	トゥアス	zha	ジャ
nou	ノウ	ruo	ルウオ	tui	トイ	zhai	ジャイ
nu	ヌ	sa	サ	tun	トゥン	zhan	ジャス
nu	ニュ	sai	サイ	tuo	トゥオ	zhang	ジャン
nuan	ヌアス	san	サン	wa	ワ	zhao	ジャオ
nue	ニュエ	sang	サン	wai	ワイ	zhe	ジェ
nuo	ヌオ	sao	サオ	wan	ワン	zhei	ジェイ
o	オ	se	ソ	wang	ワン	zhen	ジェン
ou	オウ	sen	セン	wei	ウェイ	zheng	ジョン
pa	パ	seng	ソン	wen	ウェン	zhi	ジ
pai	パイ	sha	シャ	weng	ウェン	zhong	ジョン
pan	パン	shai	シャイ	wo	ウオ	zhou	ジョウ
pang	パン	shan	シャス	wu	ウ	zhu	ジュ
pao	パオ	shang	シャン	xi	シ	zhua	ジョア
pei	ペイ	shao	シャオ	xia	シア	zhuai	ジョアイ
pen	ペス	she	シェ	xian	シエス	zhuai	ジョアス
peng	ポン	shei	シェイ	xiang	シアン	zhuang	ジョアン
pi	ピ	shen	シェン	xiao	シアオ	zhui	ジョイ
pian	ピエス	sheng	ション	xie	シェ	zhun	ジュン
piao	ピャオ	shi	シ	xin	シン	zhuo	ジュオ
pie	ピエ	shou	ショウ	xing	シン	zi	ズ
pin	ピン	shu	シュ	xiong	ション	zong	ジョン
ping	ピン	shua	ショア	xiu	シウ	zou	ゾウ
po	ポ	shuai	ショアイ	xu	シュイ	zu	ズ
pou	ポウ	shuan	ショアス	xuan	シュアス	zuan	ズアス
pu	プ	shuang	ショアン	xue	シュエ	zui	ズイ
qi	チ	shui	シュイ	xun	シュン	zun	ズン
qia	チア	shun	シュン	ya	ヤ	zuo	ズオ

注：中国語の音節は400余りあり、変化に富んだものである。したがって、ここに示した日本語の50音順によるカタカナ表記は、あくまでも便宜的なものにすぎない。加えて、実際に発話するときは、母音の上に1声から4声までのトーンピッチ（声調・四声）をかぶせて発音する。以下、カナ表記の発音上の注意点を簡単に示す。①「バ・ダ……」などは濁音ではなくて無気清音。「バ・タ……」などは息を吐き出す有気音。②ここに示したのはすべて1音節なので滑らかに一気に発音し、カタカナ表記に影響されて2音節に分けないようにする。③「…ス」「…ン」は韻尾「-n」「-ng」の区別である。④一部 shao [シャオ] と xiao [シャオ] など、語頭のカナ表記が同音になったものがあるが、中国の音ははっきり異なる。j, q, x, l などの舌面音に対し、zh, ch, sh, r の系列は舌先をぐっと奥へそらせたそり舌音である。

日中字形对照表

ア	縁缘 才	楽乐 掛挂	協协 強强	傑杰 潔洁	壘垒 サ	車车 捨舍
亜亚	汚污	卷卷	郷乡	見见	查查	種种
愛爱	応应	姦奸	橋桥	県县	才才	収收
圧压	桜櫻	換換	競竞	険险	災灾	臭臭
イ	億亿	敢敢	響响	憲宪	採采	習习
囲围	力	歓欢	業业	顕显	歳岁	衆众
為为	華华	漢汉	極极	嚴严	際际	醜丑
異异	渦渦	還还	勤勤	厶	搾搾	從从
偉伟	過过	願愿	緊紧	個个	冊冊	洩泄
逸逸	箇个	キ	ク	壺壺	殺杀	獸兽
陰阴	画画	気气	具具	誇夸	雜杂	肅肅
隠隠	臥卧	器器	窪洼	顧顾	産产	術術
韻韵	開开	亀龟	勲勲	呉吴	傘傘	準准
ウ	階阶	棄弃	ケ	後后	賛賛	処処
烏乌	塊块	機机	恵恵	護护	シ	書书
運运	壊坏	義义	経经	効效	師师	将将
雲云	貝贝	戲戏	啓启	岡岡	齒齒	称称
エ	凱凱	擬拟	慶庆	鉦矿	児儿	勝胜
栄荣	角角	喫吃	鶏鸡	構构	時时	焼烧
詠咏	隔隔	宮宮	芸芸	興兴	識识	傷伤
衛卫	確確	窮穷	劇剧	講讲	質质	奨奨
煙烟	獲獲	拳拳	撃击	黒黑	実实	償償
塩盐	厭厭	魚魚	決決	骨骨	写写	乘乘

注：日本の漢字（左）と中国の漢字（右）で、著しく字形の違うもの、間違いやすいものの代表例 323 を、50 音順に比較した。

場場 昼叠 縄绳 譲让 燭烛 職职 進进 審审 親亲 尋寻 塵尘 ス 図图 帥帅 酔酔 髓髓 趨趨 セ 斉齐 聖圣 製制 跡迹 積积 摂摂	節节 専专 戦战 箋箋 銭钱 線线 選选 ソ 礎础 蘇苏 荘庄 倉仓 搜搜 掃扫 喪喪 層層 総总 騷騷 象象 藏藏 臟脏 孫孫 タ 駄駄	対対 帯帯 隊隊 態態 託托 濁濁 達达 奪奪 単単 団団 壇壇 チ 恥恥 遅遅 着着 貯貯 弔吊 庁庁 長長 彫彫 鳥鳥 聴听 直直 沈沈	テ 通递 適适 敵敌 徹彻 伝传 電電 ト 東东 島島 頭頭 動动 導導 徳徳 ナ・ニ 難難 認認 ネ・ノ 寧宁 熱熱 脳脳 農農 ハ 刃刃	馬馬 拝拜 売売 買買 発发 髪发 範範 盤盤 ヒ 飛飛 備備 微微 筆筆 姫姫 氷氷 標標 浜浜 フ 膚膚 風風 復復 復復 仏佛 奮奮	へ 幣币 頁頁 辺辺 変変 ホ 歩歩 補補 舗舗 包包 倣倣 砲砲 報報 豊丰 撲撲 マ・ミ 毎毎 満満 脈脈 ム 務務 無无 夢夢 メ・モ	滅灭 網网 門門 ヤ 爺爺 訳译 薬药 ユ 郵郵 遊遊 ヨ 与与 揺揺 葉叶 陽陽 様様 養養 ラ 頼頼 覧覧 リ 離離 陸陸 隆隆	呂呂 虜虜 療療 輛輛 糧糧 隣隣 臨臨 ル 涙涙 罌罌 類類 レ 靈靈 嶺嶺 麗麗 曆曆 歴歴 鍊鍊 ロ・ワ 勞勞 蠟蠟 録録 論論 彎彎
--	--	---	---	--	---	---	---

ハングル早見表

母音配列順

	ㅏ ^ア a	ㅓ ^エ ε	ㅗ ^ヤ ja	ㅜ ^ユ je	ㅛ ^オ o	ㅜ ^エ e	ㅝ ^ヨ jo	ㅞ ^ユ je	ㅟ ^オ o	ㅘ ^ワ wa
ㅏ ^{기역} 기역 기음	가 ^カ ka	개 ^ケ ke	가 ^{キャ} kja	개 ^ケ ke	거 ^コ ko	게 ^ケ ke	겨 ^{キョ} kjo	게 ^ケ ke	고 ^コ ko	과 ^{クワ} kwa
ㅓ ^{쌍기역} 쌍기역 된기음	까 ^カ ka	깨 ^ケ ke	까 ^{キャ} kja	깨 ^ケ ke	꺼 ^コ ko	께 ^ケ ke	껴 ^{キョ} kjo	께 ^ケ ke	꼬 ^コ ko	꽂 ^{クワ} kwa
ㅗ ^{니은} 니은	나 ^ナ na	내 ^ネ ne	냐 ^{ニャ} nja	내 ^ネ ne	너 ^ノ no	네 ^ネ ne	녀 ^{ニョ} njo	네 ^ネ ne	노 ^ノ no	와 ^{ヌワ} nwa
ㅜ ^{디귄} 디귄 디은	다 ^タ ta	대 ^테 te	다 ^{테ィヤ} tja	대 ^테 te	더 ^ト to	데 ^테 te	더 ^{테ィヨ} tjo	데 ^테 te	토 ^ト to	따 ^{トゥワ} twa
ㅛ ^{쌍디귄} 쌍디귄 된디은	따 ^タ ta	때 ^테 te	따 ^{테ィヤ} tja	때 ^테 te	떠 ^ト to	떼 ^테 te	떠 ^{테ィヨ} tjo	떼 ^테 te	또 ^ト to	트와 ^{トゥワ} twa
ㅗ ^{리을} 리을	라 ^ラ ra	래 ^レ re	랴 ^{リャ} rja	래 ^レ re	러 ^ロ ro	레 ^レ re	려 ^{リョ} rjo	레 ^レ re	로 ^ロ ro	와 ^{ルワ} rwa
ㅜ ^{미음} 미음	마 ^マ ma	매 ^メ me	먀 ^{ミャ} mja	매 ^メ me	머 ^モ mo	메 ^メ me	며 ^{ミョ} mjo	메 ^メ me	모 ^モ mo	ㅘ ^{ムワ} mwa
ㅟ ^{비을} 비을	바 ^バ pa	배 ^베 pe	ㅞ ^{비ャ} pja	배 ^베 pe	버 ^보 po	베 ^베 pe	벼 ^{비ョ} pjo	베 ^베 pe	보 ^보 po	ㅘ ^뿌 pwa
ㅝ ^{쌍비을} 쌍비을 된비을	빠 ^バ pa	빼 ^베 pe	ㅞ ^{비ャ} pja	빼 ^베 pe	퍼 ^보 po	페 ^베 pe	펴 ^{비ョ} pjo	페 ^베 pe	포 ^보 po	ㅘ ^뿌 pwa
ㅓ ^{시옷} 시옷	사 ^サ sa	새 ^세 se	샤 ^샤 ja	새 ^세 se	서 ^ソ so	세 ^세 se	셔 ^쇼 jo	세 ^세 se	소 ^ソ so	와 ^{스ワ} swa
ㅛ ^{쌍시옷} 쌍시옷	싸 ^サ sa	새 ^세 se	샤 ^샤 ja	새 ^세 se	셔 ^ソ so	세 ^세 se	셔 ^쇼 jo	세 ^세 se	쏘 ^ソ so	와 ^{스ワ} swa
ㅟ ^{이을} 이을	아 ^ア a	애 ^エ ε	야 ^ヤ ja	애 ^ユ je	어 ^オ o	에 ^エ e	여 ^ヨ jo	예 ^ユ je	오 ^オ o	와 ^ワ wa
ㅓ ^{지읒} 지읒	자 ^{チャ} tja	재 ^{チェ} tje	자 ^{チャ} tja	재 ^{チェ} tje	저 ^{チョ} tjo	제 ^{チェ} tje	져 ^{チョ} tjo	제 ^{チェ} tje	조 ^{チョ} tjo	좌 ^{チュワ} tjwa
ㅛ ^{쌍지읒} 쌍지읒 된지읒	짜 ^{チャ} tja	재 ^{チェ} tje	짜 ^{チャ} tja	재 ^첸 tje	저 ^초 tjo	제 ^첸 tje	져 ^초 tjo	제 ^첸 tje	조 ^초 tjo	좌 ^초 tjwa
ㅗ ^{치읓} 치읓	차 ^{チャ} tja	채 ^첸 tje	차 ^{チャ} tja	채 ^첸 tje	처 ^초 tjo	체 ^첸 tje	쳐 ^초 tjo	체 ^첸 tje	초 ^초 tjo	좌 ^초 tjwa
ㅛ ^{키을} 키을	카 ^カ ka	캐 ^케 ke	카 ^{キャ} kja	캐 ^케 ke	커 ^코 ko	케 ^케 ke	켜 ^{키ョ} kjo	케 ^케 ke	코 ^코 ko	과 ^쿠 kwa
ㅓ ^{티을} 티을	타 ^タ ta	태 ^테 te	타 ^{테ィヤ} tja	태 ^테 te	터 ^ト to	테 ^테 te	터 ^{테ィヨ} tjo	테 ^테 te	토 ^ト to	따 ^트 twa
ㅟ ^{피을} 피을	파 ^パ pa	페 ^페 pe	ㅞ ^{피ャ} pja	페 ^페 pe	퍼 ^보 po	페 ^페 pe	펴 ^{피ョ} pjo	페 ^페 pe	포 ^보 po	ㅘ ^뿌 pwa
ㅓ ^{히을} 히을	하 ^ハ ha	해 ^헤 he	햐 ^{히ャ} hja	해 ^헤 he	허 ^호 ho	헤 ^헤 he	혀 ^{히ョ} hjo	헤 ^헤 he	호 ^호 ho	화 ^후 hwa

情報を見る
お役立ち

次ページに続く

① 19種の子音と21種の母音を組み合わせると、理論的には399種の文字ができあがるが、実際にはそのすべてが用いられるわけではない。

② ㅇはパッチム(終声)の位置に置かれると、[ŋ]で発音される。

③ 韓国と共和国でハングルの名称の異なるものについては、共和国のものを下段に示した。

ㅏ ウエ we	ㅑ ウェ we	ㅓ ヨ jo	ㅕ ウ u	ㅗ ウォ wo	ㅛ ウェ we	ㅜ ウィ wi	ㅠ ユ ju	ㅡ ウ u	ㅟ ワイ wi	ㅣ イ i
ㅐ クエ kwe	ㅑ クェ kwe	ㅓ キョ kjo	ㅕ ク ku	ㅗ クォ kwo	ㅛ クエ kwe	ㅜ クワイ kwi	ㅠ キュ kju	ㅡ ク ku	ㅟ キ ki	ㅣ キ ki
ㅒ クヱ kwẽ	ㅑ クヰ kwe	ㅓ キョ kjo	ㅕ ク ku	ㅗ クォ kwo	ㅛ クヰ kwe	ㅜ クヰ kwi	ㅠ キュ kju	ㅡ ク ku	ㅟ キ ki	ㅣ キ ki
ㅓ ヌエ nwe	ㅑ ヌェ nwe	ㅓ ニョ njo	ㅕ ヌ nu	ㅗ ヌォ nwo	ㅛ ヌエ nwe	ㅜ ヌワイ nwi	ㅠ ニユ nju	ㅡ ヌ nu	ㅟ ニ ni	ㅣ ニ ni
ㅕ トウエ twe	ㅑ トウヰ twe	ㅓ トイヨ tjo	ㅕ トゥ tu	ㅗ トウオ tuo	ㅛ トウヰ twe	ㅜ トウイ twi	ㅠ ティユ tju	ㅡ トゥ tu	ㅟ ティ ti	ㅣ ティ ti
ㅒ トウヱ twẽ	ㅑ トウヰ twe	ㅓ トイヨ tjo	ㅕ トゥ tu	ㅗ トウオ tuo	ㅛ トウヰ twe	ㅜ トウイ twi	ㅠ ティユ tju	ㅡ トゥ tu	ㅟ ティ ti	ㅣ ティ ti
ㅓ ルエ rwe	ㅑ ルヰ rwe	ㅓ リョ rjo	ㅕ ル ru	ㅗ ルォ rwo	ㅛ ルヰ rwe	ㅜ ルワイ rwi	ㅠ リュ rju	ㅡ ル ru	ㅟ リ ri	ㅣ リ ri
ㅕ ムエ mwe	ㅑ ムヰ mwe	ㅓ ミョ mjo	ㅕ ム mu	ㅗ ムォ mwo	ㅛ ムヰ mwe	ㅜ ムワイ mwi	ㅠ ミユ mju	ㅡ ム mu	ㅟ ミ mi	ㅣ ミ mi
ㅕ プエ pwe	ㅑ プヰ pwe	ㅓ ピョ pjo	ㅕ プ pu	ㅗ プォ pwo	ㅛ プヰ pwe	ㅜ プワイ pwi	ㅠ ピユ pju	ㅡ プ pu	ㅟ ピ pi	ㅣ ピ pi
ㅕ プヱ pwẽ	ㅑ プヰ pwe	ㅓ ピョ pjo	ㅕ プ pu	ㅗ プォ pwo	ㅛ プヰ pwe	ㅜ プワイ pwi	ㅠ ピユ pju	ㅡ プ pu	ㅟ ピ pi	ㅣ ピ pi
ㅓ スエ swe	ㅑ スヰ swe	ㅓ ショ sjo	ㅕ ス su	ㅗ スォ swo	ㅛ スヰ swe	ㅜ スワイ swi	ㅠ シユ sjü	ㅡ ス su	ㅟ シ si	ㅣ シ si
ㅒ スヱ swẽ	ㅑ スヰ swe	ㅓ ショ sjo	ㅕ ス su	ㅗ スォ swo	ㅛ スヰ swe	ㅜ スワイ swi	ㅠ シユ sjü	ㅡ ス su	ㅟ シ si	ㅣ シ si
ㅓ ウエ we	ㅑ ウヰ we	ㅓ ヨ jo	ㅕ ウ u	ㅗ ウォ wo	ㅛ ウヰ we	ㅜ ウワイ wi	ㅠ ユ ju	ㅡ ウ u	ㅟ ウイ ui	ㅣ イ i
ㅕ チュエ tjwe	ㅑ チュヰ tjwe	ㅓ チョ tjo	ㅕ チュ tju	ㅗ チュォ tjwo	ㅛ チュヰ tjwe	ㅜ チュワイ tjwi	ㅠ チユ tju	ㅡ チュ tju	ㅟ チ ti	ㅣ チ ti
ㅒ チュヱ tjwẽ	ㅑ チュヰ tjwe	ㅓ チョ tjo	ㅕ チュ tju	ㅗ チュォ tjwo	ㅛ チュヰ tjwe	ㅜ チュワイ tjwi	ㅠ チユ tju	ㅡ チュ tju	ㅟ チ ti	ㅣ チ ti
ㅓ チュエ tjwe	ㅑ チュヰ tjwe	ㅓ チョ tjo	ㅕ チュ tju	ㅗ チュォ tjwo	ㅛ チュヰ tjwe	ㅜ チュワイ tjwi	ㅠ チユ tju	ㅡ チュ tju	ㅟ チ ti	ㅣ チ ti
ㅓ クエ kwe	ㅑ クヰ kwe	ㅓ キョ kjo	ㅕ ク ku	ㅗ クォ kwo	ㅛ クヰ kwe	ㅜ クワイ kwi	ㅠ キュ kju	ㅡ ク ku	ㅟ キ ki	ㅣ キ ki
ㅕ トウエ twe	ㅑ トウヰ twe	ㅓ トイヨ tjo	ㅕ トゥ tu	ㅗ トウオ tuo	ㅛ トウヰ twe	ㅜ トウイ twi	ㅠ ティユ tju	ㅡ トゥ tu	ㅟ ティ ti	ㅣ ティ ti
ㅕ プエ pwe	ㅑ プヰ pwe	ㅓ ピョ pjo	ㅕ プ pu	ㅗ プォ pwo	ㅛ プヰ pwe	ㅜ プワイ pwi	ㅠ ピユ pju	ㅡ プ pu	ㅟ ピ pi	ㅣ ピ pi
ㅕ フエ fwe	ㅑ フヰ fwe	ㅓ フョ fjo	ㅕ フ fu	ㅗ フォ fwo	ㅛ フヰ fwe	ㅜ フワイ fwi	ㅠ フユ fju	ㅡ フ fu	ㅟ フ hi	ㅣ フ hi

子音配列順

ㄱ

ㄴ

ㄷ

ㄹ

ㄱ

ㄴ

ㄷ

ㄹ

ㄱ

ㄴ

ㄷ

ㄹ

ㄱ

ㄴ

仕様

- 収録内容：「収録辞典一覧」(→ 166ページ)を参照してください。
- 表示：メインパネル(528×320ドットTFTカラー液晶表示)、サブパネル(240×96ドット※ TFTカラー液晶表示)
※ 背景専用4ドット(横)と3ドット(縦)を含みません。
- 記憶容量(ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア)：約100MB
・表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024²バイト、1GB=1024³バイト換算値です。
- 消費電力：1.0W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電電池は単3形eneloop®および単3形充電式EVOLTA 2本
- 電源および電池寿命(新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池(eneloop®または充電式EVOLTA)で、使用温度25℃の場合)：

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池LR6(AM3) 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間
	スピーカまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約15時間
単3形eneloop® 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約15時間※3
単3形充電式EVOLTA 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中 入力・検索4分間／スピーカで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出力の使用回数)により変動します。

※3 時間は参考値です。

お役立ち
情報を見る

- USB給電機能：パソコンからUSB経由で電源を取ることができます。
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
 - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
 - メモリー内容は、常時表示
- カレンダー/時計機能：カレンダー表示範囲(2001年～2099年)、時計精度(日差±約3秒)
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：幅148.0×奥行105.5×高さ17.0mm(閉時、最薄部)、高さ19.7mm(閉時、最厚部)
- 質量：約310g(電池込み)

本機は **FineArt** Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.3

- 本機の英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・韓国語の音声読み上げ機能は韓国HCI Lab.社のPowerTTSを使用しています。
- 本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のJTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げること保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品



- エクスワード純正ケース
- タッチペン&保護フィルムセット(XD-PF5)
- 追加コンテンツ(各種専門分野／生活・実用／外国語など)
CD-ROM版：エクスワードデータプラス、および、エクスワードデータプラス2～6対応のものをご使用いただけます。
データカード版：エクスワードデータプラス4～6対応のものをご使用いただけます。

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページ(以下)をご覧ください。

<http://casio.jp/exword/>

さくいん

記号・数字・アルファベット

	44, 137
解説	44, 106
	44, 94
50音キーボード	74
and	224
Dong-a 韓韓辞典	191
eneloop®	19, 240
EVOLTA	19, 240
EX-word音声CDローダー	150
EX-wordテキストローダー	150
EX-wordライブラリー	150
JPEG	158
microSDHCメモリーカード	155
microSDメモリーカード	155
NHK 日本語発音アクセント辞典	174
TOEIC® TEST 730	
語彙テスト300	215
TOEIC®テスト イディオム	215
TOEIC®テスト ボキャブラリー	214
USB給電	241
[&]	83, 91, 224
[?]	225
[~]	225
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」	224
「バ」や「ヴ」	224
(-)	224

あ行

アイコン(サブパネル)	247
明るさ設定	243
アフターサービス窓口	279

アルファベットの入力	60
暗記カード	124
一生に一度だけの旅	201
上書き	65, 242
英会話ひとこと辞典	183
英漢大辞典	188
英語の発音がよくなる本	181
英語名演説・名せりふ集	210
英語類語辞典	178
英文手紙用例辞典	209
液晶パネル設定	243
エネループ	19, 240
エボルタ	19, 240
オートパワーオフ	21, 242
お買い上げ時の設定	242
お気に入り	149
オックスフォード現代英英辞典	177
音訓読み	172
音声機能	134
音声言語設定	141
音声出力切替スイッチ	24, 135
音声設定	141
音声速度設定	141
音量設定	141
音量の調節	136

か行

カードスロット	24, 157
海外赴任リロケーションガイド	208
楷行草 筆順字典	176
解説	104
ガイドランス	35

ガイド機能	165
書き直し	68, 72
学習帳	107
学習用コンテンツ	166
数え方の辞典	200
カタカナで引くスペリング辞典	179
カテゴリー	32
かなの入力	57
かなめくり入力	58, 243
画面で表示される記号	44
画面分割検索	102
カレンダー / 時計	145
漢英大辞典	187
環境設定	242
冠婚葬祭マナー事典	200
かんたんサーチ	75, 216
漢和辞典	172
キー / アイコンの名前と働き	247
キー入力音設定	242
キーボード設定	243
キクタン / キクジューク	182
記号選択画面	225
機能キー	24
クイックパレット(ソフトアイコン)	51
クイックパレット(ハードアイコン)	24, 52, 247
空白	224
クラシック名曲1000フレーズ	202
敬語早わかり辞典	200
経済・経営用語辞典	207
現在位置表示機能	199
現代カタカナ語辞典	175
現代漢語大辞典	186
合成音声	139
言葉の作法辞典	200

さ行

サブパネル	26, 46, 67
サブパネル調整	243
サブリメント事典	201
さらに検索	90, 93, 102
ジーニアス英和大辞典	176
しおり機能	198
時刻合わせ	147
しごとの日本語(電話応対基礎編)	208
しごとの日本語(ビジネスマナー編)	208
しごとの日本語(メールの書き方編)	208
辞典 / モードキー	32
絞り込み / 語順指定検索	93
ジャンプ	95, 96, 100
充電式EVOLTA	19, 240
充電電池	19, 240
修理サービスメニュー	280
熟語	104
仕様	267
シリアルナンバー	16
新TOEIC®テストスコアアップ	211
新TOEIC®テストハイパー模試	212
新TOEIC®テスト マスタリー 2000	213
新漢語林	172
新ヤマケイポケットガイド 海水魚	194
新ヤマケイポケットガイド 野鳥	194
数字の入力	64
ズーム	48

図から検索	170, 192, 193, 194, 195, 201
すぐ出るサーチ	37, 43
すぐ出るサーチ設定	242
スクロールパッド	55
スピーカー	24, 135
スピーチ文例集	209
スペース	224
スペル／原形候補検索	90
スペルチェック	89
スポーツ用語辞典	203
成句	104
成句検索	91
成語	104
世界の料理・メニュー辞典	206
世界文学1000作品	198
設定	242
ゼロから始める韓国語	210
ゼロから始める中国語	210
センタリング	92
総画数	40, 173
操作補助説明	35
挿入	65, 242
ソフトアイコン	51
ソフトキーボード	70, 74
ソフトキーボード設定	244

た行

大修館 四字熟語辞典	175
タッチペン	25, 51, 66
縦書き表示	50
縦配置表示	50
旅の指さし会話帳 韓国語	205
旅の指さし会話帳 中国語	205
ダブルカードスロット	157

地図から検索	42, 81, 192, 196, 216
中国語 新語ビジネス用語辞典	190
中国語生活図解辞典	189
中日辞典	185
中日大辞典	184
中日・日中辞典 付録集	186
朝鮮語辞典	191
追加コンテンツ	154
綴り字記号がつく文字を含む 言語の入力	60
訂正	65, 71
手書き大	72
手書き認識設定	242
手紙文例集	209
デジタル昆虫図鑑	195
デジタル植物図鑑	195
デジタル大辞泉	170
電源を入れる・切る	21
電子図鑑 キーワードで検索	79, 217
電子図鑑 図から検索	78, 217
電卓を使う	142
電池交換	238
電池残量	22
電池設定	243
点灯時間設定	243
トゥルーボイス	137
ドクターパスポート	206
とっておきの英会話表現辞典	181
鳥の鳴き声	195
どんな追加コンテンツがあるか調べる	152

な行

日韓辞典	191
------	-----

日中英固有名詞辞典	189
日中英電子技術用語対訳集	190
日中辞典	186
日中パソコン用語辞典	188
日本語コロケーション辞典	174
日本語ソフトキーボード	74
日本—その姿と心—	197
日本文学1000作品	197
入力設定	242
認識	69, 73
脳鍛アプリ 英語のクロスワード	101
	220
脳鍛アプリ 英単語リスニング	
クロスワード	221
脳鍛アプリ 数字パズル	222
脳鍛アプリ 明鏡日本語クロスワード	218
ノート	116

は行

ハードアイコン	24, 52, 247
はじめての広東語	205
はじめての上海語	205
はじめての台湾語	205
パソコン用語事典	207
パターン1	37
パターン2	38
パターン3	39
パターン4	40
パターン5	42
ハングルの入力	62, 70
ビジネス便利事典	209
ビジュアル 科学大事典	194
ビジュアル 大世界史	193
ヒストリー	88
筆順	172, 176

ひとり歩きの会話集	203
百科事典マイペディア	196
ひらがなの入力	57
ピンイントレーナー	210
ピンイン入力	61
フォトビューワー	158
複合語	104
複数辞書検索	82, 217
部首画数	173
部首内画数	173
部首読み	40, 173
付箋	121
付属品	15
ブックスタイル表示	50
ブランクワード	225
ブリタニカ・コンサイス百科事典	
(英語)	193
ブリタニカ国際大百科事典	192
レビュー	43
プログレッシブ和英中辞典	178
プロジェクター	161
プロジェクター設定	242
ページ送り	45
ページ数表示機能	199
ヘッドホン	135
保証・アフターサービス	278

ま行

マーカー単語帳	111
見出し語検索	37, 90
ミニ辞書	99
明鏡国語辞典	171
明鏡 ことわざ成句使い方辞典	175
メインパネル	18, 24
メインパネル調整	243
メッセージ	234

メニュー	32
メモリーカード	155
文字サイズ	33, 47
文字を消す	65, 71
文字を直す	65, 71
戻る	52, 249

や行

矢印キー	24
優先設定	84
用例	104
読み上げ	139

ら行

ライブラリー	150
ラジオ英会話	179
リスト(一覧)	43
リスト件数	43
リセット	237
類語例解辞典	174
ルビ(振り仮名)の表示	245
ルビ表示機能	199
レイアウト	49
例文検索	91
ローマ字かな入力	57, 243
ロシア文字の入力	64, 70

わ行

ワイルドカード	225
ワインコンパニオン	202
和英:日本の文化・観光・歴史辞典	197